



Manual de utilizare si intretinere

Instructiuni originale | Revizia 03 | 08/ 2026

construit
pentru
performante
optime si
consum redus



pentru
pomparea
rapida
a apei

GF-1576

**Mini hidrofor Micul Fermier
0.125kW debit maxim 2000l/h,
inaltime maxima pompare 22m,
corp pompa fonta, butelie 2L**

Fiabilitate si eficienta energetica

Performante excelente pentru diverse aplicatii

Realizat din materiale de calitate superioara



7 INSTRUCTIUNI ORIGINALE

Cititi cu atentie prezentele instructiuni de functionare inainte de prima punere in functiune a produsului si respectati obligatoriu instructiunile de siguranta! nerespectarea indicatiilor din prezentul manual scuteste producatorul de orice raspundere si duce la pierderea garantiei! Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

2026 Toate drepturile rezervate

**micul
FERMIER**
.RO

**creștem
împreună,
din 2007**

CUPRINS:

1. INFORMATII GENERALE	4
2.1. DESCRIERE MANUAL.....	4
2.2. UTILIZAREA SI SCOPUL MANUALULUI	4
2.3. SIMBOLOGIA UTILIZATA	4
2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	5
2.1. PRECAUTII GENERALE.....	5
2.2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA ELECTRICA.....	5
2.3. SECURITATE PERSONALA.....	5
2.3. PRECAUTII SUPLIMENTARE	6
2.4. REGULI DE SECURITATE SPECIFICE	6
2.5. INSTRUCTIUNI DE PRIM AJUTOR	8
3. DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI	9
3.1. DESCRIEREA PRODUSULUI	9
3.2. SPECIFICATII TEHNICE	11
4. PREGATIREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE	12
5. INSTRUCTIUNI DE OPERARE	14
6. INTRETINERE CURATARE SI ELIMINARE PRODUS	16
6.1. INTRETINERE SI CURATARE	16
6.2. ELIMINARE PRODUS	16
7. PROBLEME SI REMEDII	18
8. DECLARATIE DE CONFORMITATE	19
9. CERTIFICAT DE GARANTIE	20

STIMATE CLIENT,

↗ Firma GOLDEN FISH SRL este constant preocupata de cresterea calitatii produselor si serviciilor, precum si de largirea si diversificarea portofoliului de produse disponibile, pentru a va oferi deplina satisfactie. Va rugam sa cititi cu atentie prezentul manual inaintea primei utilizari si ulterior pastrati-l cu atentie, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. Acest manual este compatibil cu produsul:

Mini hidrofor Micul Fermier 0.125kW debit maxim 2000l/h, inaltime maxima pompare 22m, corp pompa fonta, butelie 2L, GF-1576

In numele intregii noastre echipe, va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare. Suntem siguri ca acest produs nou, modern, functional si practic, fabricat din materiale de cea mai buna calitate, va va satisface exigentele in cel mai bun mod cu putinta.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate este important sa cititi in intregime instructiunile din acest manual.

Manualul de utilizare este parte integranta a acestui produs. Acesta include instructiuni importante despre siguranta, utilizare si eliminare. Inainte de a incepe sa folositi aparatul, cititi cu atentie toate instructiunile privind operarea si siguranta.

Producatorul nu este raspunzator de orice pagube produse persoanelor sau proprietatilor cauzate de instalarea si utilizarea incorecta a produsului.

MULTUMESC

Gabriel Pastrav,
Director General



Golden Fish SRL face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acest manual. Uneori produsele pot avea culori sau nuante diferite ce sunt modificate de catre producator fara preaviz. Imaginile furnizate au caracter informativ si pot contine unele diferente in functie de configuratia constructiva a produsului comercializat.

INFORMATII GENERALE

1.1. Descriere manual

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de catre producator si a fost localizat pentru comercializare pe piata locala. In acest document se regasesc integral toate indicatiile originale provenite de la producator.

Manualul reflecta stadiul actual al produsului comercializat si nu poate sa fie considerat inadecvat in cazul in care urmeaza altele noi versiuni ce vor fi supuse unor actualizari ulterioare.

Producatorul isi rezerva dreptul de a face acest lucru prin actualizarea manualele de utilizare si intretinere fara obligatia de a actualiza manualele produselor deja comercializate decat in cazuri exceptionale.

Daca aveti indoilei sau nu intelegeti pe deplin datele prezentate in acest manual, contactati centrul de service zonal, distribuitorul autorizat sau direct adresati o cerere catre producator.

Se specifica faptul ca producatorul intentioneaza sa continue optimizarea produsului dvs.

1.2. Utilizarea si scopul manualului

Protejati-va pe dumneavoastra si pe ceilalti de ranire prin utilizarea corecta a produsului - cititi manualul inaintea primei utilizari si urmati toate masurile de siguranta.

Scopul acestui manual este de a va aduce la cunoastinta modalitatea eficienta de utilizare si intretinere in conditii de siguranta pentru o utilizare de durata a produsului achizitionat.

Pastrati cu atentie manualul, intr-un loc accesibil pentru orice consultare viitoare. In caz de pierdere sau deteriorare solicitati o copie de la distribuitorul dvs. sau direct la producator.

1.3. Simbologia utilizata

Pe parcursul manualului veti regasi urmatoarele modalitati de atentionare:



PERICOL

In cazul in care exista un pericol cu consecinte grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.



ATENTIE

In cazul in care trebuie sa acordati maxima atentie indicatiilor prezentate pentru a evita situatii care pot deteriora produsul sau alte utilaje sau pot avea consecinte asupra mediului inconjurator.



INFORMATII

In cazul unor informatii particulare.



NOTA/OBSERVATIE

Utilizarea neadecvata poate conduce la pierderea garantiei producatorului.

SIMBOL	SEMNIFICATIE
	ATENTIE Atentionare pentru situatii cu potential pericol
	PERICOL GENERAL Atentie pericol generic urmat de explicatia tipului de pericol.
	PERICOL ELECTRIC Semnalizeaza prezenta tensiunii electrice sau a unor echipamente care utilizeaza tensiunea electrica.
	INTERVENTIE MECANICA Atentionare pentru interventii necesare asupra elementelor mecanice.
	INTERVENTIE ELECTRICA Atentionare pentru interventii necesare asupra elementelor electrice.
	IMPAMANTARE Necesita legatura de impamantare.
	PRIM AJUTOR Instructiuni de prim ajutor in caz de accident.
	PERICOL In cazul in care exista un pericol cu consecinte grave ce pot cauza leziuni utilizatorului sau altor persoane.

2.1. Precauții generale



Citiți cu atenție prezentul document pentru a vă informa privind tipurile de lucrări permise și limitările produsului precum și riscurile potențiale specifice legate de aceasta.

GF-1576, Mini hidrofor Micul Fermier 0.125kW debit maxim 2000l/h, înălțime maximă pompare 22m, corp pompa fontă, butelie 2L este construit pentru a oferi eficiență optimă, costuri reduse pe termen lung și o fiabilitate de funcționare mare, indiferent de aplicație. Mini hidrofor este indicat pentru folosirea la aprovizionarea cu apă în gospodărie, ridicarea apei din puturi, presurizarea conductelor, udarea grădinilor rezidențiale, udarea serelor de legumelor, piscicultura și creșterea pasărilor de curte, etc. Familiarizați-vă cu manualul înainte de a încerca să utilizați acest echipament.

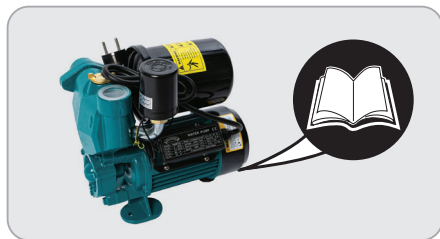


Fig.1

Mini hidrofor trebuie folosit numai în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și numai în aplicațiile specificate în acest manual.

Cu acest mini hidrofor veți putea transfera apă curată sau alte lichide necorozive cu vâscozitate redusă. Dar nu transportați lichide inflamabile, explozive, gazificate și lichide care conțin particule sau fibre solide.

Pastrati manualul pentru viitor, urmați recomandările pe care le conține, deoarece acest lucru va ajuta să evitați leziuni, precum și deteriorarea dispozitivului.



INFORMATII

Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau defecte. Folosiți pentru aceasta doar piese de schimb originale.

Orice reparație neautorizată cu piese neadecvate conduce la pierderea garanției.

2.2. Instrucțiuni de siguranță electrică

Asigurați-vă că alimentarea cu curent se face la aceeași tensiune și frecvență indicată pe placuță cu specificații. Tensiunea sau frecvența incorectă pot provoca incendii sau deteriora grav Mini hidrofor.



PERICOL ELECTRIC

Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare corespunde cu cea înscrisă pe placuță 230 V, 50 Hz.

Tensiunea de funcționare a pompei este de 230 V / 50 Hz. Fluctuația tensiunii electrice ar trebui să se situeze între 0,9+1,1 din valoarea nominală.

Este necesar să vă asigurați că montarea și conectarea electrică se face cu protecție la variații

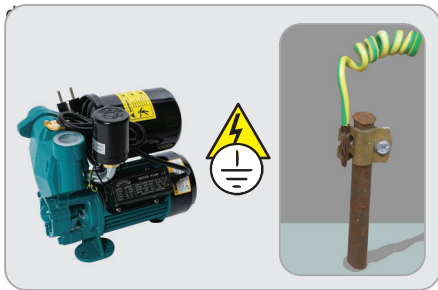


Fig.2

Conectarea electrică se face doar la priza cu împământare în loc ferit de riscul de electrocutare în timpul funcționării echipamentului.

În lipsa împământării electrice Mini hidrofor poate provoca electrocutări. **Nu legați împământarea la o conductă de alimentare cu gaz.**

Conexiunea electrică trebuie să fie echipată cu un separator de curent rezidual extrem de sensibil (întrerupător FI): $\Delta = 30 \text{ mA}$.

Mini hidroforul este livrat cu un cablu de alimentare cu împământare cu 3 fire. Evitați să utilizați cabluri prelungitoare, dar dacă o faceți utilizați numai cablu cu împământare cu 3 fire, cu cât mai puține conexiuni de prelungire a alimentării. Conectați tinand cont de culoarea firelor, într-un mod corespunzător.

Nu transportați mini hidroforul ținându-l de cablul electric și nu trageți de cablul electric pentru a o deconecta din priză.

Cablul de alimentare se va amplasa astfel încât să nu fie calcat, tăiat sau supus la deteriorare.

Pentru a evita pericolele sau socul electric opriți Mini hidroforul și scoateți stecherul din priză înainte de a lucra la conexiunile electrice.



PERICOL ELECTRIC

Verificați cablul electric pe toată lungimea acestuia, verificați și stecherul înainte și după fiecare utilizare, și în caz de deteriorare apelați la un electrician autorizat.

Țineți cablul electric de alimentare al Mini hidroforului la distanță față de sursele de căldură.

Nu atingeți stecherul cu mâinile ude, există risc de electrocutare.



PERICOL

Nu scufundați în apă cablul de alimentare al Mini hidroforului pentru a evita electrocutările.

Scoateți mini hidroforul din priză, ținând de stecher, și nu de cablul de alimentare.

Poziționați întotdeauna mini hidroforul astfel încât acționarea accidentală a întrerupătorului să nu fie posibilă. După fiecare utilizare scoateți-l de sub tensiune.

2.3. Securitate personală

Acest mini hidrofor a fost proiectat pentru uzul casnic sau rezidențial.

Rămâneți în alertă, mențineți atenția când interveniți asupra Mini hidroforului și fiți precaut atunci când manevrați partea electrică. Nu interveniți asupra hidroforului dacă sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării poate duce la vătămări corporale grave.

Nu atingeți partea electrică a Mini hidroforului și nici elementele radiante care în timpul funcționării devin fierbinți.



NU ATINGE!

Fig.3

Evitați pornirea accidentală a Mini hidroforului. Aceasta poate duce la vătămări corporale.

Nu utilizați Mini hidroforul în puturi, piscine, iazuri sau rezervoare de apă, dacă sunt persoane în imediata vecinătate sau în apă.



Fig.4

Evitați stropirea cu apă sub presiune precum și scufundarea în apă a Mini hidroforului (Fig.4).

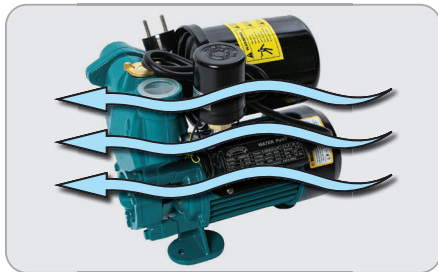


Fig.5

Instalați Mini hidroforul într-o zonă bine ventilată (Fig.5).

Nu folosiți Mini hidroforul dacă întrerupătorul sau nu funcționează. Un instrument care nu poate fi controlat este periculos și trebuie reparat urgent.

Nu depozitați produsul la îndemâna copiilor și a altor persoane neinstruite. Acest mini hidrofor este periculos în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

În cazul în care temperatura ambianței este mai mică de 4°C sau Mini hidroforul nu este folosit mult timp, goliti conductele pentru a evita formarea gheții și fisurarea corpului Mini hidroforului. Nu mențineți Mini hidroforul în condiții uscate, lipsit de apă, pentru mult timp.

2.4. Reguli de securitate specifice



ATENTIE

Lichidul pompat de mini hidrofor poate fi fierbinte si sub presiune ridicata.

Inainte de a muta sau interveni asupra Mini hidroforului, trebuie sa-i inchideti supapele de aspiratie/refulare in ambele capete ale instalatiei, sa opriti alimentarea si dupa ce aceasta s-a racit suficient, sa goliti lichidul din mini hidrofor.

Exista riscul unor vatamari prin oparire.

Pe masura ce va obisnuiti cu produsul NU tratati superficial respectarea stricta a regulilor de siguranta.

Daca utilizati acest mini hidrofor in mod impropriu sau incorect, puteti suferi rani personale grave.

Opriti Mini hidroforul atunci cand observati o functionare anormala, cum ar fi: caderi de tensiune sau tensiune electrica anormala, opriri bruste si in mod repetat.



ATENTIE

Este interzis sa lasati Mini hidroforul nesupravegheat atunci cand exista riscul ca acestea sa functioneze in gol, in lipsa apei.

Nu lasati Mini hidroforul sa functioneze in gol. Opriti pomparea cu ajutorul comutatorului de control, imediat ce ati finalizat procesul de extragere a apei si de asemenea decuplati cablul electric de la reseaua electrica.

Nu utilizati Mini hidroforul pentru aspirarea altor lichide sau substante decat cele precizate in aceste instructiuni.

Acordati o atentie speciala in a nu permite jeturi sau scurgeri de apa in zona panourilor electrice rezidentiale sau a altor componente electrice sub tensiune.

Nu modificati nici o parte a Mini hidroforului pentru a nu compromite siguranta operatorului si validitatea garantiei.

In cazul defectiunii componentelor sau tubulaturii aveti grija ca lichidul sa nu se disperseze in mediul ambient. Reparatii trebuie efectuate doar cu piese de schimb originale.

Din motive de siguranta operatorul trebuie sa se limiteze la simplul control si la operatii reduse de intretinere obisnuita, asa cum prevede aceasta brosură tehnica, in timp ce pentru reparatii sau substituii de piese este necesar sa va adresati centrelor

noastre de asistenta. Interventia directa duce la pierderea garantiei si expune la operatii nesigure si potential periculoase.



PERICOL

Nu lasati persoane sau animale sa intre in contact cu partile electrice ale Mini hidroforului, pentru a evita riscul electrocutarii.

Nu depozitati produsul la indemana copiilor.

Inainte de inceperea operarii, instalati Mini hidroforul intr-un spatiu bine ventilat, fara umiditate excesiva, pe o suprafata dreapta, orizontala si fixati-l corespunzator atunci cand face parte dintr-o instalatie stationara.



ATENTIE

Se interzice utilizarea Mini hidroforului si a pompei de catre copii, tineri sau persoane nefamiliarizate cu instructiunile din prezentul manual.

Instalarea trebuie efectuata de catre personal instruit corespunzator.

Nu pompati cu Mini hidroforul apa sarata, substante agresive, abrazive (cu proprietati abrazive), corozive, inflamabile sau explozibile, detergenti, alimente, agenti chimici, fluide acide sau alcaline. In caz contrar riscul de a deteriora Mini hidroforul.

In cazul utilizarii in instalatii mobile folosite ocazional, supravegheati Mini hidroforul in timpul functionarii pentru a detecta la timp oprirea automata sau functionarea in gol. Verificati-o inainte de fiecare utilizare daca prezinta deteriorari sau deformari.

Nu atingeti Mini hidroforul in timpul functionarii.



ATENTIE

Folositi numai accesorii originale. Nu aduceti modificari aparatului. In cazul in care aparatul necesita reparatii, adresati-va centrului nostru de service.

Curatarea si intretinerea nu vor fi efectuate decat de persoane adulte si care cunosc bine acest aparat.

Reparatiile trebuie efectuate doar in service specializat de catre personal calificat.

In cazul in care apa scapa in interiorul partilor mecanice in timpul functionarii, aceasta se poate transforma in abur. Formarea aburului poate duce la explozii si arsuri. Nu utilizati niciodata Mini hidroforul cu orificiul de evacuare inchis sau blocat.

Mini hidroforul sau orice componenta a sistemului

RO

trebuie sa fie protejate impotriva inghetului. Depozitati-le intr-un loc ferit de temperaturi scazute.

Nu folositi Mini hidroforul atunci cand temperatura mediului ambiant depaseste 35°C.



ATENTIE

Nu acoperiti sau inveliti Mini hidroforul cu folie de plastic sau patura. Acesta se poate deteriora sau arde.

Mini hidroforul este proiectat sa functioneze la temperaturi ridicate.

Pentru a evita contactul cu suprafetele fierbinti, inainte de orice interventie, lasati Mini hidrofor sa se raceasca timp de 20 de minute dupa oprire.



ATENTIE

Opriti imediat Mini hidroforul atunci cand se intrerupe evacuarea apei in mod inexplicabil. Inainte de a fi refolosit, trebuie verificat la un centru autorizat.



INFORMATII

In cazul supraincalzirii motorului, mini hidroforul se opreste datorita sistemului de protectie termica incorporat.

Dupa ce se raceste, motorul porneste automat.



ATENTIE

In instalatii mobile pozitionati Mini hidrofor pe un teren uscat, solid si drept. Evitati plasarea pe pietre instabile sau in nisip.



INFORMATII

Atunci cand apar probleme in functionarea Mini hidroforului care se remarca prin zgomot ciudat, debit mic la iesirea apei, intreruperi dese in timpul lucrului, va rugam sa-l opriti imediat si sa apelati la un service autorizat.

Acest mini hidrofor nu este destinat utilizarii de catre persoane(inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau psihice limitate sau cu lipsa de cunostinte tehnice elementare, incapabile sa inteleaga si sa-si insuseasca instructiunile acestui manual. Persoanele adulte cu aceste probleme pot utiliza Mini hidrofor doar daca sunt supravegheate de catre o persoana responsabila de siguranta acestora.

Copiii trebuie supravegheati, pentru a fi siguri, ca nu

se joaca in apropierea Mini hidroforului sau chiar cu aceasta. Luati masurile corespunzatoare, pentru a tine copiii la distanta fata de acesta. In cazul instalatiilor mobile, nu permiteti accesul oricaror persoane in iazul, bazinul sau incinta in care urmeaza sa utilizati Mini hidroforul. Exista pericolul unor accidente grave.

2.5. Instructiuni de prim ajutor

In eventualitatea unui accident, solicitati ajutorul persoanelor aflate in apropiere pentru a opri imediat functionarea uneltei si pentru a inchide alimentarea cu combustibil a zonei de lucru.

Dupa aceasta indepartati eventualele persoane ranite din zona de lucru si apelati la serviciul de urgenta.



PRIM AJUTOR

Asigurati-va din timp ca exista o trusa de prim ajutor in apropierea locului unde folositi motocultorul. Completati ulterior orice produs de prim ajutor folosit.

Cand apelati la medic utilizand numarul unic de urgenta 112, va rugam sa furnizati urmatoarele informatii:

- Adresa completa la care s-a produs accidentul;
- Date privind modul de producere: electrocutare, explozie sau accidentare mecanica;
- Numarul de persoane ranite;
- Starea ranitilor si felul leziunilor.

3.1. Descrierea produsului GF-1576

Mini hidrofor Micul Fermier 0.125kW
debit maxim 2000l/h, inaltime maxima
pompare 22m, corp pompa fonta,
butelie 2L

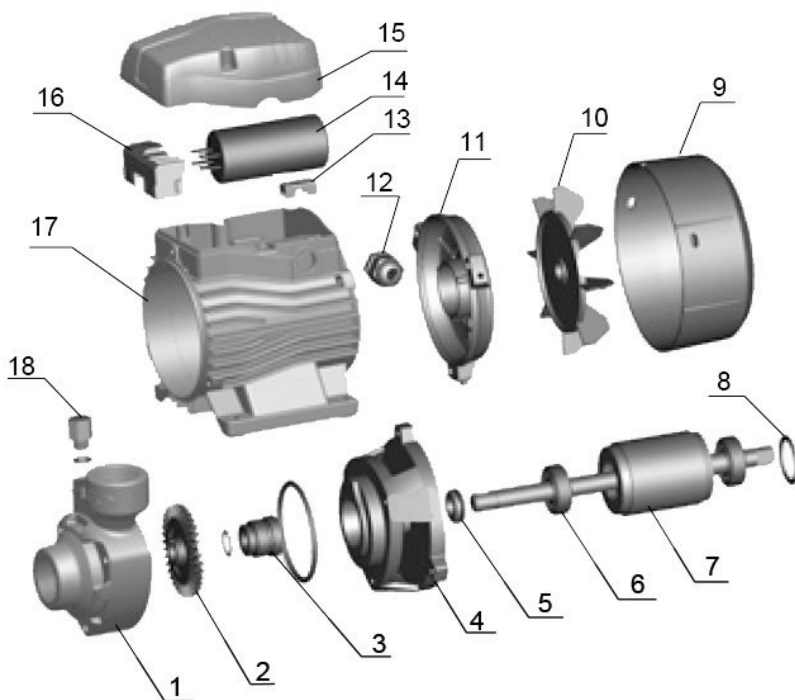


Fig.6

Mini hidroforul GF-1576 are urmatoarele piese componente:

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1	Corpul pompei	10	Ventilator
2	Rotor	11	Corp inchidere pompa
3	Etansare mecanica	12	Suport cablu
4	Suport pompa	13	Clema pt cablu
5	Saiba	14	Condensator
6	Rulment	15	Cutie condensator
7	Rotor	16	Placa de borne
8	Saiba etansare	17	Stator
9	Capac ventilator	18	Buson umplere

3.2. Specificatii tehnice

Mini hidroforul GF-1576 prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:

Caracteristica	GF-1576
Denumire	Mini hidrofor Micul Fermier 0.125kW debit maxim 2000l/h, inaltime maxima pompare 22m, corp pompa fonta, butelie 2L
Voltaj	230 V
Frecventa	50 Hz
Putere	0.125 kW
Turatie maxima	3000 rot/min
Inaltime maxima de pompare	22 m
Adancime maxima aspiratie	8 m
Debit maxim	2000 l/h
Diametru racord	1"
Temperatura maxima lichid	35°
Materialul corpului	Fonta
Comutator de presiune (Presostat)	Da
Lungime cablu alimentare	1 m
Protectie supraincalzire	Da
Clasa de etanseitate (grad protectie praf si umezeala)	IPX4
Clasa de izolatie	B
Dimensiune	28 x 22 x 31 cm
Greutate neta	8.1 kg
Greutate bruta	8.8 kg

04 PREGATIREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE

Instalarea trebuie efectuata de catre o persoana instruita in lucrul cu Mini hidrofor GF-1576.

Instalarea si functionarea sunt in conformitate cu cele reglementarile si standardele de functionare recunoscute.

Instalati conductele in mod corespunzator conform prevederilor din acest manual si efectuati inspectii periodice, mai dese in sezonul rece cand trebuiesc luate masuri de protectie impotriva inghetului in conducte.



ATENTIE

In timpul intregului proces de instalare, Mini hidrofor nu trebuie sa fie conectat la reseaua electrica. Respectati instructiunile de siguranta prezentate anterior.

Mini hidrofor poate fi utilizat pentru aplicatii de uz rezidential, pentru a pompa apa curata la presiune constanta, pentru ridicarea apei din puturi, udarea gradinilor rezidentiale, udarea serelor de legumelor, piscicultura si cresterea animalelor. Acestea pot fi utilizate de asemenea pentru a creste presiunea hidrostatica din instalatii de alimentare cu apa. Acest mini hidrofor este adecvat pentru a distribui apa potabila.

Amplasare

Pozitionati Mini hidrofor intr-o incinta bine ventilata, pe o suprafata solida, uscata si plana.

In instalatiile mobile nu plasati Mini hidrofor pe pietre instabile sau in nisip. La pozitionarea acestuia, asigurati-va ca nu se poate rasturna si nu se scufunda in sol.

Pe intreaga perioada de functionare a Mini hidroforului trebuie sa i se asigure un mediu uscat si ventilat la temperaturi cuprinse intre +4...40°C (Fig.8).

Mini hidrofor poate fi instalat si afara daca are o acoperire adecvata pentru a preveni ploaia, vantul sau inghetul (Fig.8).

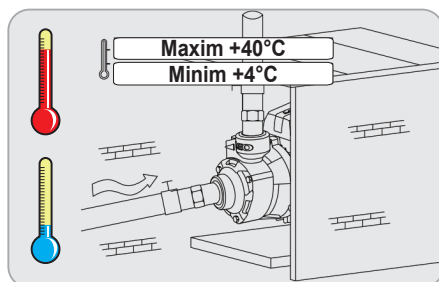


Fig.8

Instalarea conductelor

Pentru instalarea Mini hidroforului, conducta de aspiratie trebuie sa fie cat mai scurta posibil, cu cat mai putine coturi.

Schema de instalare a Mini hidroforului:

Corecta - vezi Fig.9;

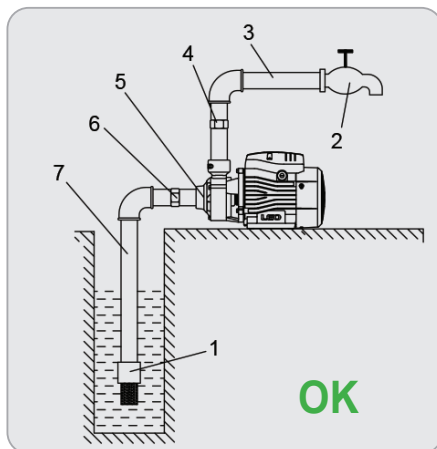


Fig.9

Inc corecta - vezi Fig.10.

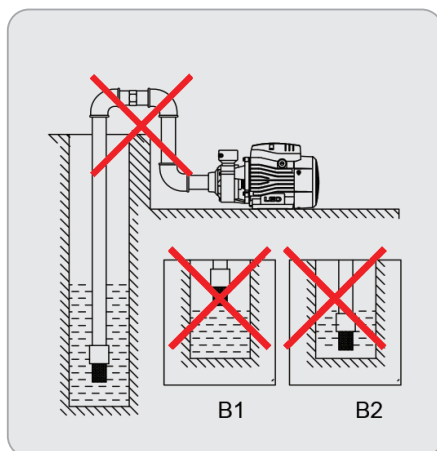


Fig.10

RO

Nr.	Descriere
1	Sorb de admisie
2	Robinet
3	Teava de evacuare
4	Buson de umplere
5	Pompa electrica
6	Prefiltru de legatura
7	Conducta de admisie

Sorbul de admisie (1) trebuie amplasat vertical si la 30 cm de fundul apei pentru a evita aspirarea de impuritati, nisipuri sau pietre (Fig.10 B2).

Diametrul interior al conductei de admisie trebuie sa fie cel putin la dimensiunea orificiului de intrare a apei din hidrofor. Daca nu respectati aceasta conditie, vor aparea pierderi de presiune si vor scadea performantele de functionare.

Daca hidroforul preia apa din puturi sau bazine, trebuie sa controlati scaderea nivelului apei in timpul functionarii. Daca sorbul de admisie ajunge deasupra suprafetei apei (Fig.10 B1), hidroforul va functiona in gol si trebuie oprit.

In cazul in care conducta de intrare este mai lunga de 10m sau inaltimea de ridicare a apei depaseste 4m, diametrul conductei de admisie trebuie sa depaseasca diametrul de intrare a apei din pompa.

Asigurati-va ca pompa mini hidroforului nu va fi afectata de presiunea existenta in timpul instalarii conductelor.

Prefiltrul (6) trebuie instalat in conducta de admisie, pentru a evita ca particulele solide sa intre in pompa mini hidroforului.

La orificiul de refulare se cupleaza teava de evacuare (5). Se recomanda ca imediat dupa acest stut sa se monteze o clapeta antiretur si un robinet cu bila care sa permita oprirea apei cand este necesar.



ATENTIE

Se va utiliza pentru traseul de aspiratie decat teava metalica sau din PVC care sa respecte diametrul interior recomandat.

Se interzice cu desavarsire utilizarea de furtune, reductii, fittinguri cu dimensiuni interioare mai mici decat dimensiunea interioara a tevii.



INFORMATII

Se recomanda ca tevile sa fie astfel fixate incat greutatea lor sa nu actioneze direct asupra racordurilor din corpul Mini hidroforului.



ATENTIE

Racordurile, tevile de aspiratie si refulare trebuie conectate cu cea mai mare atentie. Asigurati-va ca toate racordurile sunt etansate.

Evitati aplicarea unei forte excesive de strangere a racordurilor sau a altor componente.

RO



ATENTIE

Teava de evacuare nu se va trece pe deasupra motorului electric deoarece exista pericolul patrunderii condensului format pe aceasta in motorul electric si poate aparea un scurtcircuit.

INSTRUCIUNI DE OPERARE

Functionarea automata

Mini hidroforul este capabil sa se transforme intr-o pompa automata de apa, daca instalatia din care face parte dispune de comutatoare de presiune, rezervoare de presiune, etc. In modul de functionare automat, la deschiderea robinetului de apa, Mini hidrofor va incepe sa functioneze automat; cand robinetul de apa este oprit, acesta nu va mai functiona. Daca se foloseste un turn de apa, Mini hidrofor va porni sau se va opri automat in functie de nivelul apei din turnul de apa.

Retineti: Mini hidroforul poate folosi doar apa curata sau alte lichide necorozive si care au o vascrozitate redua, apropiata de proprietatile apei.

Functionarea automata este permisa doar daca Mini hidrofor face parte dintr-o instalatie stationara corect configurata.

Inainte de a folosi hidroforul, trebuie sa eliminati aerul din instalatia sanitara. Este suficient sa deschideti robinetii inainte de a porni hidroforul si sa trageti apa la corpurile WC existente. Trebuie sa pravegheata initierea curgerii apei pentru a evita inundarea.

Operarea manuala

In cazul operarii manuale, in instalatii mobile, se va acorda atentie spatiului in care se va instala - trebuie sa asigurati protectie impotriva umezelii, ploii sau riscului de inghet. De asemenea, verificati stabilitatea suprafetei de asezare, fara pietre instabile sau nisip.

Asigurati-va ca hidroforul si conexiunile electrice sunt protejate impotriva unei posibile inundatii.

Si in cazul operarii manuale a hidroforului este necesara amorsarea inainte de pornire.

In acest caz, daca nu folositi in mod constant mini hidroforul, pompa se poate dezamorseaza.

Presostatele sunt setate din fabricatie pentru inchidere/deschidere la o presiune minima/maxima prestabilita. Daca doriti, puteti modifica aceste valori prin rotirea arcurilor din interiorul presostatului. Trebuie sa va asigurati ca nu depasiti valorile precizate in cartea presostatului.

Pentru aceste reglaje va recomandam sa apelati la un instalator profesionist..



INFORMATII

In cazul supraincalzirii motorului, Mini hidroforul se opreste datorita sistemului de protectie termica incorporat. Dupa ce se raceste, motorul porneste automat.



ATENTIE

Opriti imediat Mini hidroforul atunci cand:

- se intrerupe evacuarea apei in mod inexplicabil;
- constatati intreruperi ale curentului la priza, sau defectarea cablului;
- simtiti fum sau miros de ars de la izolatia supraincalzita a cablului;

Inainte de a fi repornit, Mini hidroforul trebuie verificat la un centru autorizat.

Pregatirea Mini hidroforului

Pentru a verifica Mini hidroforul inainte de pornire, rotiti lama ventilatorului cu mana apoi verificati daca se permite rotirea fara o forta prea mare. Desurubati busonul de umplere (Fig.6, poz.5) apoi folosind un recipient curat umpleti camera pompei cu apa curata. Dupa ce ati verificat gradul de umplere si dupa ce aerul a fost complet evacuat puteti strange la loc busonul de umplere.



ATENTIE

Nu porniti Mini hidrofor inainte de umplerea camerei cu apa.

Nu atingeti Mini hidroforul decat daca a fost intrerupt si oprit cel putin 5 minute.

Nu demontati Mini hidroforul decat daca apa din camera este golita.

Pasii de urmat la amorsarea Mini hidroforului:

- Asigurati-va ca Mini hidroforul nu este alimentat electric.
- Asigurati-va ca robinetii instalatiei sanitare si clapetele de sens sunt deschise.
- Desurubati busonul de umplere (Fig.6, poz.5) apoi folosind un recipient curat umpleti camera pompei cu apa curata.
- Asculta daca rezervorul se umple cu apa. Manometrul ar trebui sa-ti indice cresterea presiunii. Odata ce apa nu mai curge, inseamna ca a fost amorsata.
- Opriti umplerea pompei cu apa, apoi conectati Mini hidrofor la curent electric si porniti-l.

- Lasati Mini hidroforul sa functioneze pentru aproximativ un minut.
- Dupa ce se termina ciclul de pompare, iar rezervorul este plin, se va opri daca amorsarea s-a realizat corect.



Fig.11

Pasii de urmat la dezamorsarea Mini hidroforului (in cazul intretinerii, la schimbarea produsului, in cazul montajului mobil, in cazul inghetului sau cand Mini hidrofor nu mai este folosit o perioada mai lunga de timp):

- Asigurati-va ca Mini hidroforul nu este alimentat electric.
- Asigurati-va ca robinetii instalatiei sanitare si clapetele de sens sunt inchise.
- Desurubati busonul de golire (Fig.6, poz.28) apoi descarcati integral apa din mini hidrofor.
- Dupa golire, puteti decupla Mini hidrofor pentru a realiza intretinerea sau eventuale reparatii.



ATENTIE

Daca Mini hidroforul a functionat la temperaturi sub 4°C se recomanda dezamorsarea si golirea imediata.

Verificari periodice:

Se recomanda sa verificati periodic presiunea furnizata in instalatia sanitara si curentul consumat de mini hidrofor. Reducerea presiunii ar putea indica faptul ca Mini hidroforul este uzat excesiv. Nisipul si alte materiale corozive pot provoca o uzura rapida si reducerea performantei de functionare. In acest caz, se recomanda sa se utilizeze un filtru si sa se selecteze un cartus filtrant adecvat in functie de aplicatie. O crestere a absorbtiei curentului peste limita normala indica prezenta unei frecari mecanice anormale in mini hidrofor si/sau motor.

6.1. Intretinere si curatare



ATENTIE

Inainte de orice interventie asupra produsului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea si dezamorsati instalatia.

Inspectia constanta si intretinerea atenta vor mentine Mini hidroforul in stare de functionare continua si vor elimina eventuale posibile probleme.

Intotdeauna asigurati-va ca Mini hidroforul este oprit si dezamorsat din instalatia sanitara inainte de a efectua inspectia sau intretinerea.

Pentru a mentine **SIGURANTA SI FIABILITATEA** produsului, reparatiile, orice alta intretinere sau reglare ar trebui sa fie efectuate de catre personal calificat si autorizat, folosind intotdeauna piesele de schimb originale.

Utilizarea pieselor neautorizate sau nerespectarea instructiunilor de intretinere poate crea riscul de vatamare grava.

Intretinerea trebuie efectuata numai de personal calificat in reparatii.

Deservirea sau intretinerea efectuata de personal necalificat poate duce la un risc de ranire.

Intretineti Mini hidroforul cu grija.

Mentineti-l curat si uscat.

Mini hidrofoarele intretinute corespunzator sunt mai putin susceptibile de a se bloca si sunt mai usor de controlat.

Verificati montajul corect al pieselor auxiliare si starea lor de uzura pentru a interveni la timp asupra acestora. Daca observati o piesa deteriorata opriti imediat utilizarea Mini hidroforului. Multe accidente sunt cauzate de produsele slab intretinute.

Accesorii care pot fi potrivite pentru un mini hidrofor, pot crea un risc de ranire atunci cand sunt utilizate pe un alt mini hidrofor.

Atunci cand apar probleme in functionarea pompei Mini hidroforului care se remarca prin zgomot ciudat, debit mic la iesirea apei, intreruperi dese in timpul lucrului, va rugam sa opriti Mini hidroforul imediat.

Daca accidental au intrat substante lichide cu impuritati peste limitele admise, sau substantele chimice lichide, spalati partile interioare ale Mini hidroforului cu apa curata inainte de reutilizare.

Dupa o functionare a Mini hidroforului de 2000 de ore este necesar sa verificati uzura motorului. Daca uzura este avansata, atunci este necesar sa inlocuiti componenta uzata.

Perioada de verificare a uzurii va fi mai scurta pentru hidrofoarele care transporta lichide ce au in compozitie impuritati sau lucreaza fara elemente de filtrare.

Dupa o functionare de 3000 de ore va rugam sa inlocuiti uleiul de lubrefiere (ulei mecanic nr.3 sau nr.10 cu grad de umplere de pana la 80% din volum).

De fiecare data cand inlocuiti un element mecanic de etansare trebuie sa faceti un test de verificare a etanseitatii cu aer pentru a observa siguranta in exploatare a fiecarei parti componente a pompei.

Curatati cu apa curata dupa fiecare utilizare hidrofoarele utilizate ocazional si care nu sunt instalate intr-o pozitie stationara.

Atunci cand Mini hidroforul nu este intrebuintat pentru o perioada mai lunga de timp, nu este recomandat sa-l lasati alimentat cu apa. Opriti alimentarea electrica si treceti la dezamorsarea instalatiei lasand ulterior sa se scurga toata apa din interiorul pompei/vasului de expansiune. Demontati partea superioara a pompei, scoateti statorul si adaugati putin ulei pe surub, pentru a evita repornirea cu dificultati a pompei si aparitia coroziunii.

Pentru curatarea carcasei folositi o laveta. Nu utilizati in niciun caz benzina, solutii corozive sau alte substante de curatare. In caz contrar exista pericol de deteriorare a Mini hidroforului.

Este interzisa demontarea si efectuarea oricaror operatii de intretinere cu persoane neautorizate. In perioada garantiei aceste operatii se fac numai la punctele de service.

Depozitare

- Pastrati si depozitati Mini hidroforul intr-un loc racoros si uscat. Nu-l lasati sa stea in soare sau la o temperatura scazuta o perioada mai lunga de timp.
- Inghetul deterioreaza Mini hidroforul si accesorii acestea deoarece acestea contin intotdeauna urme de apa.
- Depozitati Mini hidroforul intr-un spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura.
- Ungeti cu lubrifianti impotriva ruginitii si lasati-o sa se usuce intr-un loc bine ventilat.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

6.2. Eliminare produs

Nu aruncați echipamentele electrice la gunoiul menajer!

La sfarsitul duratei de viata, sau in cazul renuntarii la produs, duceti-l intr-un centru de reciclare sau intr-o instalatie de reciclare resturi metalice si separat partile din plastic.



Simbolul cosului de gunoi incrucisat indicat pe aparat indica faptul ca produsul, la sfarsitul duratei sale de viata utila, trebuie tratat separat de deseurile menajere si trebuie trimis la un centru de colectare separat pentru echipamentele electrice si electronice sau returnat la comerciantul cu amanuntul in momentul achizitionarea unui nou echipament echivalent.

Utilizatorul are responsabilitatea de a asigura indepartarea utilajului la sfarsitul duratei sale de viata in instalatiile de colectare corespunzatoare, cunoscand sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare privind deseurile.

Colectarea selectiva pentru fiecare material reciclabil, permite o eliminare compatibila cu mediul si contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului si sanatatii si promoveaza recuperrarea materialelor din care este compus produsul.

Ambalajul pompei este 100% reciclabil.

Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluarii mediului inconjurator si reduce cererea de materii prime.

Promovati astfel reutilizarea durabila a resurselor materiale.

RO

Pentru informatii suplimentare despre locurile unde sa predati deseurile electrice si electronice, contactati primaria / municipalitatea, serviciul de colectare a deseurilor menajere sau magazinul de unde ati achizitionat acest produs.

Echipamentele electrice uzate si accesoriile acestora contin o cantitate considerabila de materii prime si plastic, care pot fi reciclate la randul lor.



**ATENTIE**

Trebuie sa intrerupeti imediat utilizarea produsului si sa contactati distribuitorul daca problemele de functionare nu pot fi rezolvate utilizand remediile de mai jos.

Defectele minore sunt deseori suficiente pentru a afecta buna functionare a mini hidroforului. In majoritatea cazurilor, veti putea corecta cu usurinta aceste defecte. Va rugam sa consultati urmatoarul tabel:

Problema	Cauza probabila	Moduri de remediere
Motorul nu poate fi pornit	- conexiune electrica defectu-asa; - siguranta este arsa; - pierderi de putere; - defectiune a cablului.	Verificati priza, cablul, conexiunea, steche- rul. Contactati un specialist pentru eventu- alele reparatii.
	Condensatorul este ars.	Inlocuiti condensatorul (trimiteti la un cen- trul service pentru reparatii).
	Arborele este blocat	Inlocuiti rulmentul (trimiteti la un centru service pentru reparatii).
	Rotorul este blocat.	Rotiti axul rotativ al ventilatorului cu o su- rubelnita pentru a-l debloca sau demontati corpul pompei pentru a sterge infiltratiile de apa.
	Infasurarea statorului este dete- riorata.	Inlocuiti infasurarea statorului (trimiteti la un centrul service pentru reparatii).
Motorul este in functione, dar nu este evacuata apa	Directia de rotatie a pompei este gresita.	Inversati cele doua faze ale motorului (mo- tor trifazat).
	Pompa nu este complet umpluta cu apa	Reumpleti pompa cu apa - amorsati Mini hidrofor
	Rotorul este deteriorat.	Inlocuiti rotorul (trimiteti la un centrul servi- ce pentru reparatii).
	Pierderi de presiune in conducta de aspiratie.	Verificati daca conducta de intrare este co- rect etansata
	Nivelul apei este prea scazut.	Reglati inaltimea de instalare a sorbului de aspiratie
	Gheata acumulata in conducte sau in pompa.	Porniti Mini hidrofor numai dupa dupa to- pirea ghetii.
	Apa prea fierbinte poate duce la deteriorarea pieselor din plastic.	Inlocuiti piesele deteriorate (trimiteti la un centrul service pentru reparatii).
Presiune insuficienta	Model de mini hidrofor neadecvat	Alegeti un mini hidrofor cu caracteristicile necesare
	Conducta de intrare este prea lunga sau cu prea multe coturi sau diametrul conductei nu este suficient.	Utilizati conducta cu diametrul necesar, scurtati lungimea conductei de intrare si numarul de coturi utilizate.
	Impuritati sau corpuri straine	Curatati Mini hidroforul - montati un filtru sau inlocuiti-l
Motorul functio- neaza intermitent	Rotorul este blocat sau functioneaza in suprasarcina.	Eliminati impuritatile sau corpurile straine
	Impamantare incorecta	Realizati o impamantare corecta

DECLARATIE DE CONFORMITATE

1. Denumirea producatorului..... Fabricat in P.R.C. pentru GOLDEN FISH SRL, Romania
2. Adresa producatorului..... Linia de Centura 5 CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Ilfov, 077175
3. Denumire produs Mini hidrofor Micul Fermier 0.125kW debit maxim 2000l/h, inaltime maxima pompare 22m, corp pompa fonta, butelie 2L
4. Numar de identificare produs / Model fabricant: GF-1576
Standarde de armonizare relevante sau trimitere la specificatiile in legatura cu care se declara conformitatea:
5. H.G. nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata (Directiva 2006/42/CE).
6. OG. Nr. 20 din 18 august 2010 (actualizata) privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.
7. EN ISO 12100:2010 privind siguranta masinilor.
8. EN 809:1998+A1:2009+AC:2010 privind siguranta pompelor.
9. EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 privind echipamente electrice pentru masini.
10. EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014 privind siguranta aparatelor electrice.
11. EN 62233:2008+AC:2008 privind campurile electromagnetice.
12. EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 privind siguranta pompelor electrice.
13. EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 privind emisii electromagnetice.
14. EN 55014-2:2015 privind imunitate electromagnetica.
15. EN 61000-3-2:2014 privind limite pentru emisiile de curent armonic.
16. EN 61000-3-3:2013 privind limite pentru fluctuatii de tensiune si flicker.



SC GOLDEN FISH SRL, avand sediul social in Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin in calitate de Administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, faptul ca produsul **"Mini hidrofor Micul Fermier 0.125kW debit maxim 2000l/h, inaltime maxima pompare 22m, corp pompa fonta, butelie 2L, GF-1576"** care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu Directiva 2006/42/EC privind cerinte de siguranta pentru masini, Directiva 2014/35/UE privind siguranta echipamentelor electrice de joasa tensiune si Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor, pentru prevenirea interferentelor electromagnetice si asigurarea functionarii corespunzatoare a acestora.

Organismul notificat pentru verificarea conformitatilor: Ente Certificazione Macchine Srl Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) Italia. Certificat Nr. 2T210119.WFED27

Semnat pentru si in numele: S.C. GOLDEN FISH SRL

Adresa la care se constituie si se pastreaza dosarul tehnic:

Linia de Centura 5, CTPark Bucharest North, Stefanestii de Jos, Jud Ilfov, 077175;
CUI: RO22908031, Nr. Reg. Com.: J23/2652/2016; Telefon: 0374 496 550,
www.micul-fermier.ro

Numele si prenumele persoanei imputernicite:.....Pastrav Gabriel Constantin
August 2026



(Semnatura si stampila)

Stimate client,

Va multumim pentru increderea pe care ne-ati acordat-o prin cumpararea acestui produs si va asiguram de intreaga noastra colaborare pe intreaga perioada de utilizare a acestuia.

Societatea GOLDEN FISH SRL respecta dreptul cumparatorului la o garantie legala de conformitate, in conditiile prezentului certificat de garantie, fara a limita sau elimina drepturile consumatorului in conformitate cu OUG 140/2021.

Societatea GOLDEN FISH SRL garanteaza aplicarea de masuri corective, fara costuri, in caz de neconformitate a bunurilor.

1. Datele vanzatorului:

Denumire: _____

Sediu social: _____

CUI: _____ Nr. Reg. Comertului: _____

Telefon _____ E-mail: _____

2. Datele produsului

Denumire produs: _____

Tip: ☐ carburant (benzina/motorina/amestec) ☐ electrica 230V/400V ☐ acumulator ☐ manuala

Marca: _____

Model: _____

Data achizitiei: _____

Factura / Bon nr.: _____

Achizitie: ☐ magazin fizic ☐ comanda speciala ☐ online: ☐ Da ☐ Nu (include link / comanda online)

3. Durata garantiei

- Persoane fizice (consumatori): 24 luni de la livrare (OUG nr. 140/2021, art. 9 alin. (1))
- Persoane juridice / profesionisti: 12 luni de la livrare (Cod Civil, art. 1707–1718)

Drepturile consumatorului prevazute de lege: reparare, inlocuire, reducere de pret, incetarea contractului (OUG 140/2021, art. 11–13).

Nota: In cazurile in care produsul este adus in service pentru remedierea unei neconformitati constatate, perioada in care produsul este indisponibil pentru remediere nu se considera consumata din durata garantiei comerciale, conform art. 12 alin. (6) si (7) din OUG 140/2021.

4. Obligatiile consumatorului

Garantia se acorda numai daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii:

- Prezentarea certificatului de garantie si documentului fiscal in copie sau original
- Seria si etichetele produsului intacte si lizibile;
- Utilizarea produsului conform destinatiei si instructiunilor producatorului (manual, eticheta, recomandari tehnice), fara solicitare excesive si respectarea instructiunilor de intretinere si manipulare (curatare, lubrifiere, verificari periodice);
- Accesorii si componente esentiale incluse la livrare, daca acestea sunt necesare pentru evaluarea defectului;
- Fara modificari sau reparatii neautorizate;
- Pentru achizitii online / la distanta: returnarea produselor in termen de 14 zile (OUG 34/2014, art. 9–14).

5. Drepturile consumatorului

Potrivit **OUG nr. 140/2021**:

- **Remedierea produsului** prin reparare sau inlocuire fara costuri pentru consumator (art. 12 alin. (1) lit. a))
- Repararea sau inlocuirea se face intr-un **termen rezonabil, care nu poate depasi 15 zile**

- **calendaristice**, in mod gratuit pentru consumator (art. 12, lit. (b), din momentul in care vanzatorul a fost informat de catre consumator cu privire la neconformitate.
- Consumatorul poate opta intre **reparare si inlocuire**, cu exceptia cazurilor in care masura aleasa este imposibila sau ar impune costuri disproportionale vanzatorului (art. 11 alin. (2) si (3)).
- Daca remedierea nu este posibila sau nu este realizata conform legii, consumatorul poate solicita:
 - **reducerea pretului** proportionala;
 - **incetarea contractului** si restituirea pretului platit (art. 11 alin. (4)).
- In locul remedierii, consumatorul poate suspenda plata unei parti restante din pret pana la indeplinirea obligatiilor de catre vanzator (art. 11 alin. (6)).

6. Obligatiile vanzatorului

- Livrarea produselor conforme cu contractul, descrierea si asteptarile rezonabile ale consumatorului;
- In caz de neconformitate, asigurarea remedierii fara costuri pentru consumator (**OUG 140/2021, art. 11-12**);
- Aplicarea masurilor corective intr-un **termen rezonabil**;
- In cazul in care neconformitatea bunului este constatata la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 de zile calendaristice, consumatorul are dreptul de a solicita direct inlocuire produsului, conform art. 11 alin (7) din OUG 140/2021;
- Pentru produse cu continut digital sau servicii digitale: furnizarea actualizarilor si remedierea defectelor digitale pe durata garantiei legale (**OUG 140/2021, art. 6**).

7. Achizitii – conditii de returnare

• Magazin fizic

Produsul **NU este returnabil**, se aplica garantie legala daca produsul este neconform.

• Comanda speciala / produse personalizate

Produsele aduse la cererea expresa a consumatorului sau lucrate/produse la comanda **NU sunt returnabile**, cu exceptia cazurilor de neconformitate.

• Achizitii online sau la distanta

Consumatorul are **dreptul de retragere fara justificare** in termen de **14 zile calendaristice de la livrare** (OUG 34/2014).

8. Procedura de retur/remediere

- Consumatorul notifica vanzatorul in scris (email, telefon, posta) despre intentia de returnare sau remediere;
- Produsul se preda in stare corespunzatoare, cu ambalajul si accesoriile originale si documentele justificative (factura/bon fiscal, certificat de garantie);
- Vanzatorul mediaza defectul prin reparatie, inlocuire, reducere de pret sau incetarea contractului, **fara costuri nejustificate pentru consumator**.

Nota: dreptul la retur de 14 zile **se aplica doar achizitiilor online sau la distanta**, in rest se aplica doar remedii legale pentru neconformitate.

Pentru orice neconformitate aparuta in perioada de garantie legala, consumatorul se poate adresa vanzatorului, respectiv magazinului de la care a fost achizitionat produsul, acesta fiind responsabil pentru aducerea produsului in conformitate, potrivit legislatiei in vigoare - art.9 din OUG 140/2021, sau poate contacta serviciul nostru autorizat la adresa de e-mail: service@micul-fermier.co

9. Uzura normala si situatii excluse din garantie

A. Definirea uzurii normale

Uzura normala reprezinta degradarea progresiva si inevitabila a produsului sau a componentelor acestuia, aparuta ca urmare a utilizarii obisnuite, in conditii normale, conform destinatiei produsului si instructiunilor producatorului.

Aceasta nu constituie lipsa de conformitate, intrucat nu reflecta un defect existent la momentul livrării, ci efectul utilizării in timp.

B. Elemente considerate uzura normala

Sunt considerate uzura normala, fara a se limita la acestea:

- **Consumabile si piese cu durata limitata de viata**
 - burghie, discuri/benzi abrazive, lame, lanturi, curele, garnituri, filtre, perii colectoare, sigurante, becuri, duze, freze, site, consumabil sudura, alte consumabile incluse in pachet.
- **Componente mecanice supuse frecarii sau solicitarii**
 - rulmenti, bucse, lagare, angrenaje, sisteme de transmisie, alte componente mecanica supuse frecarii sau solicitarii.
- **Elemente din cauciuc sau materiale elastice**
 - furtunuri, simeringuri, inele de etansare, amortizoare, garnitura, alte elemente din cauciuc sau materiale elastice.
- **Componente ale sistemelor de taiere sau actionare**
 - discuri, cutite, lanturi, tamburi, roti, sisteme de franare, alte componente ale sistemelor de taiere actionare.
- **Elemente electrice si electronice supuse uzurii sau degradarii in timp**
 - cabluri electrice, conectori, prize, intrerupatoare, relee, becuri, sigurante;
 - componente electronice afectate de utilizare indelungata sau de factori externi (ex: umiditate, praf, variatii de tensiune);
 - contacte electrice oxidate sau deteriorate in timp;
- **Accumulatori si baterii**
 - scaderea capacitatii de stocare a energiei in urma ciclurilor repetate de incarcare/descarcare;
 - descarcarea completa prelungita sau depozitarea necorespunzatoare;
- **Modificari estetice**
 - zgarieturi, decolorari, urme de utilizare, uzura a finisajelor, care nu afecteaza functionalitatea produsului.

C. Situatii care NU constituie neconformitate si nu sunt acoperite de garantie

Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situatii:

- **Utilizare necorespunzatoare**
 - utilizarea produsului in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat;
 - suprasolicitare sau utilizare peste limitele tehnice;
 - nerespectarea instructiunilor de utilizare;
- **Factori externi**
 - lovituri, caderi, socuri mecanice;
 - expunere la apa, umezeala excesiva, praf, substante chimice;
 - temperaturi extreme;
 - variatii sau alimentare cu tensiune necorespunzatoare;
- **Interventii neautorizate**
 - desfacerea produsului sau interventii efectuate de persoane neautorizate;
 - utilizarea de piese sau accesorii neconforme;
- **Intretinere necorespunzatoare**
 - lipsa operatiunilor de curatare, lubrifiere sau verificare;
 - utilizarea de consumabile necorespunzatoare (ulei, combustibil, accesorii);
- **Depozitare improprie**
 - pastrarea produsului in conditii de umiditate, temperatura sau mediu necorespunzator;
 - depozitarea pe termen lung fara intretinere adecvata;
- **Cauze electrice neimputabile produsului**
 - fluctuatii de tensiune, lipsa impamantarii, utilizarea de prelungitoare neadecvate;
 - conectarea la surse de alimentare neconforme cu specificatiile produsului;

Nota:

- *Excluderile de mai sus se aplica deoarece aceste situatii nu reprezinta o lipsa de conformitate existenta la momentul livrarii, ci sunt consecinta utilizarii, intretinerii sau a unor factori externi ulteriori.*
- *Garantia legala de conformitate acopera defectele existente la momentul livrarii, chiar daca acestea se manifesta ulterior si viciile ascunse care apar in termenul de garantie si care nu se datoreaza utilizarii necorespunzatoare.*
- *In conditiile legii, in cazul aparitiei unei neconformitati intr-un anumit interval de la livrare (1 an – OUG 140/2021 art 10 alin1) aceasta poate fi prezumata ca existand la momentul livrarii.*

RO

- Vanzatorul poate refuza acordarea garantiei daca demonstreaza ca defectul este cauzat de una dintre situatiile enumerate mai sus.
- Uzura normala si situatiile enumerate nu fac obiectul garantiei legale de conformitate, insa acestea nu afecteaza dreptul consumatorului de a beneficia de remedierea defectelor reale de fabricatie sau de conformitate.
- Dispozitiile prezentului certificat se completeaza cu dispozitiile legale incidente garantiei legale de conformitate.

10. Baza legala

- **OUG 140/2021 privind contractele de vanzare de bunuri**, art. 6, 7, 9–12 (garantie de conformitate, remedii, produse digitale)
- **Cod Civil, art. 1707–1718** (garantie in relatii profesionale)
- **OG 21/1992, art. 2 alin. 1, 18** (protectia consumatorilor)
- **OUG 34/2014, art. 9–14** (contracte la distanta / achizitii online)

In cadrul acestui proces, societatea GOLDEN FISH SRL va prelucra datele cu caracter personal, cu respectarea legilor aplicabile privind confidentialitatea si protectia datelor - **www.micul-fermier.ro**

11. Confirmari

Data livrării: _____

Vanzator (Nume / Semnatura / Stampila): _____

Client (Nume / Semnatura): _____

INTERVENTII IN PERIOADA DE GARANTIE:

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
1				
Constatari la receptie:				
Receptiile efectuate:				

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
2				
Constatari la receptie:				
Receptiile efectuate:				

RO

Nr.	Data intrarii	Nr. factura	Prelungire garantie	Semnatura
3				
Constatari la receptie:				
Receptiile efectuate:				

NOTE	

RO



creștem împreună, din 2007

Golden Fish SRL face toate eforturile in a va prezenta cat mai bine caracteristicile produselor prezente in manual. Imaginile produselor prezentate in manual sunt cu titlu de prezentare si pot fi diferite fata de produsele livrate (prin culoare, accesorii, aspect, etc.) Producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari specificatiilor tehnice ale produselor fara o notificare prealabila.

CONTACT:

Golden Fish SRL
Linia de Centura 5
CTPark Bucharest North
Sat Stefanestii de Jos
Ilfov 077175, Romania

www.micul-fermier.ro
contact@micul-fermier.ro
+40 374 496 550

service@micul-fermier.ro
+40 751 098 855

Fabricat in P.R.C.