



ELLISSE

Portasci magnetico • Magnetic Ski-Rack
Magnet-Skiträger • Porte-skis magnétique

Art. 6960800




Suport schi Fabbri Ellisse pentru 2 perechi cu prindere magnetica.



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

Înainte de a achiziționa suportul magnetic de schi, trebuie verificate următoarele puncte:


- Plafonul mașinii tale este metalic sau din fibră? Dacă nu este metalic acest suport nu poate fi folosit. (A)
- Mașina dvs are trapă sau plafon panoramic? Dacă are trapă, trebuie verificat dacă este suficient loc pentru a monta suportul, dacă plafonul este integral panoramic suportul nu poate fi folosit. (C)?
- Acest element nu este potrivit pentru mașinile cu trapă de sticlă culisantă!
- Suportul poate fi folosit pe mașinile cu plafon care nu are un unghi foarte mare de înclinare.
- La montarea suportului trebuie să ne asigurăm că acesta s-a lipit integral de plafon fără a exista zone în care acesta stă în aer (D)?
- În cazul unor profile de relief, caneluri sau alte caracteristici de pe acoperiș, trebuie realizat un proces de montare a rack-ului de schi, pentru a se asigura că întreaga suprafață a suportului de schi este perfectă
- se fixează pe suprafața de pe acoperiș.
- Pot exista situații în care datorită unor evenimente meteorologice (grindină, etc.) plafonul mașinii să fi fost avariat și în urma reparației/umpluturii cu chit sau a altor vopseluri speciale suprafața plafonului să nu mai permită montarea în condiții optime a suporturilor cu prindere magnetică.

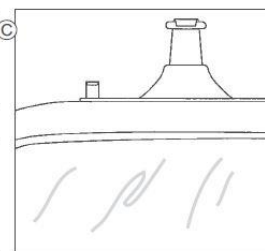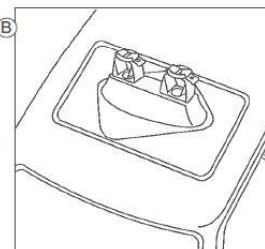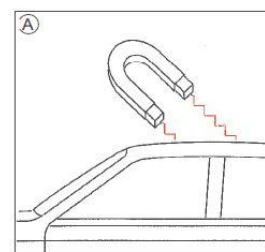

Cumpărare

Dacă aveți îndoieli, verificați locul de vânzare sau punctul de vânzare cu amănuntul pentru a vă asigura că suporturile de schi magnetice sunt de fapt, potrivite pentru autovehiculul dvs. și ați citit documentul de înmatriculare a vehiculului și acreditările autoturismului pentru a vă asigura în consecință?

La achiziționarea suportului cu prindere magnetică pentru schiuri, respectați cu atenție instrucțiunile de montaj furnizate aici.



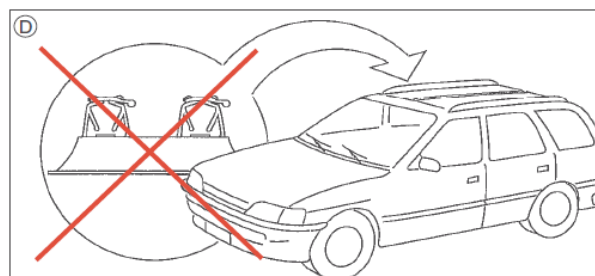


Asamblare

- Responsabilitatea pentru funcționarea perfectă a plăcii magnetice și a funcțiilor, este garantată numai în cazul în care suprafața aderă cu acuratețe la acoperișul vehiculului.

- Înainte de a continua montarea rack-ului, asigurați-vă că plăcile magnetice și zona de acoperiș sunt ambele perfect curate și uscate! Dacă nu, aderența maximă a rack-ului și prevenirea pericolelor de abraziune pe acoperiș din cauza fină particulele (praful / nisipul) nu pot fi garantate (1).

- Consultați secțiunea "Sfaturi importante" pentru a verifica și a vă asigura că suportul magnetic pentru schi este poziționat corect. Adaptați distanța ținută între cele două plăci magnetice pe baza formei și tipului schișelor pe acoperiș pentru a fi transportate (tip de cataramă de buzunar). Dacă este posibil, fixați cele două plăci magnetice la o distanță de 70 cm una de cealaltă (2).

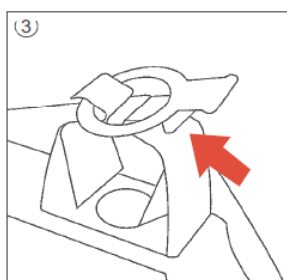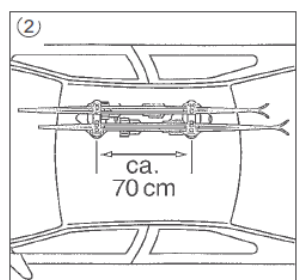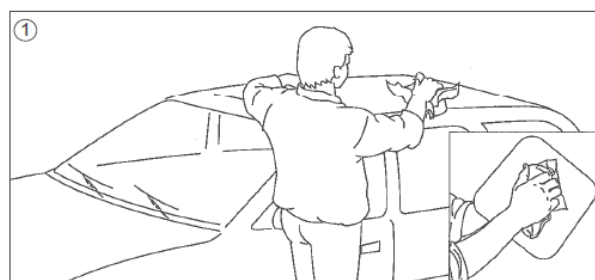

- Elasticele de cauciuc trebuie fixate perfect. Curățați fiecare reziduu de zăpadă, gheață sau murdărie în canelura material sintetic al cârligelor de fixare. Astfel veți garanta fixarea în siguranță a schiurilor.

- Încercați testul de prindere perfectă: dacă nu este posibilă alunecarea unei foi de hârtie sub placa magnetică, plăcuța este asamblată corect (4).

- Suporturile magnetice de schi trebuie asamblate astfel încât să se alinieze unul în spatele celuilalt, direcția de deplasare reducând astfel suprafața de frecare a vântului.

- Schiurile trebuie blocate cu precizie.

- Din motive de siguranță, dispozitivul magnetic trebuie să fie fixat pe acoperișul mașinii prin intermediul

cablu de siguranță adecvat, așa cum se arată (conform Directivei 79/488).

Avertizare!

În cazul în care suportul magnetic de schi este asamblat pe o trapă de oțel alunecoasă sau în stil pop-up, asigurați-vă ca niciodată să nu deschideți trapa (6)!

Suportul de scoatere de schiuri

- Veți observa că placa magnetică are o zonă de creștere mai mare (7).





- Ridicați cu atenție plăcuța prin prinderea manuală a suprafeței de ridicare mai ridicate.

Montați suportul de schi numai pe acoperișurile mașinilor.

- Plăcuța magnetică trebuie să fie montat strict pe o suprafață absolut curată și uscată.

- Aveți grijă de faptul că în cazul deteriorării accidentale a rack-ului (adică dacă magnetii se prăbușeau la podea) proprietățile sale magnetice pot fi supuse unor variații (datorate deformării, zgârieturilor pe magneti etc.) compromițând astfel utilizarea în siguranță a dispozitivelor.

- Dacă plăcile magnetice sunt puse în contact direct unul cu celălalt (10) sau ținute lângă materiale magnetice, forța lor magnetică este considerabil redusă. Plăcile magnetice pot fi influențate sau deteriorate de dispozitive electronice (cum ar fi playerele MP3) sau de unități de stocare magnetice (cum ar fi hard disk-uri).

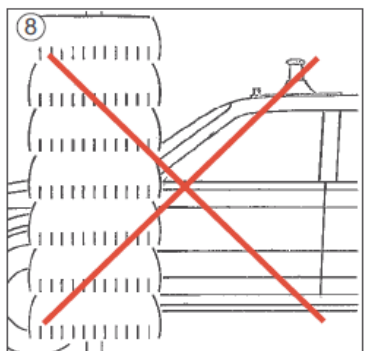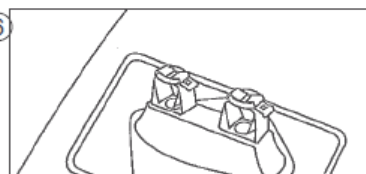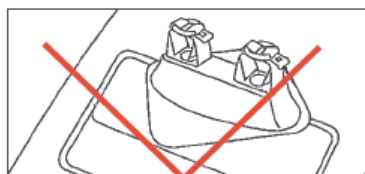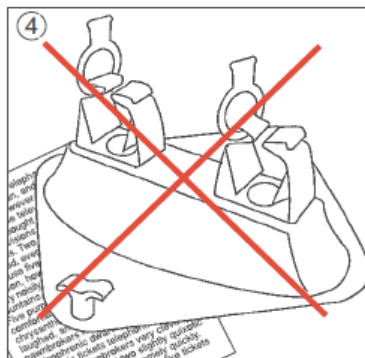

- Plăcuța magnetică poate deteriora elementele, unitățile sau dispozitivele magnetice sensibile, cum ar fi cardurile de credit, ceasuri de mână, cărți electronice de date, discuri, benzi magnetice de calculator, dispozitive video și audio.

- Dacă este posibil, evitați scoaterea suportului magnetic de schi de pe acoperișul autovehiculului atunci când ați ajuns.

Amintiți-vă că are un dispozitiv antifurt!

- Lăsând-o asamblată va evita depunerile de murdărie și zăpadă și formarea de gheață și îngheț pe suprafața acoperișului auto.








- În cazul în care condițiile meteorologice s-ar schimba brusc, formarea de îngheț și / sau zăpadă, apus de amurg, etc. ar putea complica reasamblarea barei de schi.

- Suportul de schi nu trebuie lăsat asamblat pe acoperiș timp de săptămâni, pentru a evita deteriorarea acestuia vopsea finisaj auto. În plus, aditivii pentru curățarea ferestrelor ar putea să se scufunde sub plăcile magnetice cu o reacție chimică care determină ca plăcuța magnetică să se lipească pe suprafața acoperișului. Expunere la lumina directă a soarelui și temperaturile ridicate vor intensifica acest tip de reacție.

- Utilizarea suporturilor magnetice pentru schiuri nu va exclude sau va evita deteriorarea vopselei auto. Particule de praf dură combinate cu vibrațiile de mișcare ale autoturismului, vor forma eventual pete opace. Petele menționate nu pot fi în niciun fel considerate a fi un defect al rack-ului de schi și nu justifică sau nu permite revendicări în mod corespunzător.

- După fiecare sesiune de utilizare a rafturilor de schi, este important să clătiți suportul de schi cu puțină apă caldă, mai ales după utilizarea în comun a ștergătoarelor de parbriz.

- Inserarea sau aplicarea oricărei forme de strat de ambalare sau grosime între plăcile magnetice și acoperișul autovehiculului este strict interzis.

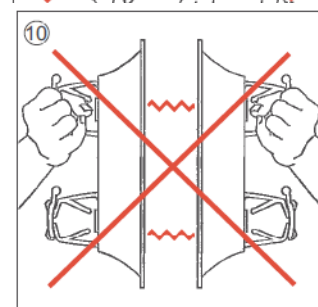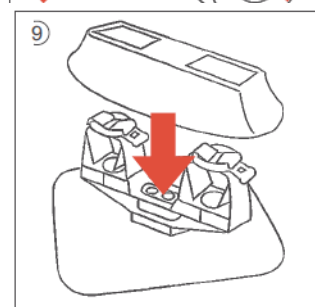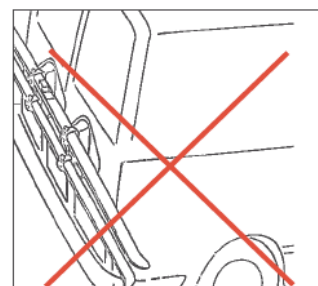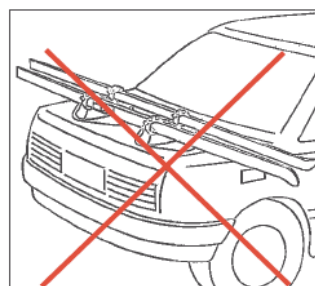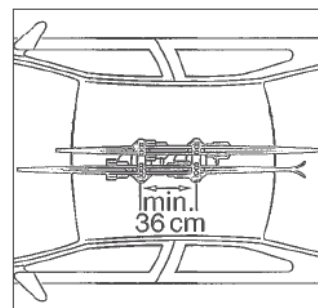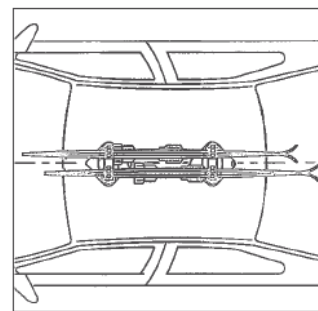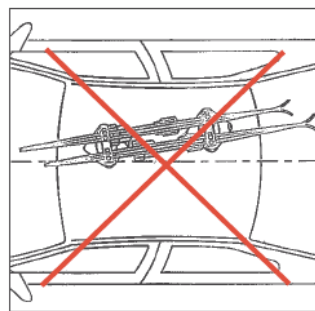

- Înainte de a trece prin rolele de spălare auto (8), scoateți întotdeauna suportul magnetic pentru schiuri.

- În timpul pauzelor de călătorie, verificați forța de prindere a suportului magnetic de schi și poziția schiurilor.

- În funcție de condițiile rutiere și meteorologice (benzi de circulație care se deplasează, remorci de mare tonaj în tuneluri, vânturile periculoase ale vântului) posibile fluxuri turbulente care ar putea avea un efect negativ asupra încărcării raftului și pe performanța pe șosea a vehiculului.

- În astfel de cazuri, reduceți viteza vehiculului până la 80 km / h.

- Orice sarcină pe acoperiș va influența centrul de greutate al vehiculului, cu influență ulterioară asupra mașinii performanță de călătorie. Conduceți cu grijă!

În ciuda implementării măsurilor de prevenire a ruginii și a măsurilor de protecție anticorozivă, precum și materiale sintetice rezistente la intemperii, rack-urile de schi sunt afectate de utilizarea de iarnă.

- Pentru siguranța și întreținerea suportului magnetic de schi, curățați la intervale regulate numai manual, folosind detergent auto diluat în apă caldă.

- Vă recomandăm să folosiți un aditiv pentru curățarea ferestrelor mașinii: aveți grijă, totuși, dacă sunt aditivi prea agresivi, ar putea duce la deteriorarea plăcii magnetice.

- Verificați cu regularitate garnitura de siguranță (9).

- Când plăcile magnetice sunt scoase după utilizare, ar putea exista o formare inofensivă a formei acestuia pe suprafața de pe plafon , care este eliminată fie cu ajutorul unui detergent auto, fie cu ceară lichidă auto sau cu ceară moale.

-Păstrați întotdeauna magazia de schi magnetic depozitată în condiții curate și uscate

- Nu atârnați suportul pe pereți sau pe tuburile metalice. Cele două plăci magnetice nu trebuie introduse niciodată contact direct între ele (riscuri de reducere a forței magnetice) (10).

(pentru a evita și pentru a preveni daunele rezultate!)

Instrucțiuni de întreținere

- Nu depozitați suportul în vecinătatea dispozitivelor sensibile la magneți / afectați de magnetism ca computere / CD-uri / discuri / filme magnetice / magnetofone / înregistratoare video / panouri de alimentare cu energie electrică etc.