UTILAJ SERTIZAT ALUMINIU HIDRAULIC/PNEUMATIC

MANUAL DE UTILIZARE

CERTIFICAT DE GARANTIE



WWW.KRONUNG.RO

Stimate Client,

Acest manual are ca rol sa va ofere informatii technice cat si practice pentru utilajul l-ati achizitionat de la noi!

Utilajele noastre sunt produse in facilitati de ultima technologie, in care se pune un accent foarte mare pe partea de control de calitate si controlul in timpul asamblarii utilajului, utilajul pe care l-ati achizitionat de la noi va fi reglat si pus la dispozitie sa lucreaza din prima secunda.

Dar pentru a va asigura ca utilajul are o viata cat mai indelungata, va rugam sa urmaritii pas cu pas informatile si instructiunile din manual.

Va multumim pentru ca ne-ati ales pe noi.

KRONUNG

PLASTMAK®
PVC AND ALUMINIUM PROCESSING MACHINES
PVC VE ALÜMİNYUM İŞLEME MAKİNALARI

Transport si Prima Instalare

1. Mașinile noastre sunt ambalate cu meticulozitate și livrate în siguranță din fabrică. Există câteva lucruri pe care utilizatorul ar trebui să le facă și la care ar trebui să le acorde atenție înainte de instalarea mașinilor.
2. Conducta instalatiei de aer trebuie sa fie la aproximativ 270 cm deasupra compresorului. Diametrul conductei de aer trebuie să fie de minim 20 mm și maxim 25 mm. Fiecare mașină trebuie să aibă o conductă separată, iar această linie trebuie să fie la aproximativ 80 cm deasupra solului din spatele mașinii.
3. Orificiile de evacuare ale conductei de aer trebuie să fie ½, iar supapa trebuie instalată. Este obligatoriu sa ai in fata compresorului un uscator si un filtru de captare a apei. În caz contrar, apa acumulată în compresor va deteriora componentele pneumatice ale mașinii.
4. Comprimați apa compresorului în fiecare zi. Acest proces trebuie aplicat în condiția ca apa să se acumuleze în balsamurile găsite în mașini. Linia circuitului electric trebuie realizată de persoane calificate. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru problemele care pot apărea în urma instalărilor incorecte sau incomplete.
5. Cablul de instalare care trebuie tras trebuie să fie cel puțin
(4x2,5). Mașinile au nevoie de aproximativ 4KW putere.
6. Prima instalare a mașinii nu trebuie făcută fără știrea Serviciului Autorizat. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru problemele care pot apărea atunci când sunt finalizate.



CADRU 1



CADRU 2



CADRU 1: POZITIONATI UTILAJUL IN LOCATIA DORITA DE DUMNEAVOASTRA.

CADRU 2: REGLATI UTILAJUL CU AJUTORUL SURUBURILOR INFERIOARE DE LA PICIOARE SI UN BULUBOC PENTRU A VA ASIGURA CA ESTE PE O SUPRAFATA DREAPTA.



CADRU 3

Conexiune aer la Valva de Aer ¼ de pe mașină și reglați bara de aer la 8 bari.



CADRU 4


CADRU 3: FACEȚI INTRAREA AERULUI LA MAȘINĂ.
CADRU 4: DĂ ENERGIE DUPĂ VERIFICAREA MAȘINIILOR ÎNAINTE DE A UTILIZA PRIZA DE UTILIZARE, APOI 3 FAZE SI 1 NULL
DĂ ENERGIE DUPĂ VERIFICARE. DĂ ENERGIE DUPĂ VERIFICARE.

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MAȘINII ȘI INFORMAȚII TEHNICE

Profile din aluminiu concepute pentru procese de nivelare a colțurilor de 90 de grade. 2 buc. Presă superioară și mișcarea lamei hidraulice.
Sistem de rigle MM pentru înălțimea și progresia cuțitelor.
Montarea Mitra de centrare este hidraulică.
Buton de scurgere pentru reglare fină.
Se folosește presă hidraulică și profil pentru utilizare 2 pedale.
Pe suprafața profilului există o foaie de poliamidă pentru a preveni deteriorarea. Brațele drept și stânga sunt disponibile pentru susținerea profilului.

Standard Tensiune / Standard Voltage	**: 380 V**
Frecventa / Frequency	**: 50 Hz**
Putere Totala / Total Power	**: 2.2 KW**
Debimetru Aer / Air pressure	**: Min. 7 Bar**
Consum aer / Air Consumption	**: 1.50 lt/min.**
Latimea Utilajului / Machine Width	**: 80 cm**
Lungimea Utilajului / Machine Length	**: 100 cm**
Intaltimea Utilajului / Machine Height	**: 125 cm**
Greutatea Utilajului / Machıne weight	**: 280 Kg**

FUNCTIONAREA UTILAJULUI

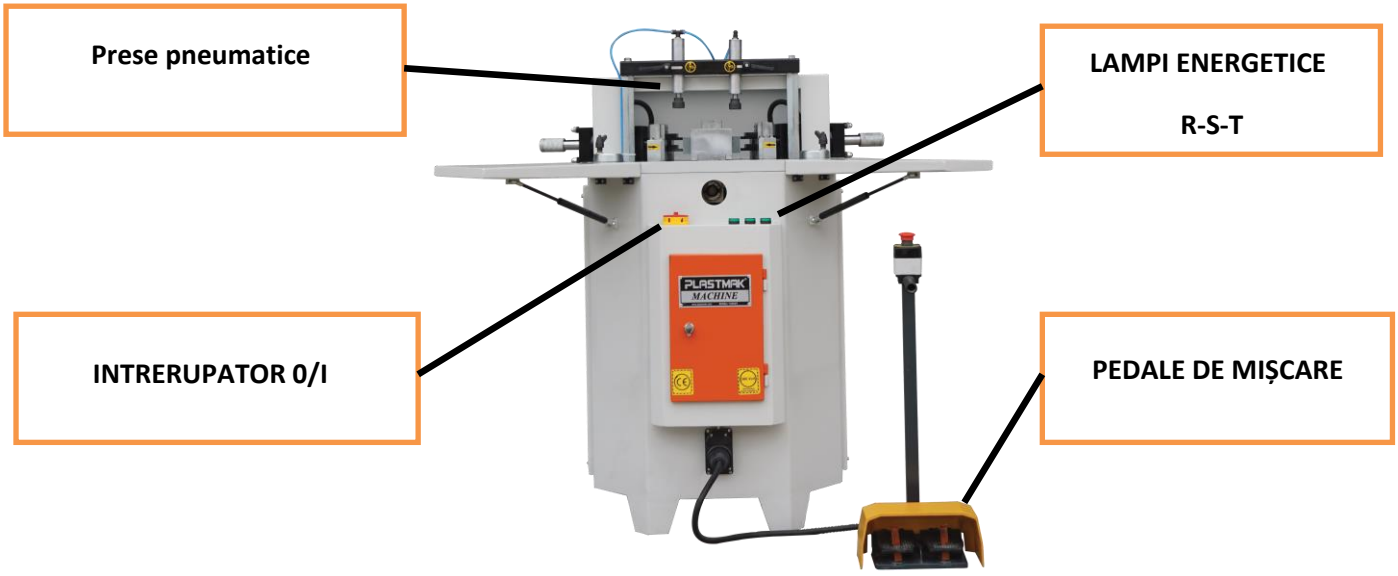

SWITCH 0/1 : Folosit pentru a porni sau opri mașina. Când porniți comutatorul 1, lampa de energie începe să clipească. Pentru a opri mașina, comutați comutatorul în poziția 0.


PEDALE DE MIȘCARE: Pedala stângă Apăsați o dată pentru a comprima profilele. A doua apăsare se oprește. Mută lamele înainte în timp ce pedala dreaptă este apăsată. revine la eliberare.

LĂMPI DE ENERGIE: Aparatul trebuie să fie pornit și oprit, precum și 3 lămpi.
FUNCȚIONAREA MAȘINII

Porniți comutatorul 0/1 după ce mașina este alimentată cu aer și energie. Lampa de energie se va aprinde. Așezați corect profilele de aluminiu pe mașină. Apăsați pedala stângă o dată. După ce presele superioare strâng profilul de coborât, suportul triunghiular din față va strânge înainte materialul pe V din spate.

Apăsați și mențineți apăsată pedala dreaptă pentru a efectua apăsarea. nu mai apăsați pedala dreaptă și apoi apăsați pedala stângă pentru a termina..

SETĂRI PROFIL SPATE V SETĂRI STANDARD

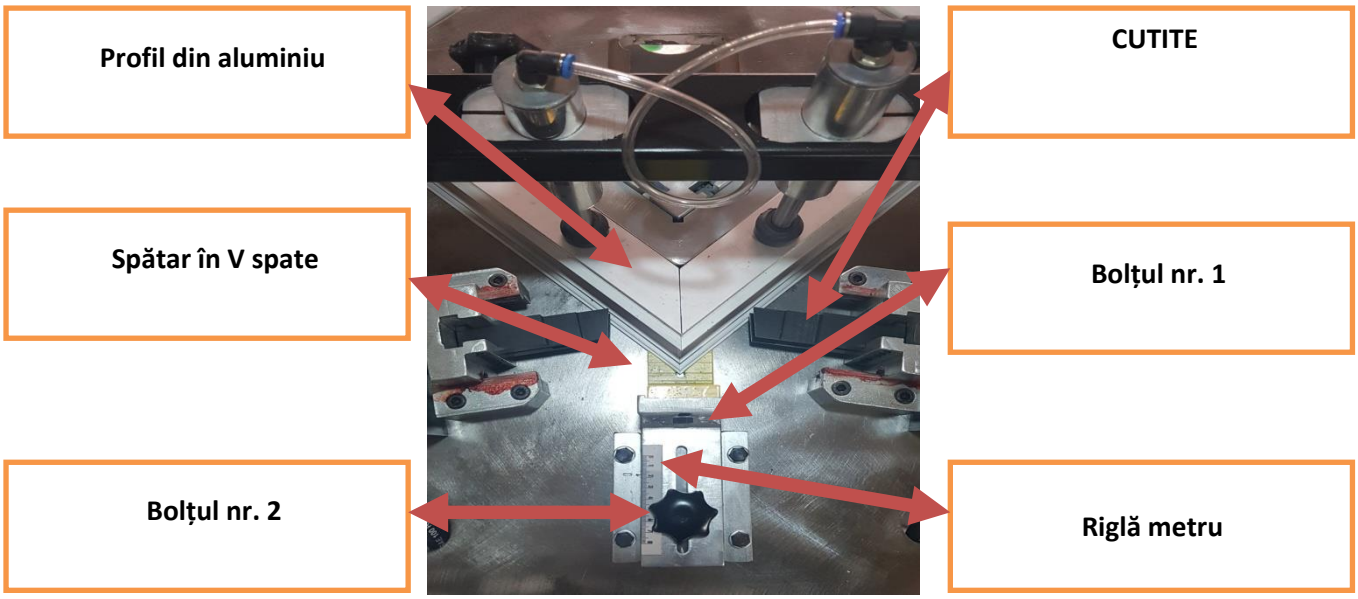

PROFIL ALUMINIU: Presează materialul de realizat.

SPAR SPATE V: Este folosit ca spătar pentru a îmbina în mod corespunzător secțiunile de capăt ale profilului

Șurubul NR.1: V din spate este folosit pentru a fixa opritorul în sus și în jos.


Șurubul NR.2: Setarea calibrei din spate este folosită pentru a fixa setarea înainte și înapoi.

LAMA : Folosita pentru presarea profilelor de aluminiu.

RIGLA DE CONTOR: Este folosita pentru a regla spatarul in directia inainte si inapoi.

INSTALARE DUPĂ PROFIL: 1-După introducerea profilului în mașină, slăbiți șurubul nr. 1 și reglați opritorul în direcția sus și în jos la urechea profilului (ieșire).

2- Slăbiți șurubul 2 și puneți piesa încastrată din aluminiu în profil și reglați lamele în direcția înainte și înapoi.

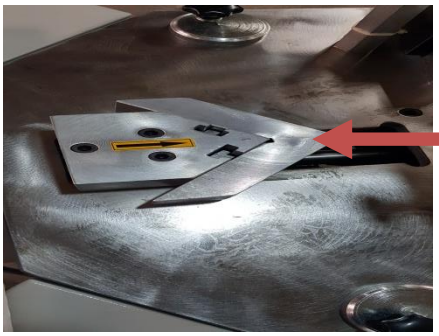

Suport triunghi



Șurub de sprijin


SUPPORT TRIANGULUI: Folosit pentru comprimarea profilului de aluminiu.


Șurubul de sprijin: Este folosit pentru a slăbi și strânge opritorul triunghiular.

INSTALARE: Slăbiți șurubul de reținere, apoi reglați suportul de împingere pe înălțimea profilului sus-jos și strângeți șurubul.

NOTĂ: Când reglați înălțimea sistemului de siguranță triunghiular, apăsați partea din față a tejghelei din spate. În caz contrar, atunci când presiunea triunghiulară frontală este imprimată pe profil, pot apărea deschideri în partea de sus sau de jos a profilului.

REGLAREA LAMELOR PE PROFIL

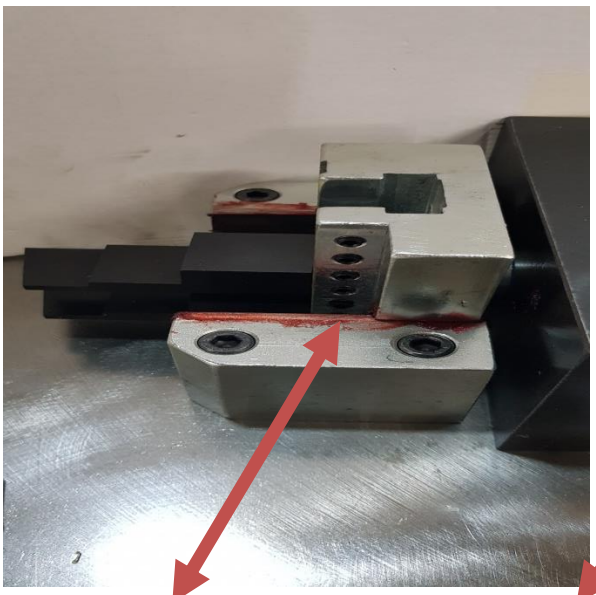

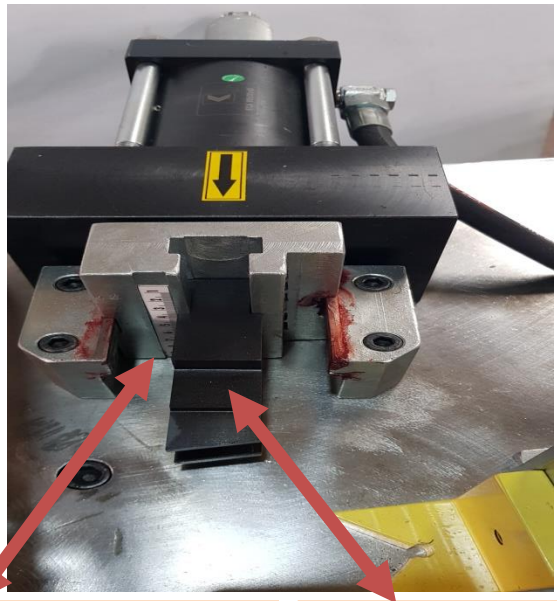


Șurub de strângere a cuțitului | Riglă de măsurare H cuțitului | Cuţit

Șurubul de prindere a cuțitului: folosit pentru a slăbi și strânge lamele.

TABLA DE MĂSURI: Sus-Jos este măsura pe care ați făcut-o.

SET DE CUTIȚE: Slăbiți șuruburile. apoi trageți lamele în sus și afară. Reglați distanța lamelor în funcție de punctul în care vor fi imprimate lamele. Fixați lamele setate pe șuruburile laterale.


SET DE CUTIȚE ÎNAINTE-SPATE: Pentru a regla lamele în direcția înainte și înapoi, reglați butoanele de pe părțile din spate ale ambelor mecanisme în funcție de indicatorul contorului de pe laterale. strângeți piulițele de blocare după reglare CADRU 1

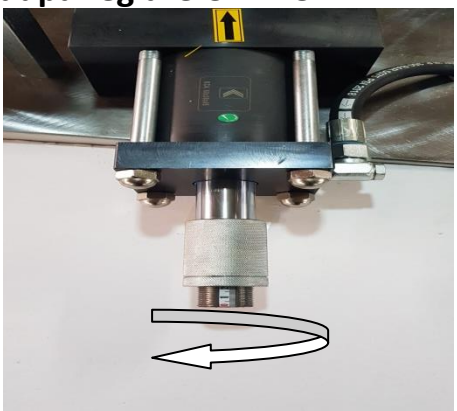

CADRU 1



CUTITE

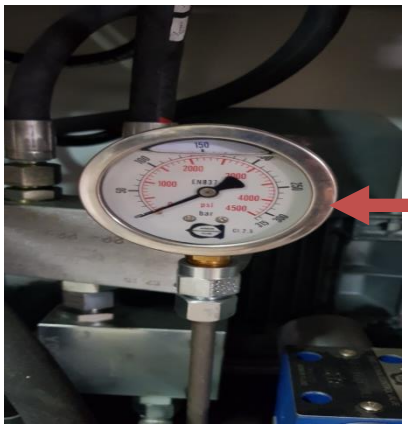

MANOMETRU PENTRU PRESIUNEA ULEIULUI



CAPAC SI REZERVORUL PENTRU ADAUGAREA ULEIULUI

VERIFICATI NIVELUL DE ULEI. COMPLETATI IN CAZ DACA ESTE LIPSA.



VERIFICATI DIRECTIA IN CARE SE INVARTTE MOTORUL LA PRIMA INSTALATIE, TREBUIE SA SE INVARTA IN DIRECTIA SAGETI.

Fabrica : YAVUZSELİM MAHALLESİ 3. YADİGAR SOKAK NO: 7

YILDIRIM / BURSA / TÜRKİYE

Reprezentanta Romania: Calea Barladului, Nr.23 A

Bacau / **ROMANIA**

Ajutor Technic 24/7: +40 731 085 740

Fabrica : +90 224 367 75 56

Clienții noștri valoroși;
Garanția este acoperită timp de un an de la instalarea mașinii pe care ați achiziționat-o de la compania noastră. Dacă mașina necesită service în perioada de garanție, puteți solicita service de la numerele noastre de service tehnic sau de pe site-ul companiei noastre.
Dacă mașina repetă mai mult de patru defecte din cauza defecțiunilor de fabricație în timpul perioadei de garanție, mașina este înlocuită cu una nouă. Această garanție se aplică numai în țara de achiziție. În cazul următoarelor articole, garanția sau cererea de întreținere este invalidă.

Articolul 1. Dacă mașina prezintă vreo deteriorare a componentelor sau dispozitivelor electrice.
Articolul 2. Defecțiuni la instalația electrică datorate defecțiunilor sau modificărilor rețelei.
Articolul 3. Dacă o altă persoană a intervenit în mașină fără știrea personalului său autorizat.
Articolul 4. Dacă eticheta mărcii companiei a fost scoasă de pe mașină.
Articolul 5. Firma noastră are autoritatea de a decide asupra daunelor care pot fi cauzate de cele de mai sus

SERIE UTILAJ:……..

DATA LIVRARI:…../……/……

PERIOADA GARANTIE: 1 AN

COMERCIANT AUTORIZAT: *SC KRONUNG SRL*

SEMNATURA SI STAMPILA: