


Casetă ușă glisantă Protek SOLO

Montaj în perete din gips-carton

Casetă metalică (pocket frame) pentru ușă glisantă care intră în perete, pentru pereți de gips-carton pe structură de 75 mm, perete finit 100 mm (placare simplă) sau 125 mm (placare dublă). Ușă din lemn sau sticlă, max. 150 kg.


Cum se folosește: fiecare pagină reproduce desenele din documentul original al producătorului, iar alături / dedesubt găsiți traducerea în română a textelor și explicația pașilor, cu aceleași numere de figură.

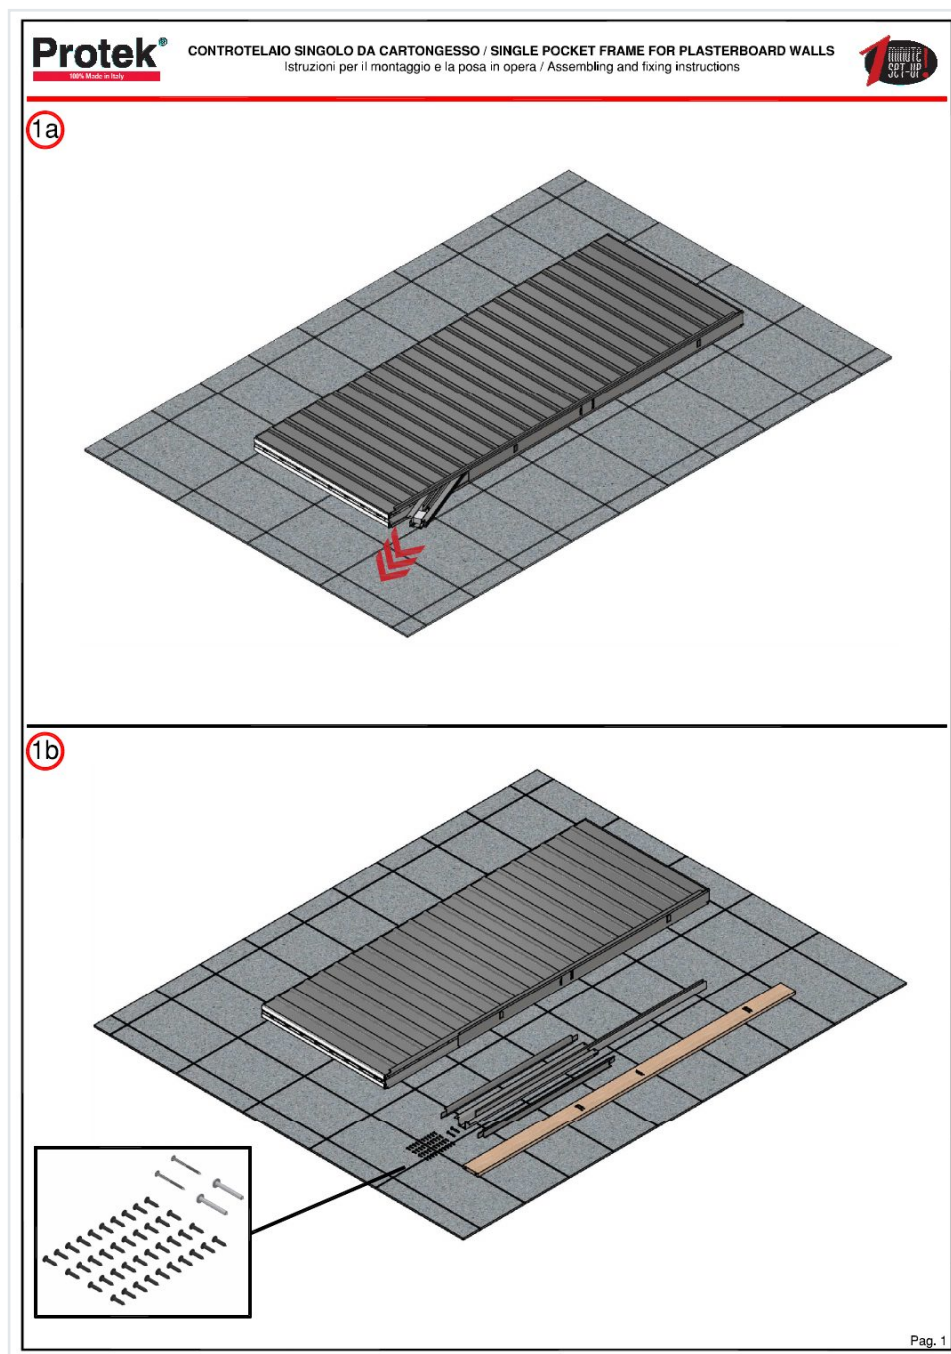

Casetă pentru ușă glisantă în perete de gips-carton - instrucțiuni de montaj

1a - Așezați caseta (cutia metalică) pe o suprafață plană, cu fața nervurată în sus, și scoateți elementele livrate în interiorul ei, trăgându-le în direcția săgeții.


1b - Verificați conținutul kitului: caseta metalică cu tabla nervurată, traversa superioară din aluminiu cu șina de rulare, montantul de capăt din lemn, distanțierele, căruciorul (2 cărucioare cu rulmenți, 150 kg), ghidajul inferior autocentrant și setul de șuruburi / dibluri din detaliu.

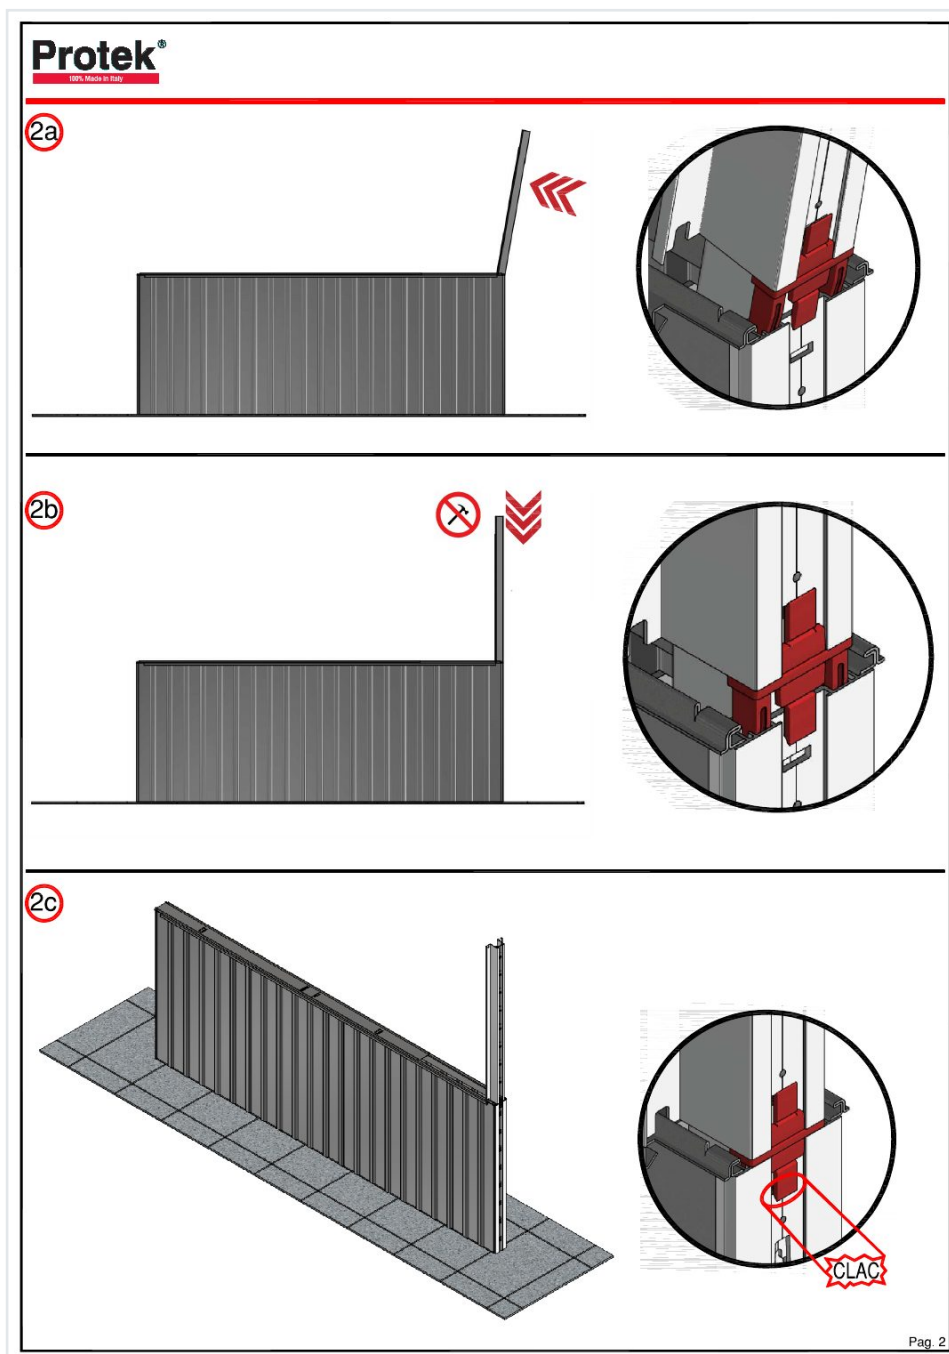

2a – Ridicați montantul frontal (de intrare) al casetei, rotindu-l în direcția săgeții, până la poziția verticală.

2b – Nu folosiți ciocanul: montantul nu se bate. Coborâți-l vertical, în sensul săgeții, până intră în locașul de prindere (detaliu în cerc).

2c – Apăsați până auziți clicul de blocare („CLAC”): montantul este fixat corect în casetă, fără șuruburi.

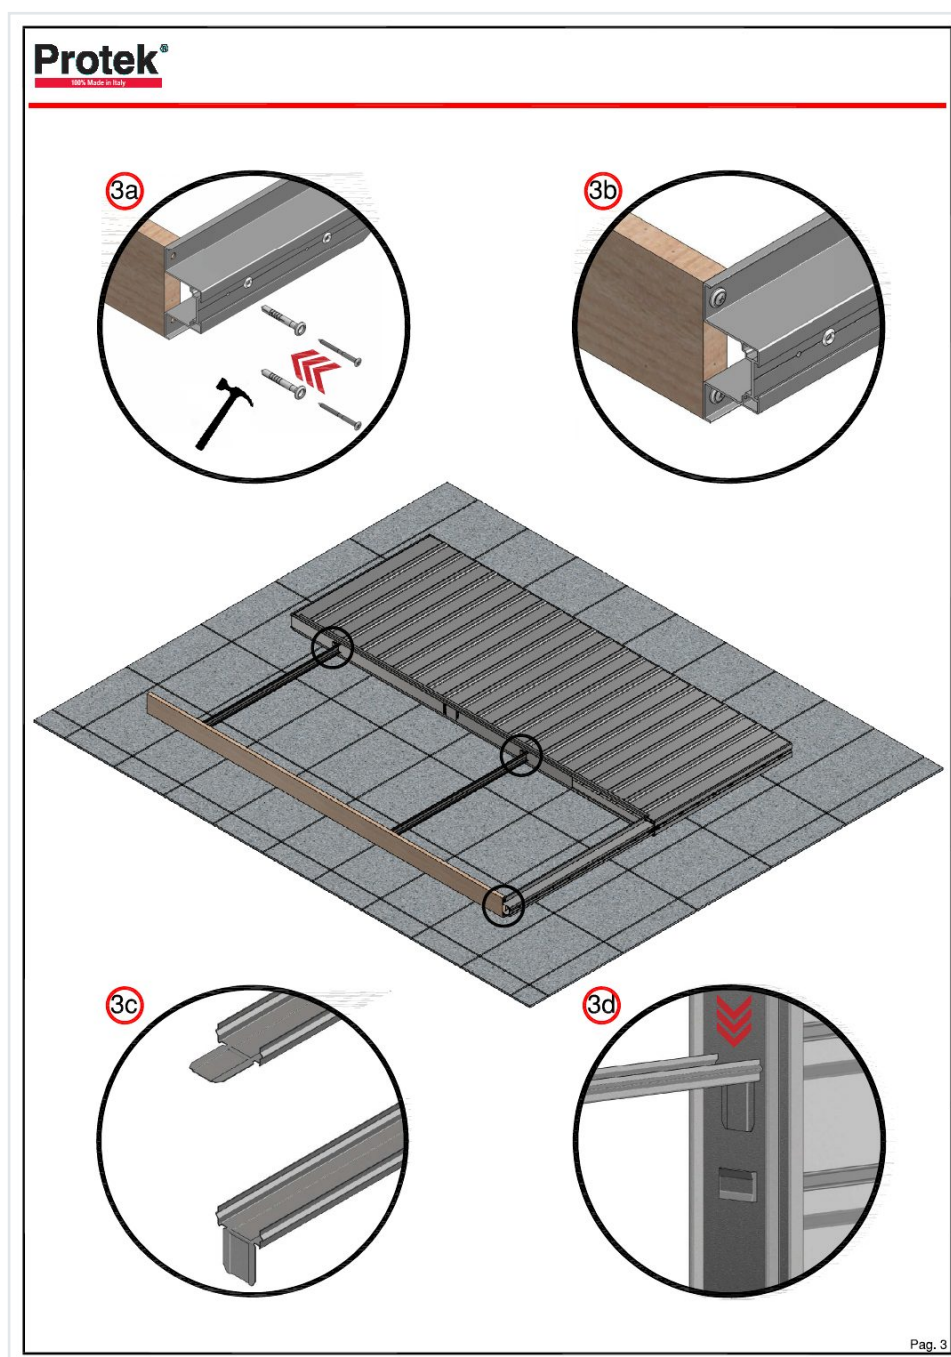


3a - Fixați traversa superioară din aluminiu de montantul de capăt din lemn cu diblurile și șuruburile din kit (detaliu în cerc).

3b - Verificați îmbinarea traversă - montant de lemn: traversa trebuie să stea în contact complet cu lemnul.

Ansamblu - Așezați traversa și montantul de lemn în prelungirea casetei, pe pardoseală, în punctele marcate.

3c - Introduceți capătul traversei în locașul casetei (sistem „1 minute set up”, cu element de susținere prin îmbinare).

3d - Împingeți traversa în jos, în sensul săgeților, până se blochează în locaș.

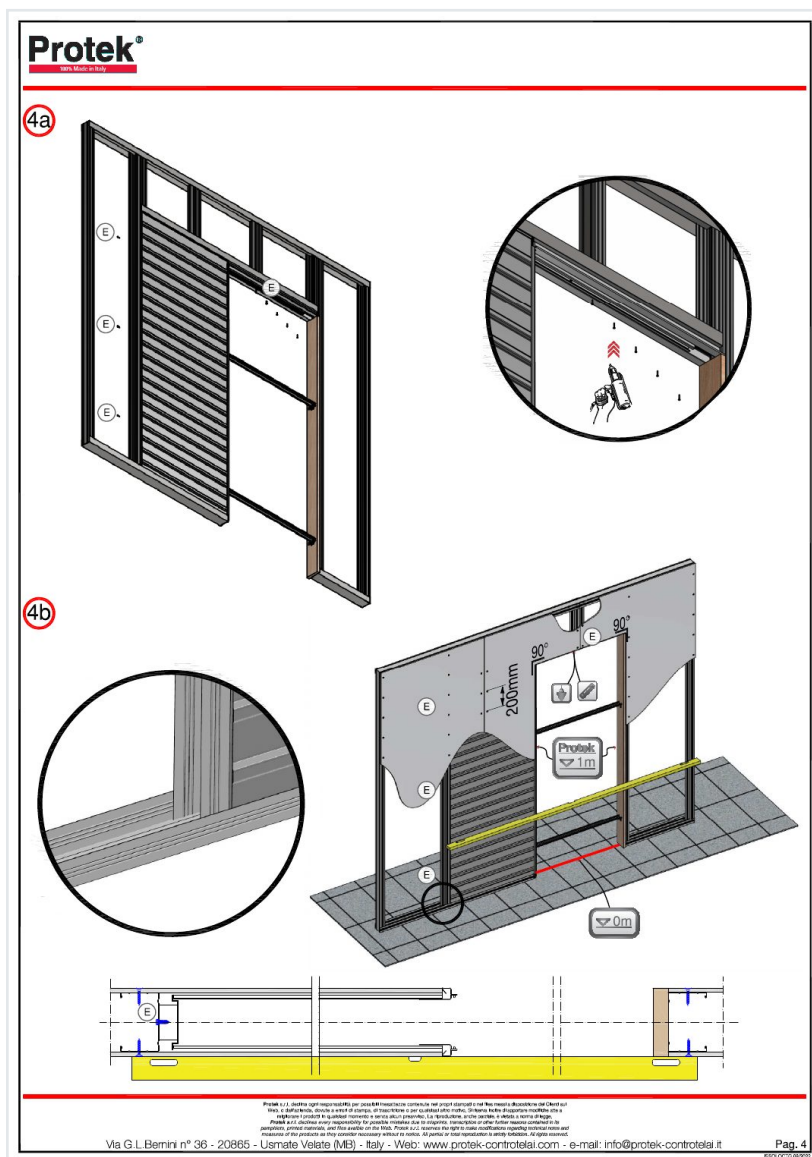

4a - Introduceți caseta asamblată în structura metalică a peretelui de gips-carton. Fixați-o de profilele structurii cu șuruburi (punctele E), atât pe montanți cât și pe ghidajul de pardoseală; caseta este proiectată să intre exact în ghidajul inferior al structurii.

4b - Verificați: montantul de lemn și caseta perfect verticale (fir cu plumb / nivelă), unghiuri de 90° la colțurile golului, cota de 1 m față de pardoseala finită (reper Protek, $\nabla 1\text{ m}$) și cota 0 m a pardoselii finite. Distanțierile din kit (bara galbenă din desen) se folosesc temporar, la nivelul pardoselii, pentru a menține lățimea constantă a golului în timpul placării.

Montați plăcile de gips-carton cu șuruburi de maximum 19 mm, numai în dreptul nervurilor de ranforsare ale tablei (la fiecare 200 mm pe verticală, punctele E). Se recomandă plăci de 12,5 mm.

Secțiunea de jos - poziția șuruburilor E în profilele structurii și în montantul de lemn; distanțierul galben se îndepărtează după placare.

Notă producător: Protek își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă.