



SALVAMOTORE ELETTRONICO


Arresta la pompa e la protegge dalla marcia a secco e da sovracorrente

Caratteristiche tecniche

Tensione di linea monofase	230 Vac	Corrente motore pompa	Min 3 A - Max 8 A
Variazioni di tensione accettabili	+/- 10%	Temperatura di funzionamento	Min 5 °C - Max 45 °C
Frequenza	50 Hz	Temperatura massima ambiente	55 °C

Pannello di controllo

FASI DI FUNZIONAMENTO		
Power on	Led Verde acceso	Apparecchio in tensione
Pump on	Led Giallo acceso	Pompa in marcia
Failure	Led Rosso intermittente	Mancanza d'acqua
Failure	Led Rosso acceso fisso	Sovracorrente
Restart	Pulsante Rosso	Acquisizione dati motore Reset dopo anomalia

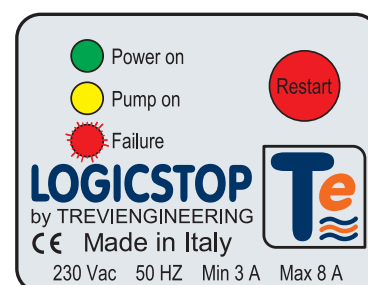

Funzionamento

Per funzionare deve essere inserito sulla linea di alimentazione elettrica della pompa. Per questo motivo la spina del cavo di alimentazione della pompa deve essere inserita nella presa dell'apparecchio e questo a sua volta nella presa di corrente (Fig. 1).



Se viene a mancare l'acqua in aspirazione l'apparecchio ferma la pompa proteggendola dalla marcia a secco. L'anomalia viene segnalata dal Led rosso "Failure" acceso intermittente.

Se si verifica un assorbimento di corrente superiore ad 8 Ampere l'apparecchio ferma il motore della pompa proteggendolo da sovracorrente.

L'anomalia viene segnalata dal Led rosso "Failure" acceso fisso.

Per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto è sufficiente premere il tasto rosso "Restart".

In caso di interruzione della corrente elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente dopo alcuni secondi dal ritorno della stessa.

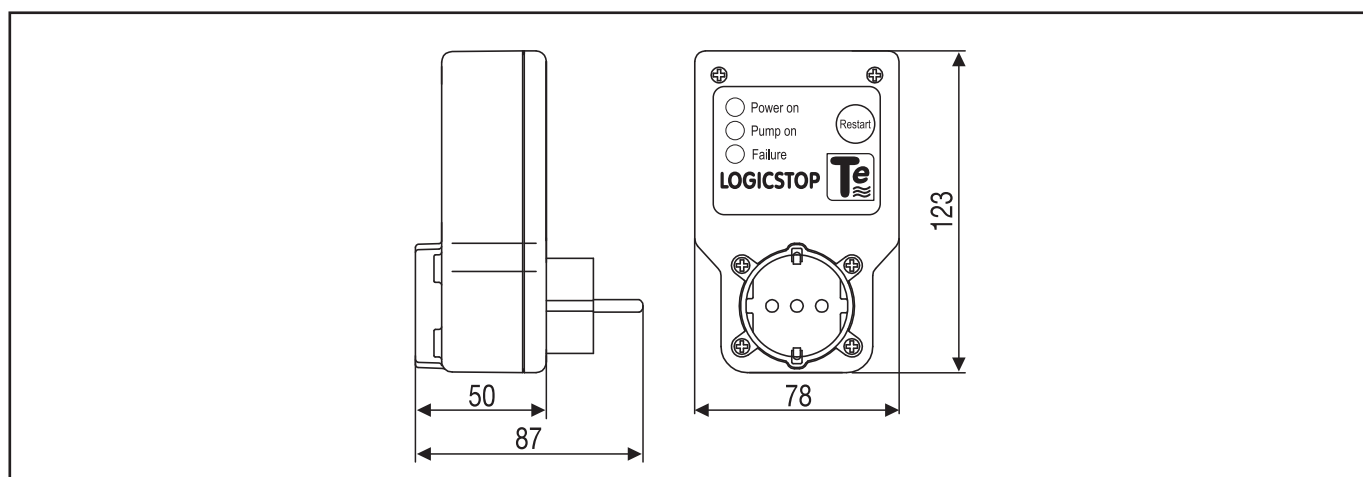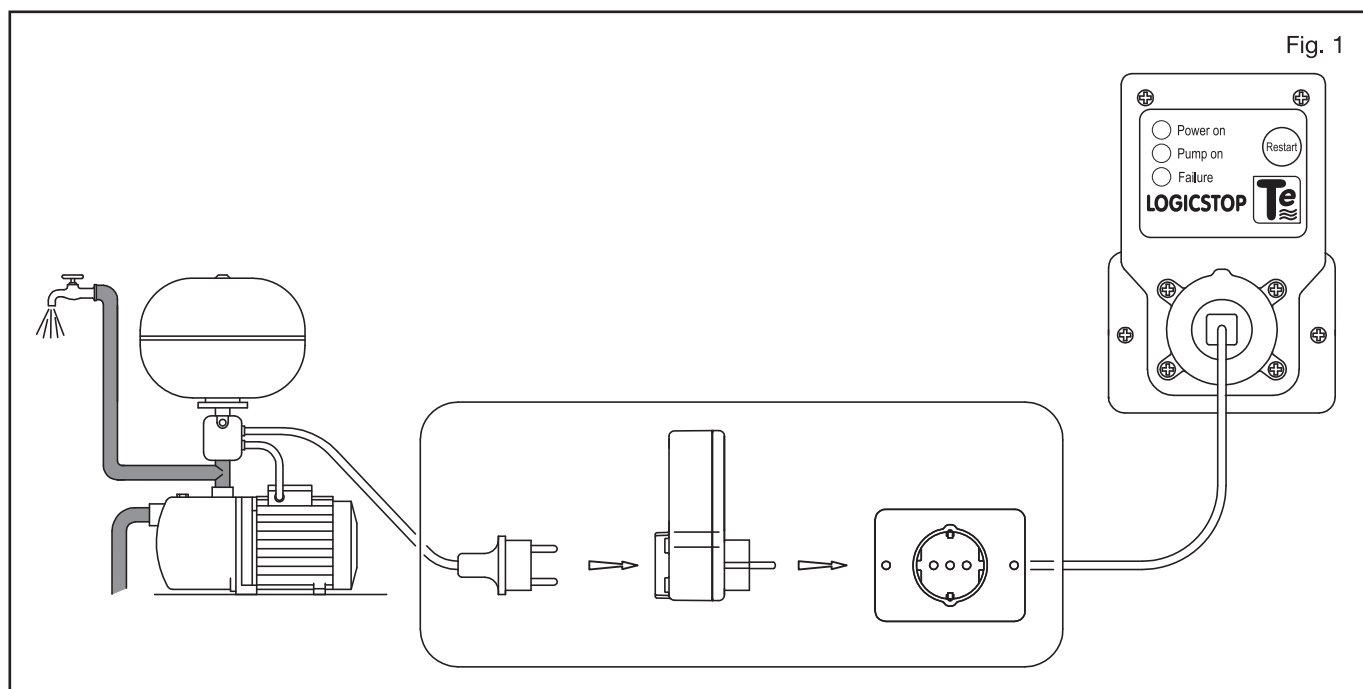

TREVIENGINEERING s.r.l.

Via Enrico Mattei, 415/B - 55100 Mugnano (Lucca) Italy
Tel. +39.0583.490246 - Fax +39.0583.919105
www.treviengineering.it - email: info@treviengineering.it

