ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Uscător în picioare Gabbiano 1600



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025

Scanare pentru diferite limbi

CE

Construcție:



Atenție!

1. Utilizarea aparatului de către copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, sau fără cunoștințe sau experiență de
   Utilizarea acestui tip de echipament este posibilă cu condiția ca aceștia să fie supravegheați îndeaproape și instruiți cu privire la utilizarea sa în siguranță și la riscurile potențiale
   care decurg din utilizarea acestuia.
2. Aparatul și cablul de alimentare trebuie inspectate periodic pentru a exclude defecte și deteriorări. Dacă aparatul prezintă semne de deteriorare, opriți imediat utilizarea acestuia, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și reparați-l la ACTIVESHOP.
3. Aparatul nu trebuie să fie scufundat în apă sau curățat umed.
4. Grila de evacuare a aerului se încălzește atunci când uscătorul este în funcțiune, o condiție determinată de funcționarea acestuia. Atingerea grilei poate provoca arsuri.
5. Este interzisă manipularea designului aparatului pentru a modifica parametrii sau construcția acestuia.
6. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supravegherea unui adult.
7. Se recomandă deconectarea de la sursa de alimentare atunci când produsul nu este utilizat.
8. Asigurați-vă că uscătorul de păr se află pe o suprafață stabilă, plană.
9. Evitați ca uscătorul să intre în contact cu apa.
10. Aparatul poate fi utilizat numai în zone uscate și bine ventilate.
11. Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de curățarea, întreținerea sau mutarea acesteia.

Utilizare:

Conectați aparatul la sursa de alimentare, apoi rotiți temporizatorul în sensul acelor de ceasornic pentru a seta timpul de funcționare adecvat pentru aparat (max 60min) și rotiți butonul de control al temperaturii pentru a seta temperatura adecvată (max 70°).


Date tehnice:

1. Controlul temperaturii: până la 75°C
2. Reglarea timpului de la 0-60min.
3. Putere: 950W
4. Diametrul de deschidere: 39cm
5. Înălțime: 113cm + 49cm

Asamblare:

1. Conectați picioarele unității împreună.



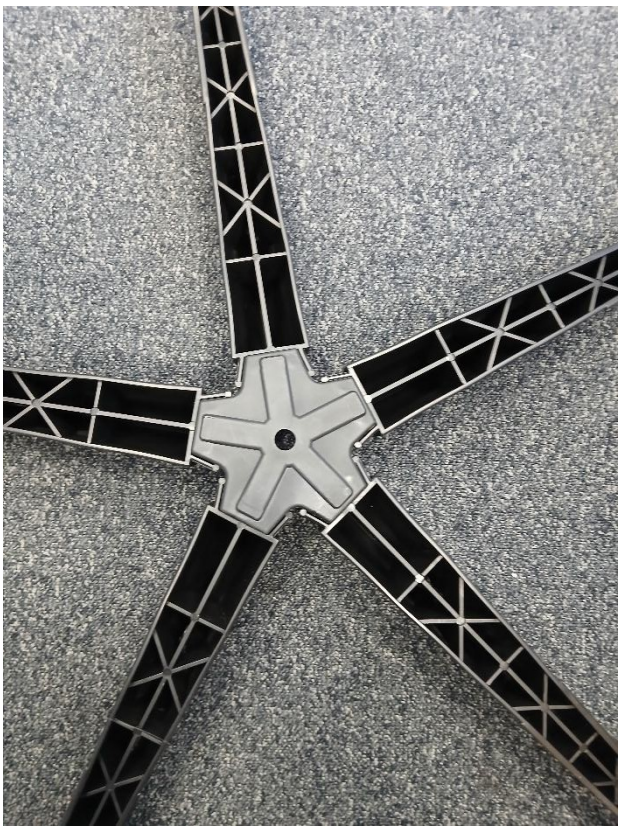


2. Introduceți piesa de fixare a barei transversale.





3. Deșurubați capacul de pe tubul exterior, introduceți-l în bara transversală și strângeți de dedesubt, așa cum se arată.

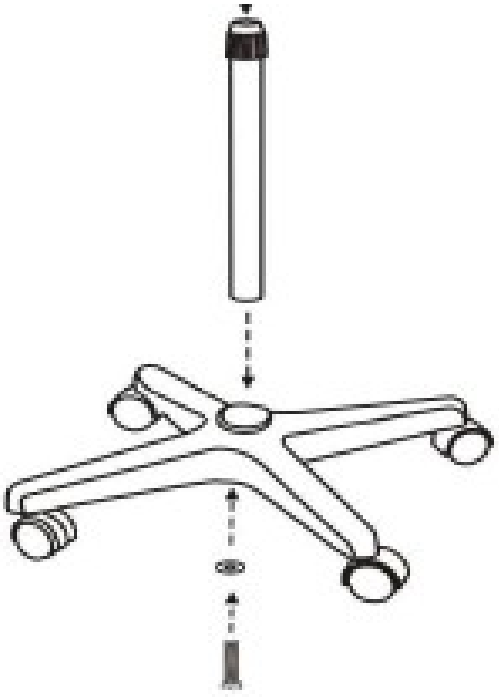



4. Introduceți tubul interior și utilizați butonul pentru a seta înălțimea dorită.



5. Glisați uscătorul în tubul exterior.





MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului trebuie efectuată

numai de către personal cosmetic calificat pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate lucrările de service și reparații trebuie să fie efectuate numai de către un angajat al unui

al unui centru de service autorizat (compania ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri:

   A. a pătruns lichid în aparat,
   B. aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
   C. cablul de alimentare a fost deteriorat,
   D. aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar să ardă.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat, acest lucru va evita pericolul.

2. Acest aparat este destinat utilizării de către copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, mentale și senzoriale reduse.

fizice sau mentale și de către persoane fără experiență și fără cunoștințe despre echipament, în cazul în care se oferă supraveghere sau instrucțiuni cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și

ținut departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate

la punctele de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi, de asemenea, predate la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-)20°C și (+)40°C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 90%. Temperatura de funcționare de la (+)10°C la (+)40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, supus

șocurilor mecanice sau expus la
condițiile meteorologice.