

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

GABBIANO STANDING INFRAZONE Y-707



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025




Scanare
pentru
diferite
limbi





Wyświetlacz

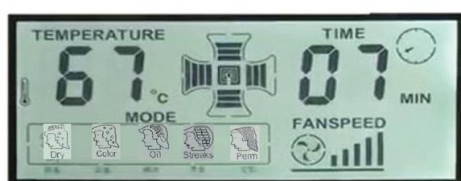

Opcje zabiegowe



- Suszenie
- Koloryzacja
- Regeneracja
- Balayage
- Trwała ondulacja

Opcje	Temperatura	Czas / minuty
DRY	50°C - 80°C	8
COLOR		10
OIL		15
STREAKS		20
PERM		25

Opțiuni de uscare: usucă părul rapid și eficient, reduce statica și frizzul. Lasă părul neted și strălucitor fără a-l deteriora.

Opțiunea de colorare: scurtează timpul tratamentului de colorare și accelerează absorbția pigmentului.

Opțiunea Regenerare: tratamentul favorizează absorbția preparatelor aplicate pe păr.

Opțiunea Balayage: reduce durata tratamentului de colorare și accelerează absorbția pigmentului.

Opțiunea Perm: reduce timpul tratamentului de colorare și accelerează absorbția pigmentilor.

Instrucțiuni de utilizare:

Conectați sursa de alimentare la o priză corespunzătoare tensiunii. 2 - Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni aparatul.

3 - Apăsați butonul de mod pentru a selecta programul dorit (uscare, colorare, tratamente, dungi sau permanent). Apăsați în succesiune până când găsiți modul dorit.

4- După ce ați selectat un mod, puteți crește sau reduce timpul și temperatura în funcție de diferitele proceduri. (Pentru a crește, pur și simplu apăsați tasta (+), iar pentru a scădea, pur și simplu apăsați tasta (-).

5- Unitatea are 5 panouri de încălzire: față, spate, mijloc, stânga și dreapta. Fiecare panou poate fi mărit sau micșorat, în funcție de procedura aleasă.

6. Pentru a mări sau a micșora viteza ventilatorului, pur și simplu apăsați tasta "FANSPEED" în succesiune până când se atinge nivelul dorit.

7. Oprți comutatorul "ON/OFF" când operațiunea este finalizată.

8- Depozitați echipamentul într-un loc sigur

ÎNTREȚINERE:

- 1 - Partea interioară a aparatului se murdărește ușor, așa că trebuie curățată periodic.
- 2- Părul sau substanțele chimice prinse pot cauza defecțiuni și pot deveni o sursă de mirosuri neplăcute.
- 3-Atunci când substanțele chimice, agenții permanenți sau coloranții intră în contact cu aparatul, utilizați o cârpă umedă pentru a-l curăța cât mai curând posibil. Dacă nu faceți acest lucru, pot apărea pete pe suprafață sau decolorări.
- 4- Curățați panoul de control cu o cârpă moale și uscată.
- 5 - Dacă vărsați apă pe această piesă, curățați-o cât mai curând posibil. Apa poate cauza defecțiuni electrice și poate deteriora unitatea.

Model	Y 707
Funcție	Infrazone
Putere	1500W~ 1800W
Tensiune	110V-240V
Tensiune nominală	50~ 60Hz
Temperatura de funcționare	50-80 C
Timp	0-60 min
Număr de programe	5
Greutate	15 kg

Respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați aparatul. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.

- 1- Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat de profesioniști specializați în mod corespunzător.
- 2-Nu acoperiți aparatul cu niciun tip de material în timpul funcționării. Se poate produce supraîncălzirea și cauza incendii, șocuri electrice sau alte vătămări ale persoanelor.
- 3- Nu dezamblați sau nu încercați să reparați aparatul. Dezasamblarea, repararea sau modificarea trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Încercările de dezasamblare, reparare sau modificare pot duce la accidente anormale.
- 4-Nu atingeți piesele de lucru. Țineți-vă mâinile și degetele departe de secțiunile de lucru, atingerea acestora poate provoca răniri.
- 5- Păstrați echipamentul uscat. Nu curățați părți ale unității principale cu cârpe umede etc. și nu permiteți apei să intre în contact cu aceasta. Făcând acest lucru puteți provoca un șoc electric sau o funcționare defectuoasă.
- 6-Nu conectați un alt aparat electric la aceeași priză.
- 7- Nu încercați să mutați unitatea trăgând de cablul de alimentare. Acest lucru îl poate face să cadă și să deterioreze cablul.
- 8- Nu răsuciți cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe acesta. Răsucirea cablului sau plasarea de obiecte grele pe acesta poate provoca un șoc electric sau poate provoca un incendiu.
- 9- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude. Acest lucru poate provoca un șoc electric.
- 10 - Deconectați unitatea atunci când nu o utilizați pentru o perioadă lungă de timp. Deconectați cablul de alimentare la sfârșitul zilei de lucru sau atunci când efectuați lucrări de întreținere. Incendiile cauzate de scurtcircuite electrice pot fi cauzate de degradarea izolației. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita riscurile.
- 11 - Curățați imediat orice scurgere de substanțe chimice. Atunci când substanțele chimice, solidele sau coloranții intră în contact cu echipamentul, curățați-le cât mai curând posibil cu o cârpă umedă. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la pătarea sau decolorarea suprafeței.
- 12 - Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este utilizat de către sau în apropierea copiilor și a persoanelor cu abilități fizice și mentale limitate. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.