ACTIVESHOP®

MANUAL DE UTILIZARE

Wapozon Giovanni cu lampă cu lupă D-21



Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026

Scanează pentru diferit limbi

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.

Vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru viitor.


Aparatul multifuncțional **de** aburi **Giovanni D-21 cu lampă cu lupă** este un dispozitiv extrem de eficient, care se va dovedi perfect în orice salon de înfrumusețare. Produce abur care stimulează pielea să se curățească și permite pregătirea acesteia pentru tratamente cosmetice ulterioare. Lampa cu lupă permite vizualizarea pielii la o mărire mare , asigurând în același timp o iluminare perfectă a zonei de lucru.

Date tehnice	
Tensiune	220 – 240 V 50 Hz
Putere	750 W
Luminozitatea lămpii	1000-1600 Lx
Puterea lămpii	9,5 W
Mărirea lupe	5x

Utilizarea dispozitivului



- Dezinfectă pielea
- Curăță și deschide porii
- Facilitează îndepărtarea punctelor negre și a pielii moarte datorită pătrunderii aburului în profunzimea pielii
- Facilitează eliminarea toxinelor
- Înmoaie, hidratează și revigorează pielea
- Stimulează circulația sângelui
- Îmbunătățește semnificativ rezultatele masajului


Descrierea aparatului

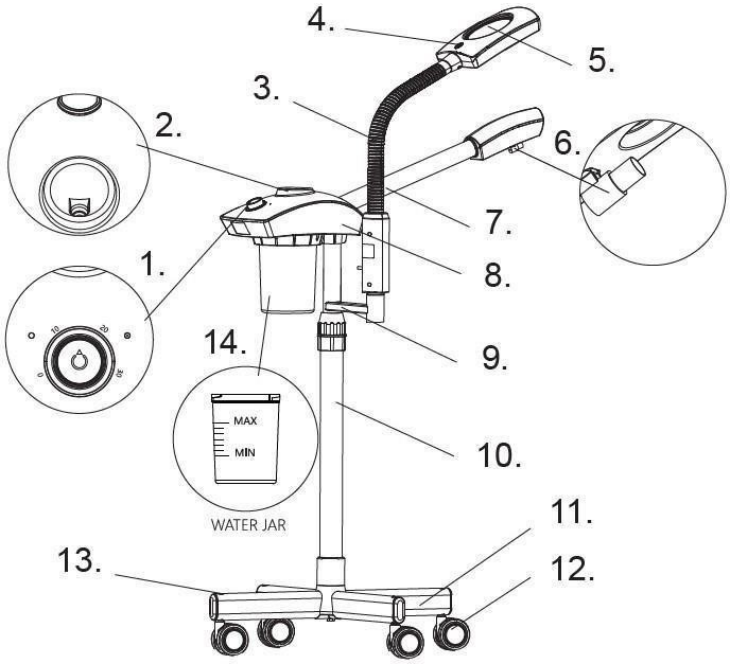

1. Buton de pornire/oprire și temporizator
2. Orificiu/gura de umplere
3. Tub tip „gât de gâscă”
4. Comutator de aprindere/stingere a lămpii
5. Lentilă de mărire
6. Duza care emite abur fierbinte
7. Țeavă de pulverizare
8. Corp principal
9. Suport telescopic (stâlp superior; 2 în 1)
10. Suport telescopic (stâlp inferior)
11. Baza
12. Roți
13. Capac
14. Recipient pentru apă

Montare

A:	B:	C:	D:	E:
1 bucată	1 bucată	1 bucată	1 bucată	1 bucată
				
F:	G:	H:	I:	J:
2 bucăți	4 bucăți	1 bucată	1 bucată	4 bucăți
				

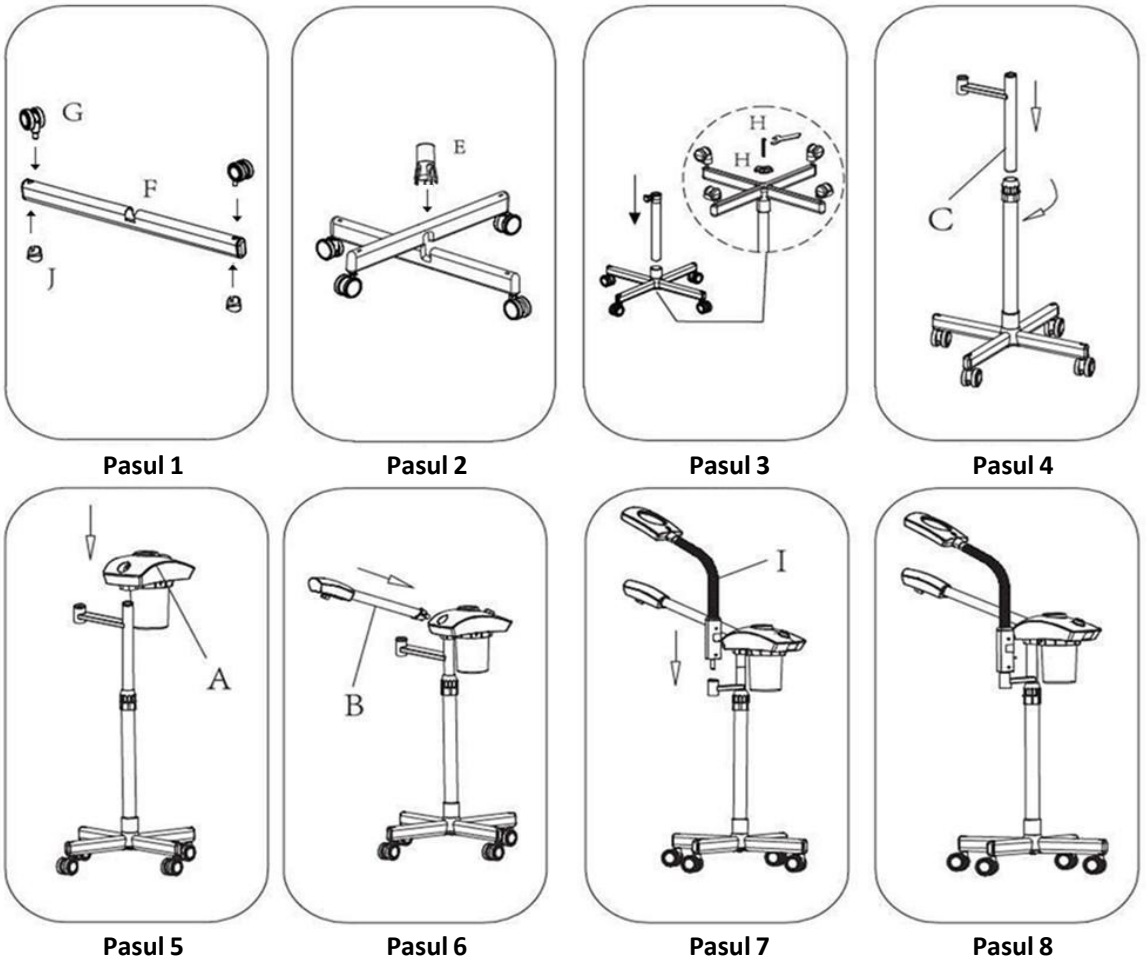

Pasul 1 **Pasul 2** **Pasul 3** **Pasul 4**

Pasul 5 **Pasul 6** **Pasul 7** **Pasul 8**


1. Luați două traverse (F) și introduceți 4 rotițe (G) în orificiile de la capetele traverselor. Puneți capacele (J).
2. Încrucișați grinzile astfel încât crestăturile din mijlocul acestora să se îmbine. Așezați elementul de legătură (E) în mijlocul grinzilor încrucișate.
3. Introduceți tubul inferior al suportului (D) în orificiul din elementul E. Fixați suportul de partea inferioară a bazei, folosind un șurub mare cu șaibă (H). Strângeți bine, pentru ca structura să fie stabilă.

4. Introduceți stâlpul superior cu mâner (C) în stâlpul inferior (D).
5. Așezați corpul principal cu rezervorul de apă (A) pe vârful stâlpului superior.
6. Introduceți duza de abur (B) în orificiul lateral al corpului (A). Asigurați-vă că a intrat până la capăt.
7. Introduceți capătul inferior al lămpii cu lupă (I) în orificiul prevăzut în acest scop de pe suportul tubului (C).


Înălțimea dispozitivului poate fi reglată în intervalul 78-95 cm, ceea ce permite poziționarea echipamentului la nivelul adecvat, pentru a asigura un confort maxim atât persoanei care efectuează tratamentul, cât și clientului.
Lupa LED și duza aparatului de abur pot fi rotite, ceea ce mărește raza de acțiune și aria de acoperire a tratamentului.

Instrucțiuni de utilizare


1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
2. Asigurați-vă că rezervorul de apă este înșurubat și poziționat la unghi drept (90°). Verificați dacă garnitura de apă caldă a fost strânsă etanș.

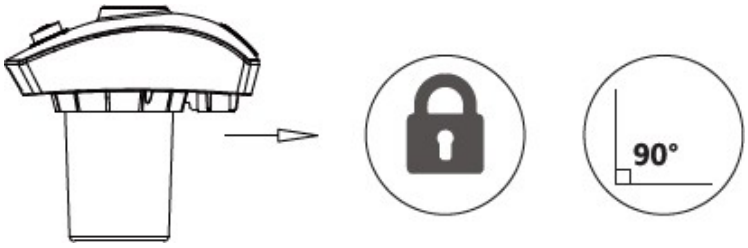

3. Turnați apă curată prin orificiul superior de umplere. Completați cu apă până când nivelul acesteia se apropie de marcajul MAX din rezervor.

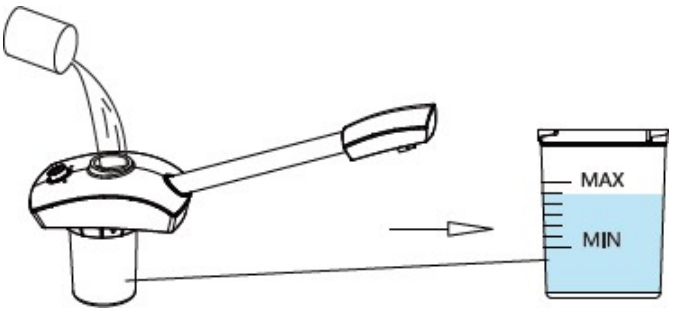


4. Rotiți butonul de reglare a duratei de funcționare pentru a seta durata dorită a tratamentului (în intervalul de la 0 la 30 de minute).

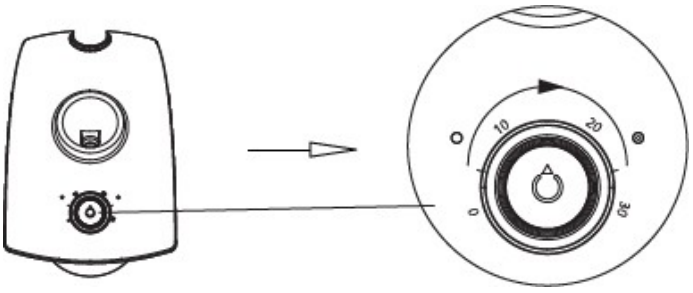


5. Porniți aparatul apăsând butonul de pornire/oprire.


   Vapozonul va începe să încălzească apa, iar indicatorul UV se va aprinde. Aburul va începe să iești din duză la aproximativ 5 minute după ce apa a început să fiarbă. Acest timp poate varia în funcție de cantitatea și temperatura apei adăugate.

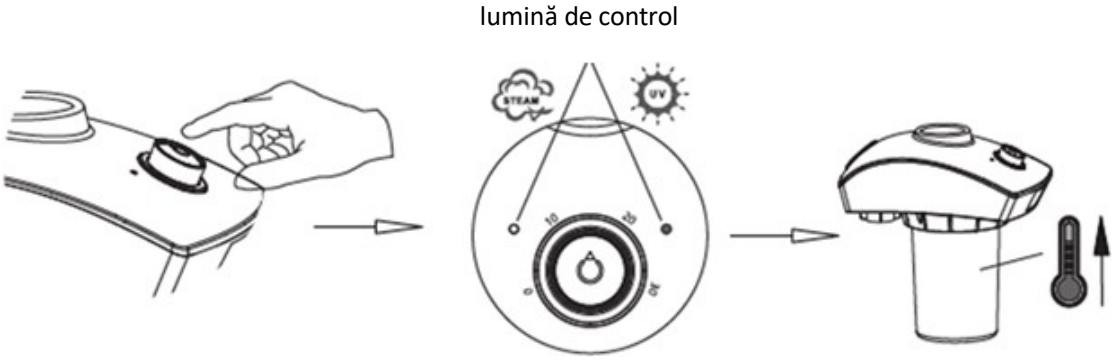

6. Lumina UV poate fi activată separat. Apăsați butonul de pornire/oprire și țineți-l apăsat timp de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția UV.

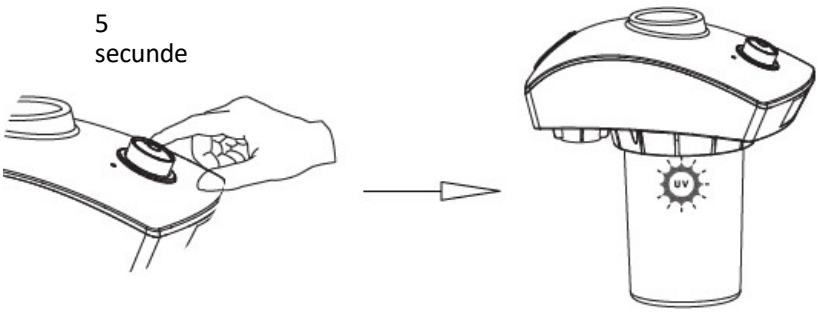

7. Când aburul începe să iasă din duză, apropiați brațul aparatului de abur de fața clientului.

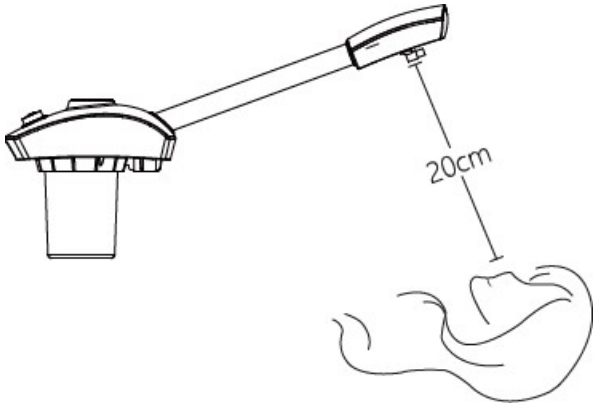


Atenție
Distanța ideală între duză și față este de aproximativ 20 cm. Nu apropiați aparatul prea mult de piele, pentru a evita arsurile

Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, trebuie să goliți apa și să uscați rezervorul.

Funcția de aromaterapie

- Introduceți o bucată de vată în tubul de aromaterapie (acesta se află la ieșirea duzei).
- Îmbibați vata cu câteva picături de ulei esențial.
- Parfumul se va elibera odată cu aburul care se degajă.

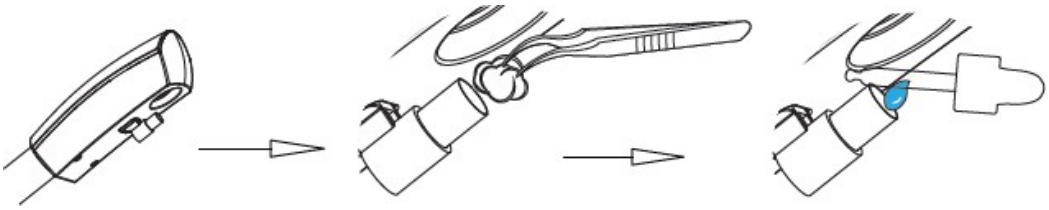

Sistem de control al temperaturii

Wapozon este echipat cu un sistem de protecție împotriva supraîncălzirii. Dacă rezervorul rămâne fără apă, aparatul se va opri automat, iar indicatorii de abur și UV vor începe să clipească.

1. Adăugați apă curată în rezervor
2. Așteptați puțin până când aparatul se răcește
3. Când indicatorii nu mai clipesc și se sting complet, apăsați butonul de pornire/oprire. Aparatul va reveni la funcționarea normală.

Atenție

- Nu expuneți ochii neprotejați la lumina directă a LED-ului, deoarece acest lucru poate provoca disconfort sau leziuni ale vederii.
- Nu atingeți rezervorul de apă fierbinte.
- Nu atingeți rezervorul de apă când aparatul este pornit.
- După terminarea tratamentului, golește apa și usucă rezervorul.

Atenție

- Nu apropiați aparatul prea mult de fața sau corpul clientului. Există riscul de arsuri grave ale pielii.
- Nu înclinați aparatul în timpul funcționării.
- Nu utilizați aparatul dacă nu conține apă.
- Nu turnați uleiuri esențiale sau alte lichide în rezervorul de apă. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau la leziuni fizice.

Curățare și întreținere

Pentru a menține fotoliul în stare bună, a asigura o durată lungă de viață și funcționarea corectă a aparatului, recomandăm întreținerea regulată și respectarea următoarelor reguli de curățare.

- Înainte de a începe orice operațiune, opriți întotdeauna aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Ștergeți suprafețele din plastic cu o cârpă moale, uscată sau ușor umezită.
- Nu folosiți o cârpă aspră pentru a curăța lentila. În acest fel, o puteți zgâria și îi puteți reduce transparența.
- Recipientul pentru apă trebuie curățat regulat.

Recomandări

1. Asigurați-vă că ați instalat aparatul pe o suprafață plană și stabilă, pentru a reduce riscul de cădere și deteriorare.
2. Nu lăsați niciodată dispozitivul conectat la curent fără supraveghere.
3. Utilizați dispozitivul conform destinației descrise în manual.
4. Nu utilizați niciodată acest aparat dacă cablul sau ștecherul este deteriorat.

5. Nu utilizați aparatul dacă nu funcționează corect sau dacă a fost scăpat, deteriorat sau a căzut în apă.
6. Nu trageți direct de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
7. Produs destinat exclusiv utilizării în interior. Nu-l expune la intemperii.
8. Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie. Cel mai bine este să curățați aparatul cu o cârpă umedă.
9. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.

Dimensiunile aparatului



Măsuri de siguranță

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal cosmetic calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude. Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat,
   b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare este deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a aparatului.
7. Nu introduceți obiecte străine în interiorul aparatului. În cazul în care un obiect nedorit pătrunde în interior, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, un raft sau un vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a garanta durata de viață specificată a aparatului, se recomandă să se aștepte un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire
   și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul de funcționare incorectă a aparatului, de deteriorare a acestuia și chiar de incendiu.

ATENȚIE

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolelor.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani, de către persoane
   cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de către persoane care nu sunt familiarizate cu modul de funcționare al acestui echipament, cu condiția să li se asigure supravegherea corespunzătoare sau instruirea privind utilizarea corectă și în condiții de siguranță, iar riscurile asociate să fie înțelese.
3. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.
4. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat
   poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, de aceea aparatul trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

Eliminarea aparatului



În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind echipamentele electrice și electronice uzate, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate. Respectați regulile privind aruncarea acestui
tip de echipament și nu trebuie aruncat în containerele pentru deșeuri menajere.
La sfârșitul duratei de viață, aceste aparate conțin în continuare componente valoroase care pot fi reciclate, de aceea trebuie predate pentru reciclare la punctele de colectare corespunzătoare sau la firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Depozitare și transport

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (–)20 °C și (+)40 °C, exclusiv
în ambalajul original. Acesta trebuie depozitat într-un spațiu bine ventilat, la o umiditate relativă de maximum 90%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+)10 °C și (+)40 °C. În timpul proceselor
de depozitare și transport, nu se permite aruncarea sau scăparea aparatului, nici expunerea acestuia la șocuri mecanice sau la intemperii.