ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

ÎNCĂLZITOR DE PROSOAPE ELEGANTE E18




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025

Scan for different languages

Încălzitorul de prosoape Elegante E18 oferă posibilitatea de a încălzi două prosoape mari în același timp. Datorită designului său unic **în formă de găleată**, unitatea asigură distribuirea uniformă a căldurii pe întreaga suprafață în timpul fiecărei utilizări. Pentru o mai mare ușurință în utilizare**, acesta este echipat cu un afișaj, o curea de transport și un suport pentru cartuș de parfum**.

Caracteristici:

1. Control cu două butoane.
2. Dimensiune ideală pentru două prosoape de baie foarte mari.
3. Posibilitatea de a adăuga parfum în interiorul camerei de încălzire.

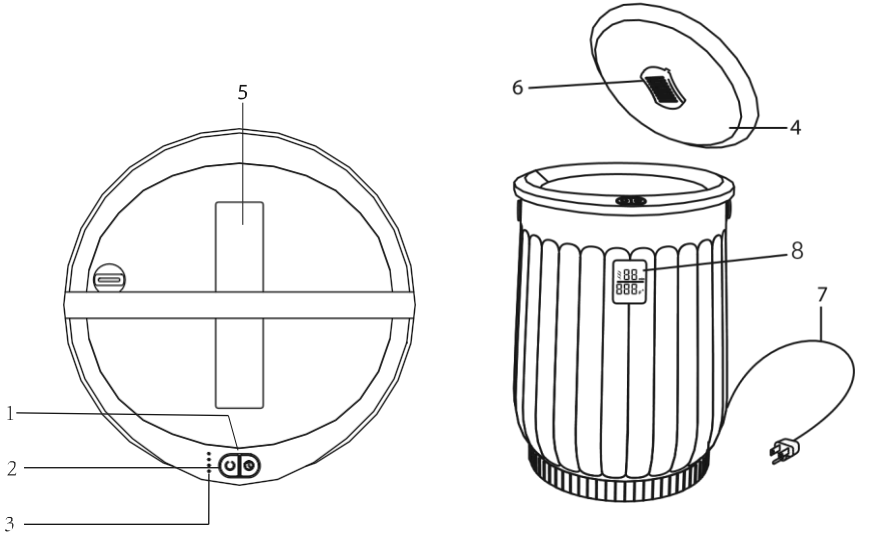

	Denumire piesă
1	Buton pentru pornire / buton de oprire i butonul temporizator
2	Roata LED
3	Indicator de timp
4	Capac

5	Mâner
6	Suport cartuș parfumat
7	Cablu de alimentare
8	Ecran LCD

Funcționare

1. Deschideți capacul și scoateți tot conținutul din interior.
2. Așezați încălzitorul pe o suprafață uscată, orizontală, plană și tare.
3. Conectați cablul de alimentare la o priză de 230 V.
4. Buton de control:

Butonul de alimentare- apăsați scurt pentru a porni sau opri.
Buton temporizator- apăsați pentru a schimba setarea 15-30-45-60 min, setarea implicită este 15 min.

Indicator de stare a preîncălzirii

Când este pornit, dacă temperatura este sub 60° C, indicatorul LED va clipi. Peste 60°C, pictograma de încălzire și indicatorul LED sunt întotdeauna roșii. Atunci când este aprinsă în roșu, suprafața interioară a încălzitorului de prosoape nu este sigură la atingere.

Controlul încălzirii

Când este apăsat butonul de alimentare, începe încălzirea.
Timpul implicit este de 15 minute, temperatura crește la 120 °C, încălzirea este oprită și temperatura este menținută la 100-120 °C. După expirarea timpului, încălzirea este întreruptă.
Dacă timpul este mai mare de 15 minute, după mai mult de 15 minute, se intră într-o stare de menținere a temperaturii de 60-80 °C până la expirarea timpului temporizatorului.

Setarea timpului de temporizare - maximum 60 de minute

Apăsați "butonul temporizatorului" marcat cu un temporizator pentru a seta timpul în timp ce încălzirea este pornită.
Când temporizatorul este pornit, indicatorul luminos al temporizatorului se aprinde când începe încălzirea.
Când temporizatorul ajunge la 00, încălzirea se oprește și ora afișează 00.
Pe afișaj, atunci când este afișat "00", LED-ul se va stinge automat după 30 de minute pentru a economisi energie.

Afișajul temperaturii


La apăsarea butonului de pornire, temperatura de pe afișajul cu LED, este afișată în grade Celsius.

Când cronometrul se termină și unitatea se oprește din încălzire, LED-ul se stinge pentru a economisi energie atunci când temperatura din cilindru scade sub 30° C.

Odată ce ciclul de încălzire este finalizat, SUPRAFAȚA INTERNĂ a încălzitorului de prosoape va rămâne nesigură la atingere până când LED-ul devine verde.

Reîncărcare parfumată

Suportul pentru cartușul parfumat este proiectat suplimentar pentru utilizatorii care se bucură de aromaterapie. Tabletele, rezervele și sau uleiurile nu sunt incluse cu încălzitorul.

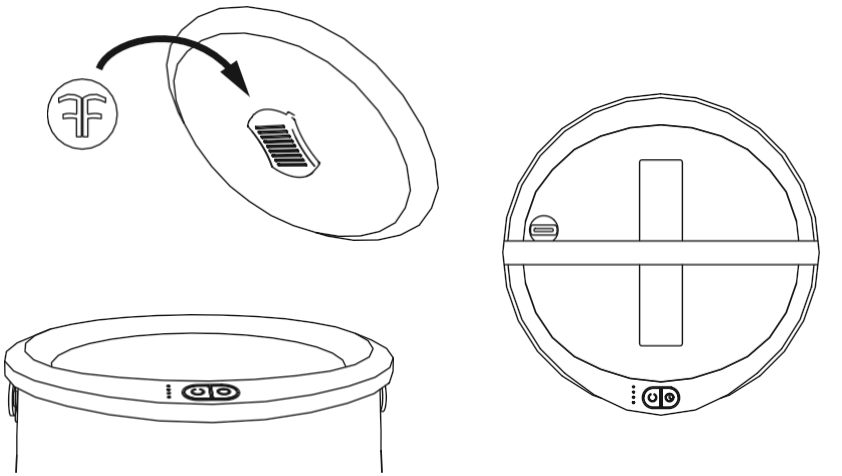

Folosiți prosoape de bumbac sau pânză.
Pentru încălzire rapidă, aruncați un prosop nepliat. Prosoapele îndoite sau legate au nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi.
Utilizați numai prosoape și țesături uscate.
Avertisment:
Nu utilizați țesături umede sau ude.
Evitați să utilizați țesături delicate care nu ar putea rezista la căldura degajată de încălzitor, provocând deteriorarea țesăturilor sau a aparatului.
Când încălzitorul este pornit, țineți capacul închis. Deschiderea capacului poate cauza un timp mai lung de încălzire până la temperatura țintă.

Condensul de pe partea superioară a capacului este normal. Pentru a preveni picurarea apei pe suprafața pe care

Pentru a preveni scurgerea apei pe suprafața pe care este amplasat încălzitorul, puneți o
o tavă de picurare cu un diametru mai mare decât al încălzitorului (nu este inclusă).

Curățare

Deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de curățare.
Ștergeți unitatea cu o cârpă uscată numai atunci când este rece la atingere.

Date tehnice:

Tensiune	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere	400 W
Greutate	4,8 kg
Dimensiuni	48,2 x 33 x 33 cm

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP SP. Z O.O. în următoarele cazuri:
(a) a intrat lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață declarată a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie conformă cu specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.
ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale diminuate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Nu aruncați aparatele electrice în containerele cu deșeuri menajere . Vă rugăm respectați regulile de eliminare a acestui tip de aparat.
în conformitate cu regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.
La sfârșitul duratei lor de viață, aparatele vechi conțin, de asemenea, componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi, de asemenea, predate la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20
°C până la (+) 50 °C numai în ambalajul original. Depozitați aparatul într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.