ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Saeyang absorbant de praf Marathon 65W



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

CE III

APLICAȚIE:

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat în saloanele de înfrumusețare atunci când se efectuează un tratament de manichiură. Ventilatorul absoarbe praful de pilire a unghiilor într-un sac înlocuibil (filtru de unică folosință).

DATE TEHNICE:


Numărul de ventilatoare	1
Filtre	2 - HEPA și bumbac
Viteză	500-4600 RPM
Culoarea grilei	nuanțe de crom
Culoarea carcasei	nuanțe de alb
Putere	65 W
Tensiune de intrare	220- 240 V
Tensiune de ieșire	24V

NOTE DE FUNCȚIONARE:

1. Aparatul este destinat utilizării în interior, în spații uscate și închise.
2. Nu încercați să reparați singur aparatul. În cazul unei defecțiuni, trimiteți aparatul la un centru de service pentru a evita riscul de electrocutare.
3. Dacă există defecte de fabricație, urmați informațiile de pe cardul de garanție.
4. Păstrați aparatul departe de jeturi puternice de căldură, frig, nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau umiditate.
5. Țineți aparatul departe de zonele în care poate fi expus la deteriorări mecanice sau similare.
6. Nu permiteți contactul direct cu apă sau alte lichide.
7. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude sau umede.
8. Dacă aparatul se udă, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.
9. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în ventilatoarele de absorbție a prafului. Făcând acest lucru puteți provoca răniri sau deteriorarea unității.
10. Așteptați un timp pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei înainte de a o conecta. Nu porniți un aparat rece sau supraîncălzit.
11. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare dacă:


- Nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp,
- este curățat,
- Există o defecțiune în aparat.

12. Mâna trebuie să fie deasupra grilei de protecție în timpul tratamentului de manichiură.
13. Filtrul de unică folosință din absorbant trebuie înlocuit după fiecare utilizare a dispozitivului. Filtrul HEPA, pe de altă parte, ar trebui curățat în mod regulat pentru a-i prelungi durata de viață. Acesta poate fi aspirat ușor. Nu îl curățați cu apă, acest lucru poate deteriora filtrul.
14. Utilizarea corectă a aparatului și golirea regulată a filtrului vor asigura o durată de viață lungă și fără probleme.
15. Nu perforați materialul cu obiecte ascuțite și nu îl expuneți la suprafețe încălzite.

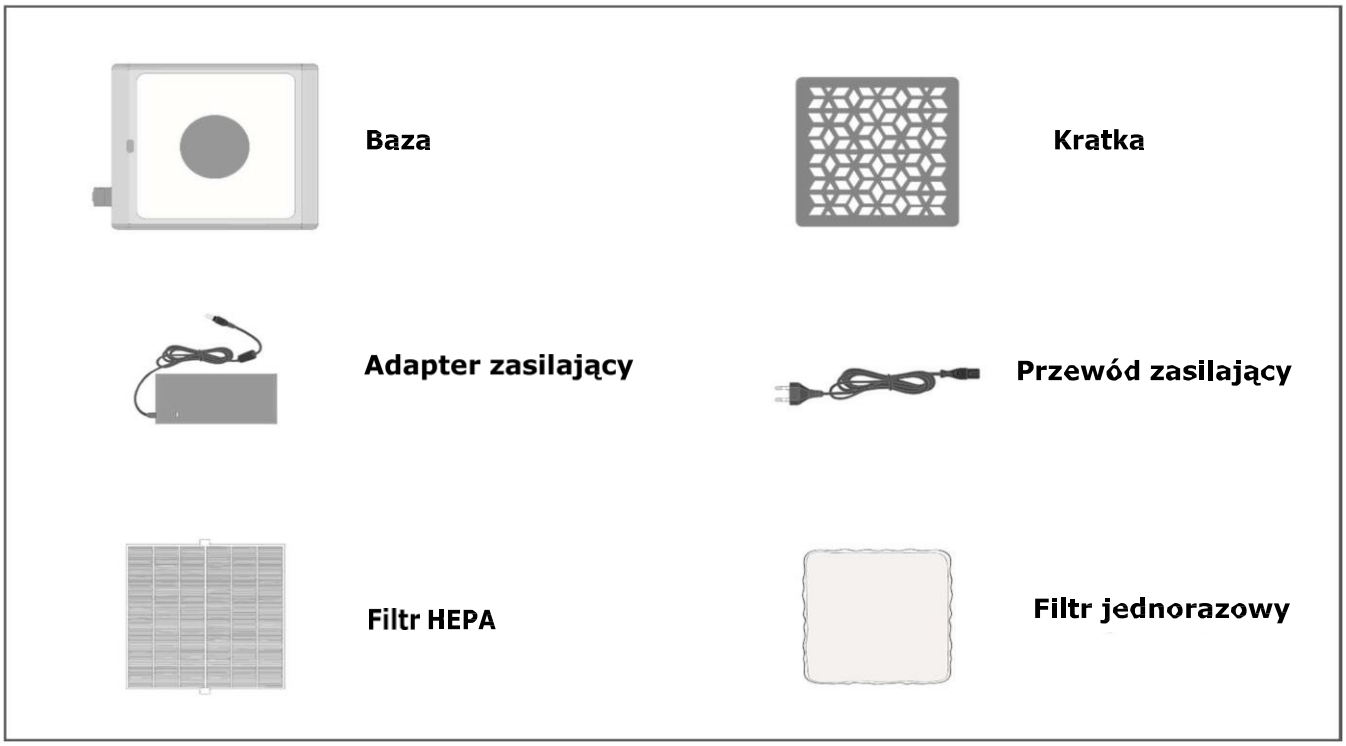

CONSTRUCȚIA APARATULUI

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A ACCESORIILOR OPȚIONALE

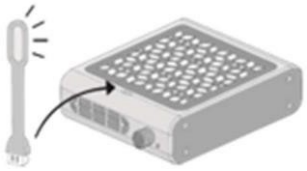


Lampa USB permite iluminarea suplimentară a zonei de tratament. Pentru a aprinde sau a stinge lampa, apăsați comutatorul de lângă conector (pe cealaltă parte a carcasei).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE:


- Absorbantul este format din componente cromate, lăcuite.
- Agenții abrazivi, foarte corozivi, pastele, acetona, solvenții, produsele pe bază de alcool nu trebuie utilizate pentru curățarea absorbantului.
- Partea exterioară a unității poate fi curățată cu un burete moale, umed. O soluție de apă și un detergent ușor (săpun, șampon) va funcționa cel mai bine.
- Dacă murdăria este mai severă, unitatea poate fi curățată folosind un produs conceput pentru curățarea suprafețelor delicate.
- Praful de pe ventilatoare trebuie curățat cu o perie mică pe partea grilajului și pe partea filtrului. După ce praful a fost îndepărtat cu peria, se recomandă utilizarea suplimentară a după ce praful a fost îndepărtat cu peria, se recomandă utilizarea suplimentară a aerului cuplat, care va îndepărta complet orice praf rămas.

Notă: Unitatea trebuie curățată și dezinfectată după ce unitatea a fost oprită și deconectată de la sursa de alimentare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

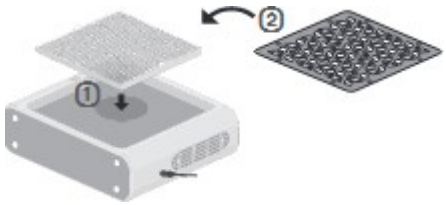

Înainte de prima utilizare, plasați un filtru HEPA și un filtru de unică folosință în canistră.
Instalați mai întâi filtrul HEPA în conformitate cu direcția indicată de săgeți (situate pe partea din față și din spate a filtrului).
Apoi așezați grila peste acesta fixând-o pe unitate.

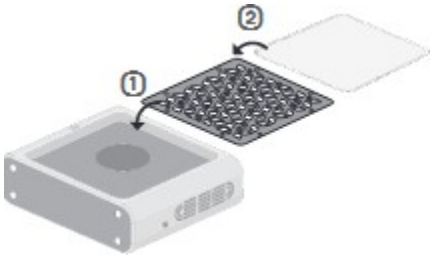

Așezați filtrul de unică folosință pe grilă astfel încât acesta să fie complet acoperit.





Conectați aparatul la sursa de alimentare. Nu faceți acest lucru cu mâinile ude sau umede.



Pentru a pune în funcțiune aparatul, rotiți butonul de alimentare în sensul acelor de ceasornic (spre dreapta). Pentru a opri aparatul, rotiți butonul de alimentare în poziția 0.

Controlul puterii canistrei se face cu ajutorul butonului. În funcție de modificarea puterii, LED-ul își va schimba culoarea.

SCHIMBAREA FILTRULUI:

- Sacul (filtrul de unică folosință) trebuie golit de fiecare dată când lucrarea este finalizată. Este important
  este ca aparatul să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de fiecare înlocuire sau golire a sacului (filtru de unică folosință).
- Pentru a schimba filtrul, scoateți filtrul utilizat din jantă și aplicați unul nou.

DEZINFECȚIE:

- Absorbantul trebuie dezinfectat cu produse fără alcool concepute pentru dezinfectarea suprafețelor delicate. Lysoforminul funcționează bine pentru acest lucru.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului într-un mod sigur astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și duse la punctele de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-un spațiu bine ventilat

și cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.