ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Mașină de frezat Marathon Escort III



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


Mașina de frezat profesională Marathon Escort III, caracterizată prin manoperă de înaltă calitate, dimensiuni reduse și design modern. Panoul de comandă clar și lizibil, operarea intuitivă, oferă oportunități excelente de lucru atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători. Mașina este echipată cu un cap foarte puternic care generează un cuplu de 2,9 NCm, astfel încât atinge puterea maximă deja la 3.000 rpm. Vibrațiile capului sunt complet eliminate, iar forma sa ergonomică și greutatea redusă îl fac o plăcere să lucrați cu el. Freza este echipată cu un sistem de blocare a frezei TWIST-LOCK, care permite schimbarea frezei cu o singură mișcare. Cutterul poate fi controlat de la bază sau cu ajutorul unei pedale de acționare. Un suport de cap suplimentar poate fi, de asemenea, atașat la unitate. **ÎNAINTE DE CONECTAREA UNITĂȚII, VERIFICAȚI DACĂ COMUTATORUL DE NIVEL DE TENSIUNE ESTE SETAT LA 220V, CONECTAREA UNEI UNITĂȚI SETATE LA 110V VA ARDE UNITATEA.**

Construcția unității:

1. Unitate de control - bază
2. Controlul vitezei
3. Comutator de control mână/picior
4. Întrerupător de rotație
5. Comutator pornire/oprire
6. Indicator luminos

Priză pentru cap


10. Priză pentru picior
11. Cablu de alimentare
12. Selectare tensiune (nu comutați la 110V)

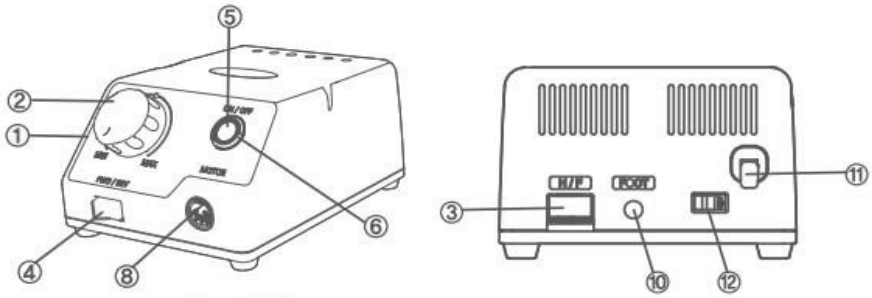

Escort-III

VITEZE RECOMANDATE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PRODUS

Diametrul tăișului	Viteza max.
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



Atenție!!!

Deblocarea mandrinei în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este în funcțiune va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu face obiectul garanției. Freza trebuie schimbată în poziția deschisă a mandrinei (deblocată), iar mașina de frezat trebuie oprită în acest timp.

ATENȚIE!!!

Capul trebuie curățat și protejat de praf.
Din cauza utilizării necorespunzătoare și a deteriorării capului din cauza prafului, reclamațiile nu vor fi acceptate.

INSTALAREA MAȘINII DE FREZAT:

1. Instalați unitatea într-o zonă de lucru care nu este prea umedă, caldă sau murdară (20°C~ 40°C, 0~90% RH)
2. Ștecherul cablului capului trebuie să fie conectat la partea frontală a unității
3. Instalați cutterul corespunzător:
   a. Asigurați-vă că tăietorul este oprit.
   b. Rotiți inelul mobil, în sensul acelor de ceasornic, până când auziți un "clic" și indicatorul este deasupra lacătului deschis pentru a deschide fălcile tăietorului.

c. Înlocuiți tija de testare cu dispozitivul de tăiere corespunzător.
d. Pentru a închide fălcile tăietorului, în mod analog cu subsecțiunea "b", rotiți inelul în sensul invers acelor de ceasornic până când auziți un "clic" și indicatorul se află deasupra lacătului închis.

4. După schimbarea tăișului, asigurați-vă că fălcile capului tăișului sunt bine închise.
5. Conectați fișa la contact, apoi porniți dispozitivul de tăiere (nr. 5 în diagramă).
6. După terminarea lucrului și curățarea tăișului, vă recomandăm ca tăișul să fie întotdeauna introdus în mâner (capul tăișului).
7. După terminarea lucrului, întotdeauna scoateți ștecherul din priza sau întrerupeți sursa de alimentare , reducerea vitezei la 0 nu înseamnă că mașina de frezat este oprită.

ATENȚIE!!!

În timpul funcționării poate apărea o alarmă de suprasarcină. Lampa de suprasarcină se aprinde și sună o alarmă sonoră. Cum să reporniți: rotiți butonul de control al vitezei la minim pentru a reporni mașina după oprirea suprasarcinii.

RECOMANDĂRI

1. Nu uitați să nu scăpați niciodată routerul sau capul, acest lucru va deteriora rulmenții cu bile, ceea ce va afecta durata de viață a motorului.
2. Nu permiteți apei sau altor lichide să pătrundă în interiorul mașinii.
3. Opriți routerul de fiecare dată când înlocuiți o freză. Nu schimbați niciodată frezele în timp ce mașina de frezat este în funcțiune, pentru a schimba freza trebuie să opriți mașina de frezat (nr. 5 în diagramă).
4. Conectați mașina de frezat la priza numai după ce vă asigurați că toate firele au fost instalate corect și în siguranță.
5. Recomandăm utilizarea aparatului numai de către profesioniști.
6. Ștecherul cablului comutatorului de comandă cu piciorul trebuie să fie bine conectat la partea din spate a corpului unității.
7. Asigurați-vă că freza pe care doriți să o utilizați nu este îndoită, asimetrică sau deteriorată. Utilizați întotdeauna freze standard.

UTILIZARE MANUALĂ

1. Porniți mașina (nr. 5 în diagramă).
2. Asigurați-vă că comutatorul modului de control mână/picioare este în poziția "Mână".
3. Utilizați butonul de control al vitezei (nr. 2 în diagramă) pentru a seta viteza selectată a capului.
4. Apăsarea comutatorului "înainte/înapoi" va schimba direcția de rotație a capului.

FUNCȚIONAREA CU PICIOARELE

1. Porniți unitatea (nr. 5 în diagramă).
2. Asigurați-vă că comutatorul modului de control manual/pe picior este în poziția "Foot" (Picior).
3. Utilizați butonul de control al vitezei (nr. 2 în diagramă) pentru a seta viteza selectată a capului.
4. În modul de control cu piciorul, capul va funcționa în limitele vitezei setate.



DATE TEHNICE:

- sursa de alimentare: 110-240 V/50-60Hz
- carcasă ergonomică
- rotație la dreapta și la stânga
- comutator de pornire/oprire și control al vitezei de bază
- viteză infinit variabilă de la 0 la 30.000 rpm
- mâner cu blocare prin răsucire (o singură schimbare a tăișului)
- diametrul tăișului 2,32 mm
- cuplu 2,9 Ncm
- router disponibil în culoarea: ALB

MODEL	DIMENSIUNI ÎN mm		
	Lățime	Lungime	Înălțime
Escort III	115 mm	147 mm	71 mm

PROBLEME DE BAZĂ ȘI SOLUȚII:

Mașina de frezat nu pornește.

- Verificați dacă este conectată - conectați mașina de frezat la sursa de alimentare.
- Verificați dacă mașina de frezat este pornită - porniți mașina de frezat cu ajutorul comutatorului (nr. 5 în diagramă).
- Verificați dacă comutatorul pentru piciorul de mână (nr. 3 în diagramă) este poziționat pe poziția "Hand" (mână) - verificați dacă cablul capului nu este deteriorat - înlocuiți cablul capului (disponibil la Activeshop).
- Verificați dacă cablul de alimentare nu este deteriorat - contactați serviciul Activeshop - verificați dacă butonul de schimbare a tensiunii (nr. 12 în diagramă) este setat la 220V. Dacă nu, iar routerul este conectat, routerul este deteriorat - contactați serviciul Activeshop pentru reparații contra cost.

Capul se supraîncălzește.

- Verificați dacă Twist-Lock este închis corect.

NOTĂ!!!

Schimbați freza după oprirea mașinii de frezat cu întrerupătorul (nr. 5 în diagramă). Rotirea potențiometrului de control al vitezei (nr. 2 în diagramă) la minim nu oprește mașina de frezat, ci doar reduce viteza acesteia la minim (nevăzută cu ochiul liber). Schimbarea frezei pe mașina de frezat pornită la viteza minimă poate cauza supraîncălzirea capului și, în consecință, deteriorarea mașinii de frezat (neacoperită de garanție).

ATENȚIE!!!

Nu înmuiați capetele. Nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Apa sau lichidul dezinfectant care intră în cap îl poate deteriora. Îndepărtați praful din cap înainte de o eventuală dezinfecție.
Este recomandabil să întrețineți capul cu un produs de întreținere dedicat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Aparatul trebuie utilizat numai de către personal calificat în cosmetică pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrocasnice uzate electrice și electronice aparate electrice uzate
echipamentele electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate.
Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20°C și (+) 40°C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 90%. Temperatura de funcționare între (+) 10°C și (+) 40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.