ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Giovanni D-09 Vapozone

Model: DT-8228 White



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024

Vapozon multifuncțional Giovanni D-09 cu abur cald și ozon.
Vaporozonul este montat pe un suport cu înălțime reglabilă, ceea ce face mult mai ușoară efectuarea tratamentelor. Aburul eliberat de aparat deschide porii înfundate, permite curățarea profundă a pielii, oxigenează pielea și o curăță de toxine. Tratamentul îmbunătățește, de asemenea, circulația sângelui.


Efectul dispozitivului:

1. Înmoaie pielea,
2. Dezinfectează porii,
3. lărgește porii,
4. Stimulează circulația sângelui la nivelul pielii,
5. Facilitează îndepărtarea punctelor negre și a pielii moarte,
6. Hidratează și împrospătează pielea,
7. Îmbunătățește starea pielii.

Date tehnice

Tensiune	220-240V
Putere	850W
Frecvență nominală	50/60Hz
Capacitatea rezervorului de apă	600ml
Temperatura aburului	Aprox. 40°C
Greutate	4 kg

Dimensiunile aparatului

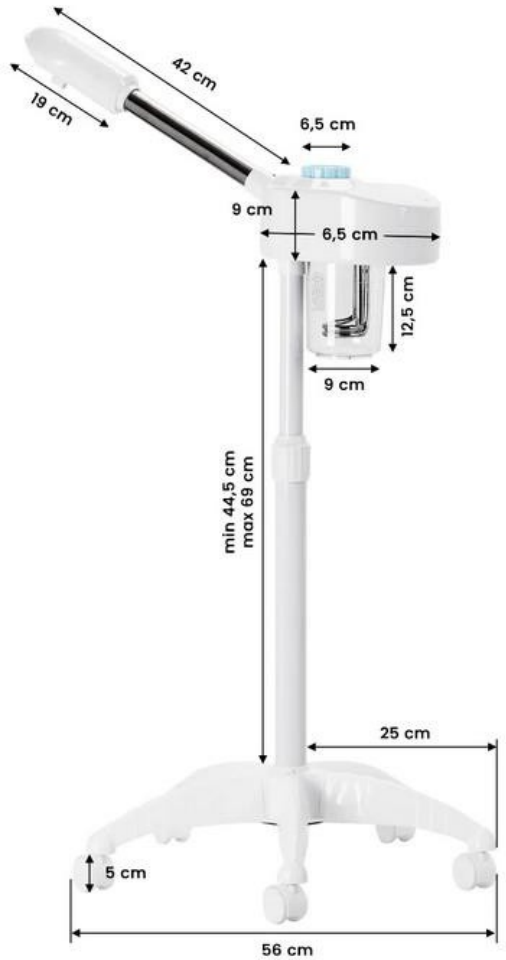

Pregătire:

1. Înainte de a utiliza vaporizatorul, îndepărtați orice element de ambalaj.
2. Așezați dispozitivul în zona în care va fi utilizat. De preferință pe o suprafață plană și stabilă.
3. Deșurubați recipientul pentru apă și umpleți-l cu apă curată, preferabil filtrată. Apoi înșurubați bine capacul.
4. Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare.
5. Pentru a porni aparatul, țineți apăsat butonul HOT pentru o perioadă lungă de timp.
6. Aparatul va emite un bip (bâzâit) dacă apa nu există, este murdară sau insuficientă.
7. Pentru a începe tratamentul cu aburi fierbinți, umpleți rezervorul de apă până la maximum și țineți apăsat butonul HOT. Încălzitorul va începe să încălzească apa și după câteva minute va fi emis abur cald. Țineți apăsat din nou butonul HOT pentru a dezactiva această funcție.
8. Pentru a activa funcția de ozon, țineți apăsat butonul LIGHT pentru o perioadă lungă de timp. Ozonul se va activa și cantitatea de abur va crește. Țineți apăsat butonul din nou pentru a dezactiva această funcție.



9. Capul vaporizatorului poate fi rotit liber.

Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului:

1. Țineți duza la aproximativ 20 cm distanță de față pentru a evita arsurile.
2. Aburul va începe să iasă după câteva zeci de secunde după ce dispozitivul a fost pornit și încălzit.
3. Dacă apa este insuficientă, producția de abur va scădea treptat. Aparatul se va opri dacă nu există suficientă apă.
4. Nu scoateți recipientul cu apă imediat după oprire. Așteptați aproximativ 10 minute pentru ca recipientul să se răcească. Acest lucru va evita posibilele arsuri.
5. Dacă aparatul se oprește automat din cauza lipsei de apă, așteptați aproximativ 2 minute până când indicatorul luminos se resetează și aparatul este gata să funcționeze din nou.
6. Verificați nivelul apei în timpul tratamentului și reumpleți rezervorul dacă nivelul apei ajunge la minim.

CARACTERISTICI:

1. Aparatul se va opri automat atunci când nivelul apei din rezervor este insuficient.
2. Aparatul produce abur cald.
3. Aparatul are o funcție "ozon".

NOTĂ!

Utilizarea excesivă poate fi dăunătoare pentru piele. Inițial, dispozitivul trebuie utilizat doar o dată pe zi, timp de cel mult 10 minute. Utilizați de 2-3 ori pe săptămână pentru pielea normală și o dată pe săptămână pentru pielea sensibilă.

Recomandări:

1. Este interzisă utilizarea dispozitivului lângă cadă, chiuvetă sau alt recipient umed. Nu utilizați sau depozitați dispozitivul în baie sau în alte zone cu umiditate ridicată. Acest lucru poate duce la șoc electric, incendiu sau deteriorarea izolației. Aparatul nu trebuie să fie scufundat în apă.

2. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane care au o problemă cu senzația de căldură. Acest lucru poate provoca arsuri.
3. Se recomandă oprirea imediată a utilizării aparatului, dacă apar dureri sau anomalii pe piele sau pe corp.
4. Contraindicații la utilizarea produsului:
- Sarcină, menstruație, tulburări hormonale,
- Alergii, boli de piele, dermatită atopică, piele foarte sensibilă sau piele arsă de soare,
- Leziuni ale pielii, eczeme, umflături etc,
- Operații chirurgicale recente.
5. Nu atingeți părțile metalice ale fișei atunci când o conectați. Opriți alimentarea și scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați aparatul
6. Curățați aparatul periodic pentru a preveni acumularea de praf. Umiditatea și alți factori pot cauza perforarea izolației. Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în priză.
7. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului. Nu utilizați aparatul atunci când cablul sau fișa devin fierbinți sau deteriorate, sau când fișa este slăbită în priză.
8. Asigurați-vă că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect la priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri. Aparatul nu trebuie să fie conectat sau deconectat de la priză cu mâinile ude sau umede. Cablul nu poate fi modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv. Nimic greu nu poate fi așezat pe cordon.
9. Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul.
10. Nu utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi: alcooli, solvenți, benzină, aerosoli etc. Acest lucru ar putea duce la o explozie sau un incendiu.
11. Nu loviți sau nu aruncați dispozitivul. Dacă dispozitivul este deteriorat în urma unui impact sau a unei căzături, acesta nu mai poate fi utilizat în continuare.
12. Nu introduceți nimic în duză și nu ciupiți duza, deoarece acest lucru poate duce la un șoc electric. Nu încercați să dezasamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloane de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
   A. a pătruns lichid în aparat,
   B. aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
   C. cablul de alimentare este deteriorat,
   D. aparatul a fost dărâmat sau carcasa acestuia este deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat, astfel se vor evita pericolele.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în c o n d i ț i i de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de către copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrocasnice folosite electrice și electronice electrocasnice folosite
echipamentele electrice ar trebui colectate separat și apoi duse la punctele de colectare a deșeurilor electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-)20°C și (+)40°C numai în ambalajul său original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 90%. Temperatura de funcționare de la (+)10°C la (+)40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.