ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Distilatorul de apă Lafomed LF-Z500




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025

Scanare pentru diferite limbi

CE

Construcție:

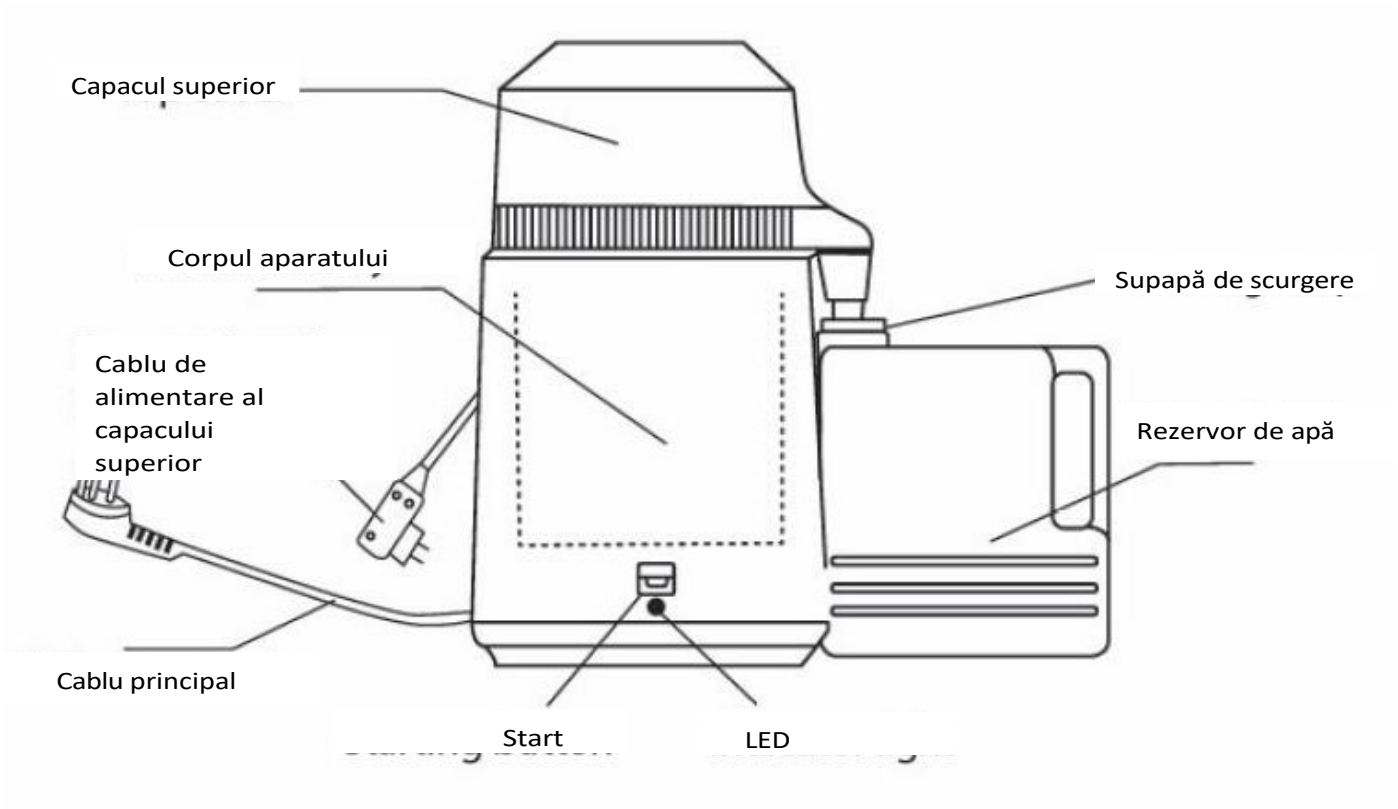

Utilizare:

- Desfaceți cutia și scoateți distilatorul de apă. Acesta este format din două părți: capacul superior și corpul aparatului. Ridicați capacul superior și scoateți sticla de apă.
- Ridicați capacul superior și umpleți rezervorul de oțel cu apă până la nivelul maxim de apă. Notă: nu depășiți nivelul maxim al apei! (Timpul de distilare poate fi mai scurt dacă utilizați apă fierbinte).
- Așezați capacul superior pe corpul aparatului și asigurați-vă că garnitura de silicon este montată corect în jurul întregii margini. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă. Apoi conectați cablul de alimentare de la capacul superior la corpul aparatului.
- Poziționați recipientul pentru apă așa cum se arată mai sus. Conectați cablul principal de alimentare la corpul aparatului și introduceți ștecherul într-o priză electrică. Apăsați "butonul de pornire" și procesul de distilare va începe.
- După aproximativ 30 de minute, apa va începe să picure. Va dura aproximativ 4 ore pentru a distila 4 litri de apă (timpul depinde de condițiile ambientale și de temperatură). Când procesul este finalizat, unitatea
  se va opri automat.
- Odată ce sticla este complet umplută cu apă distilată și butonul de pornire este încă activat, deconectați cablul de alimentare al capacului superior și cablul de alimentare principal pentru siguranță, pentru a preveni electrocutarea în urma contactului cu apa. Lăsați întregul distilator să se răcească, apoi, după 10 minute, scoateți capacul superior și umpleți din nou rezervorul cu apă. Puneți capacul superior la loc ferm și conectați cablul de alimentare al capacului superior și cablul de alimentare principal. Distilatorul va reporni, va începe să se încălzească și va continua procesul.
- Nu beți prima sticlă de apă distilată. Unitatea are nevoie de un ciclu de distilare pentru a se curăța.

Curățare:

1. Clătiți zilnic rezervorul cu apă curată și păstrați-l uscat.
2. Interiorul rezervorului de oțel trebuie clătit și curățat cu apă. Depozitele de calcar și calcar se acumulează pe fundul rezervorului și trebuie îndepărtate lunar folosind un detergent special.

    - Turnați suficientă apă caldă în rezervor pentru a acoperi depunerea.
    - Turnați 1-4 lingurițe de agent de curățare în rezervor, în funcție de cantitatea de sediment.
    - Lăsați capacul deschis și porniți ciclul apăsând "butonul de pornire".
    - Lăsați mașina să funcționeze timp de 30 de minute, apoi turnați apa și spălați interiorul rezervorului cu apă curată.
    - Dacă nămolul nu este eliminat complet, repetați procesul.
    - Sedimentul rămas nu este dăunător pentru organism.

3. Sticla de apă poate fi spălată cu apă caldă. Aceasta nu se va deforma.

Atenție!

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.
- Aparatul trebuie utilizat într-un loc uscat și bine ventilat.
- Vă rugăm să utilizați o priză electrică adecvată și să nu conectați aparatul în același timp cu alte aparate pentru a evita supraîncărcarea.
- Nu utilizați un cablu deteriorat pentru a preveni șocurile electrice.
- Deconectați sursa de alimentare atunci când aparatul nu este utilizat.
- Nu scufundați nicio parte a aparatului în apă.
- Țineți aparatul departe de copii.
- Nu scoateți capacul superior în timp ce aparatul este în funcțiune. Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 10 minute după distilare pentru a evita arderea.
- Nu utilizați o perie de sârmă pentru a curăța rezervorul de oțel - aceasta va deteriora suprafața și va facilita acumularea de calcar. Păstrați carcasa unității uscată.
- Butonul de pornire va porni un nou ciclu de distilare numai după terminarea celui anterior. Aparatul se va opri automat la sfârșitul fiecărui ciclu. Dacă un ciclu trebuie întrerupt în timpul funcționării, vă rugăm să deconectați cablul principal de alimentare.
- Aparatul trebuie să se răcească sub 70°C înainte de a începe următorul ciclu de distilare pentru a preveni defectarea din cauza apei fierbinți și pentru a prelungi durata de viață a distilatorului.
- Un miros de plastic poate ieși din pachet - acest lucru este normal. Spălați unitatea înainte de prima utilizare.
- Nu efectuați singuri nicio reparație. Dacă observați o defecțiune, trimiteți unitatea la service-ul ACTIVESHOP.

Date tehnice:

- Tensiune nominală: 220 V / 110 V
- Frecvența nominală: 50 / 60 Hz
- Putere nominală: 750 W
- Capacitate: 4 L
- Capacitate de evaporare: 1 L/h
- Protecție la supraîncălzire: deconectare la 160 °C


Probleme și soluții:

Nu există apă distilată:

- Cablul de alimentare principal și cablul de alimentare al capacului superior sunt deconectate.
- Nu există alimentare de la priza electrică.
- Butonul de pornire nu este apăsat (indicatorul luminos nu este aprins).
- Nu există apă în rezervorul de oțel.

Insuficientă apă distilată:

- A fost turnată prea puțină apă în rezervor (sub cel mai înalt nivel al apei).
- Garnitura de cauciuc a capacului superior trebuie înlocuită.
- Garnitura de cauciuc este comprimată de filtru - filtrul trebuie să fie poziționat corect (ca în imaginea de mai jos).

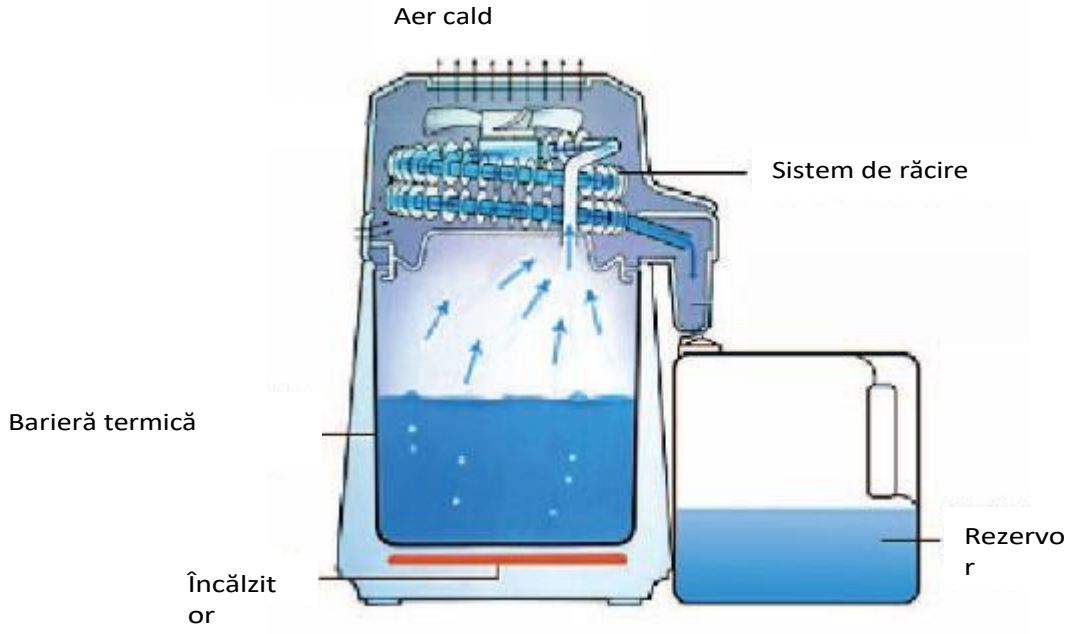

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Vă rugăm să respectați regulile de eliminare a acestor echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.