# ACTIVESHOP®

# INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Încălzitor de ceară iWAX DIAMOND
Model AX900




**Importator:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

| Date tehnice | |
|---|---|
| **Tensiune nominală** | **220V/240V** |
| **Putere electrică** | **100W** |
| **Frecvență nominală** | **50/60HZ** |

**Atenție**

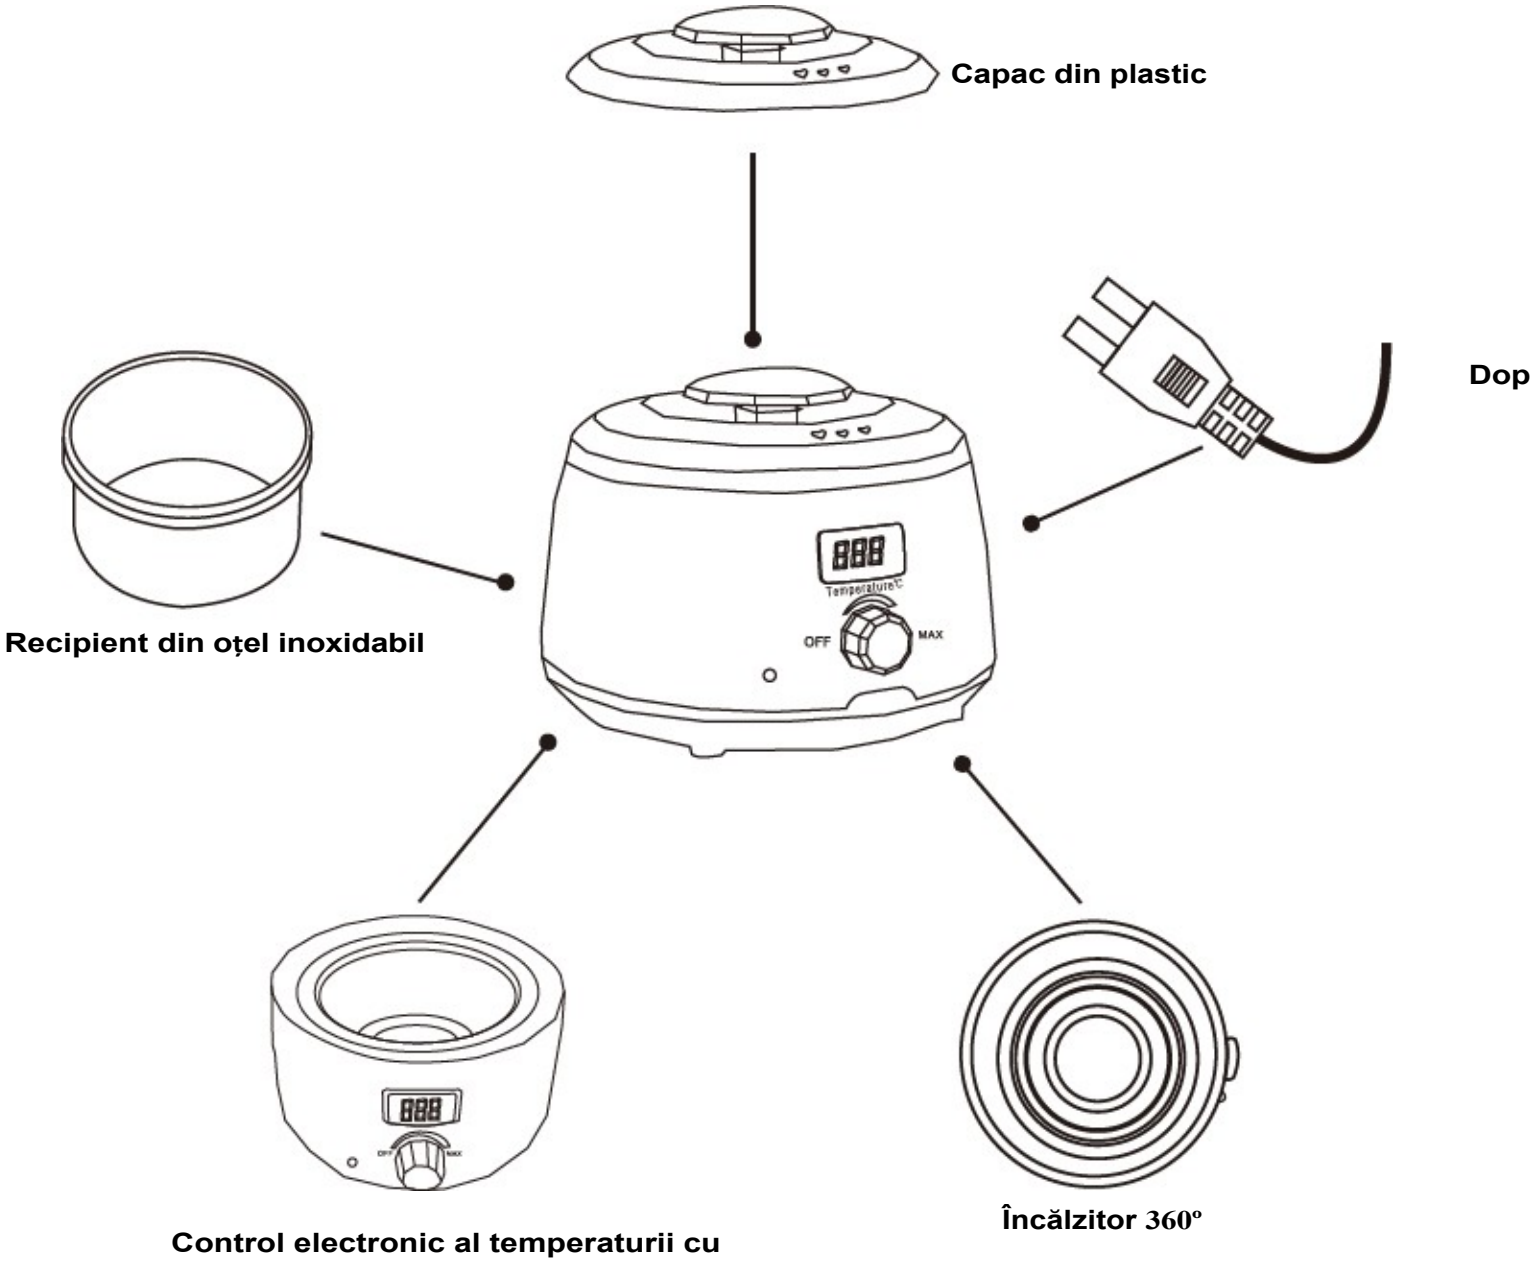
- Aparatul trebuie curățat periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri.
- Nu modificați, întindeți, îndoiți excesiv sau răsuciți cablul.
- Nimic greu nu poate fi plasat pe cablu.
- Dispozitivul nu trebuie să fie lovit sau aruncat. Dacă echipamentul este deteriorat prin impact sau cădere, nu mai puteți continua să îl utilizați.
- Nu încercați să dezasamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

**Curățarea și depozitarea**

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și asigurați-vă că s-a răcit înainte de curățare;
- Folosind un produs de curățare cu ceară special pentru aparat, scăpați de murdăria nedorită.

**Montare și utilizare**

- Introduceți cartușul de ceară în încălzitor, apoi deconectați aparatul de la sursa de alimentare,
- Rotiți butonul la ON - o lumină roșie indică faptul că unitatea a început să funcționeze,
- În timp ce unitatea funcționează, lumina se va stinge și se va aprinde din nou pentru a menține o temperatură constantă
  temperatură constantă a cerii,
- Așteptați aproximativ 15-30 de minute, în funcție de tipul de ceară și de temperatura setată,
- Verificați întotdeauna temperatura cerii înainte de a o aplica pe piele pentru a evita arsurile,
- Când ați terminat lucrul, opriți dispozitivul, așteptați să se răcească,
- Apoi curățați dispozitivul.


Capac din plastic
Dop
Recipient din oțel inoxidabil
Temperature℃
OFF
MAX
Control electronic al temperaturii cu termostat și indicator luminos
Încălzitor 360º

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri:
(a) a intrat lichid în aparat; b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau alte defecțiuni, contactați un centru de service autorizat
un centru de service autorizat - acest lucru va evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat să fie folosit de copii. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



## ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

## DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor

depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat, scăpat sau supus șocurilor mecanice sau efectelor vremii