ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare


Mașină de frezat Saeyang Marathon 3 Champion




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/11/2025

Mașina de frezat profesională Marathon 3 Champion se caracterizează prin manopera de înaltă calitate, dimensiuni compacte și un design modern. Panou de control clar și ușor de citit, funcționare intuitivă. Este perfectă atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători. Dispozitivul este echipat cu un cap foarte puternic, a cărui formă ergonomică și greutate redusă fac ca lucrul cu acesta să fie o adevărată plăcere.
Capul are un sistem de blocare a frezei TWIST-LOCK, care permite înlocuirea frezei într-o singură mișcare.

ÎNAINTE DE A CONECTA DISPOZITIVUL LA REȚEAUA ELECTRICĂ, VERIFICAȚI DACĂ COMUTATORUL DE TENSIONARE ESTE SETAT LA 220V. PORNIREA DISPOZITIVULUI SETAT LA 110V VA DUCE LA ARDEREA ACESTUIA.

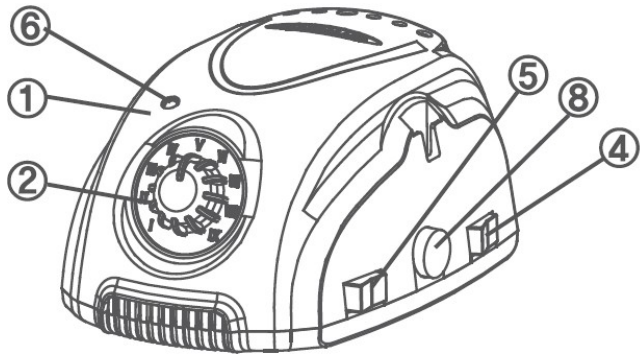

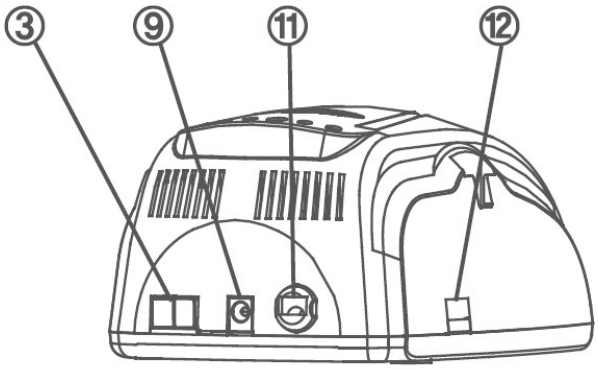

Construcție:

1. Baza dispozitivului
2. Reglarea rotației
3. Comutator de control manual/cu piciorul
4. Comutator de rotație
5. Comutator de alimentare
6. LED
8. Priză pentru capul de conectare
9. Priză pentru pedală
11. Cablu de alimentare
12. Selectarea tensiunii (nu comutați la 110 V)

Specificații tehnice:


Bază:

- alimentare: 110-240 V/50-60 Hz
- dimensiuni: 118 x 156 x 78 mm
- putere: 45 W
- rotație în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
- comutator și control al rotației pe bază
- reglare lină a rotației în intervalul 0-30.000 rpm
- mâner cu blocare prin răsucire (înlocuire cuțit într-o singură mișcare)
- tensiune de ieșire a capului 30V

Cap:

Cap	Rotație	Cuplu	Dimensiuni (mm)		Greutate (g)
			Lungime	Diametru	
H20	0 – 30.000	2,9 Ncm	151	26	156
H200	0 – 30.000	2,9 Ncm	129	22	143
SH20N	0 – 30.000	2,7 Ncm	128	22	146
SH30N	0 – 30.000	2,9 Ncm	129	22	160
H35SP1	0 – 35.000	3,2 Ncm	152	28	210
H37LSP	0 – 30.000	3,2 Ncm	154	30	21

VITEZE RECOMANDATE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE CUȚIT

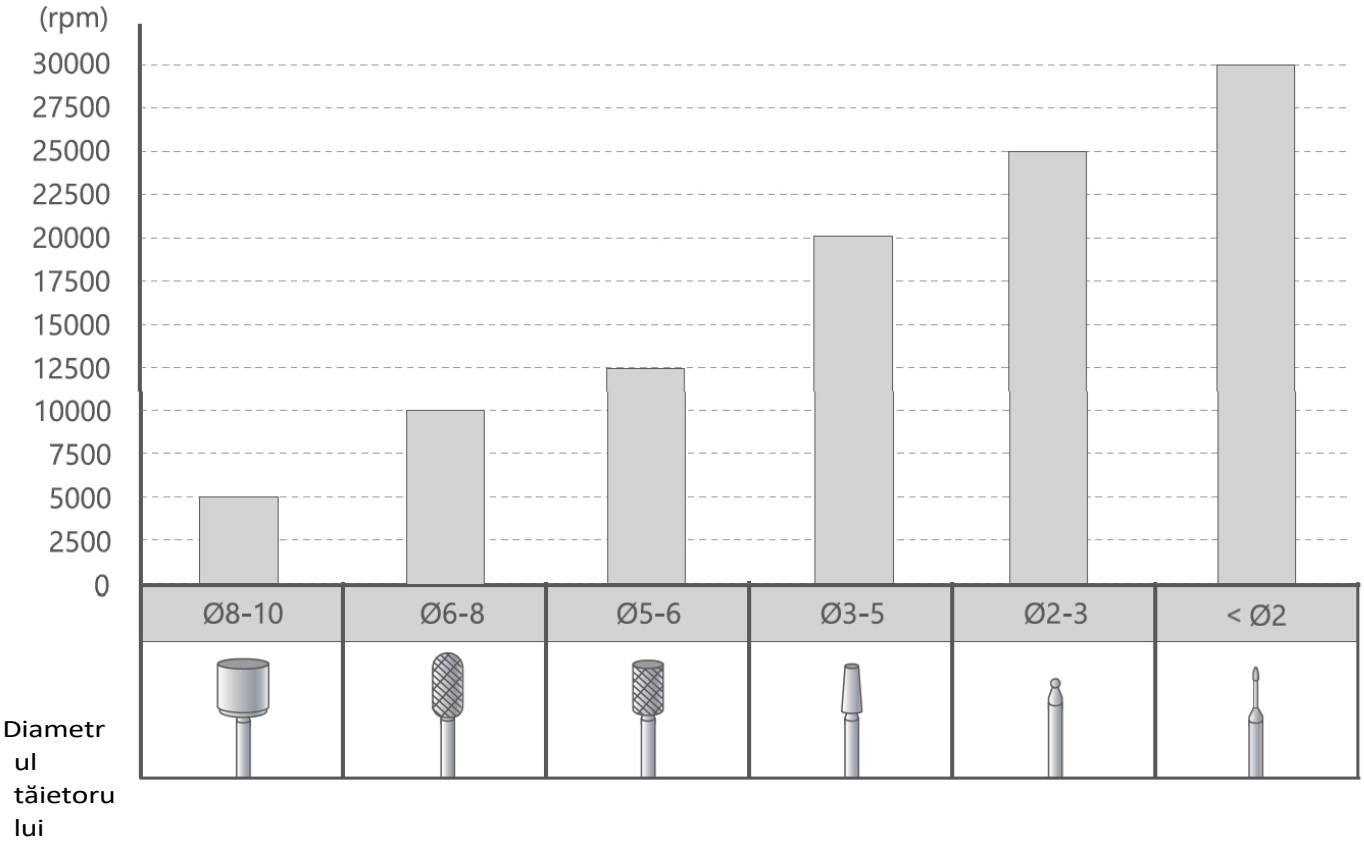

Atenție! Freza trebuie schimbată după oprirea frezei cu ajutorul comutatorului (nr. 5 în diagramă). Rotirea potențiometrului de control al vitezei (nr. 2 în diagramă) la minim nu oprește freza, ci doar reduce viteza acesteia la minim (invizibil cu ochiul liber). Schimbarea frezei în timp ce freza este pornită la viteza minimă poate provoca supraîncălzirea capului și, ca urmare, deteriorarea acestuia (neacoperită de garanție).

Atenție! Nu udați capetele. Nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Pătrunderea apei sau a lichidului dezinfectant în cap poate duce la deteriorarea acestuia. Îndepărtați praful de pe cap înainte de dezinfectare.
Se recomandă întreținerea capului cu agenți de curățare adecvați**.**

Atenție! Capul trebuie curățat regulat și protejat de praf.
Nu se acceptă reclamații din cauza utilizării necorespunzătoare și a deteriorării capului ca urmare a acumulării de praf.

Atenție! Deblocarea mandrinei în timpul funcționării va deteriora dispozitivul. Înlocuirea cuțitelor în timp ce motorul funcționează va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu este acoperită de garanție. Cuțitul trebuie înlocuit cu mandrina în poziție deschisă (deblocată), iar freza trebuie oprită în acest moment.


MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Dispozitivul trebuie utilizat numai de personal calificat în domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, astfel încât să nu pătrundă lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați centrul de service autorizat furnizat de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
a) a pătruns lichid în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.
7. Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dispozitivul se poate deteriora dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul să funcționeze defectuos, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolul.
2. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a dispozitivului, astfel încât să înțeleagă riscurile asociate.
3. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în prezența copiilor sau a persoanelor care nu au cunoștințe suficiente despre modul de utilizare a acestuia.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, astfel încât aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA DISPOZITIVULUI

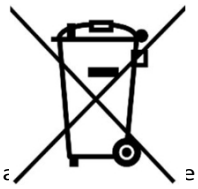

Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie duse la centrele de reciclare, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Respectați reglementările privind eliminarea acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și
ȩ la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
La sfârșitul duratei lor de viață utile, aparatele vechi conțin componente reciclabile valoroase și, prin urmare, trebuie trimise la reciclare. Acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi returnate la ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, nu aruncați și nu scăpați dispozitivul, nu îl expuneți la șocuri mecanice sau factori atmosferici.