ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Mașină de frezat cuburi Saeyang K35




Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


CE

ÎNAINTE DE A CONECTA APARATUL LA REȚEA, VERIFICAȚI DACĂ COMUTATORUL DE TENSIUNE ESTE SETAT LA 220V, CONECTAREA APARATULUI LA 110V ÎL VA ARDE.

Mașina de frezat profesională K35 CUBE, se caracterizează prin manoperă de înaltă calitate, dimensiuni reduse și design modern. Panoul de control clar și lizibil, operarea intuitivă, oferă oportunități excelente de lucru atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători.
Dispozitivul este echipat cu un **cap** foarte puternic **care generează un cuplu de 2,9 Ncm**, astfel încât deja la 3.000 de rotații atinge puterea maximă. Vibrațiile capului sunt complet eliminate, iar forma sa ergonomică și greutatea redusă îl fac o plăcere să lucrați cu el.
Freza este echipată cu o blocare a frezei **TWIST-LOCK**, care permite schimbarea frezei cu o singură mișcare. Rutierul poate fi controlat de la bacă și cu ajutorul unei pedale de acționare.
Un suport de cap suplimentar poate fi, de asemenea, atașat la unitate.

Construcția unității:

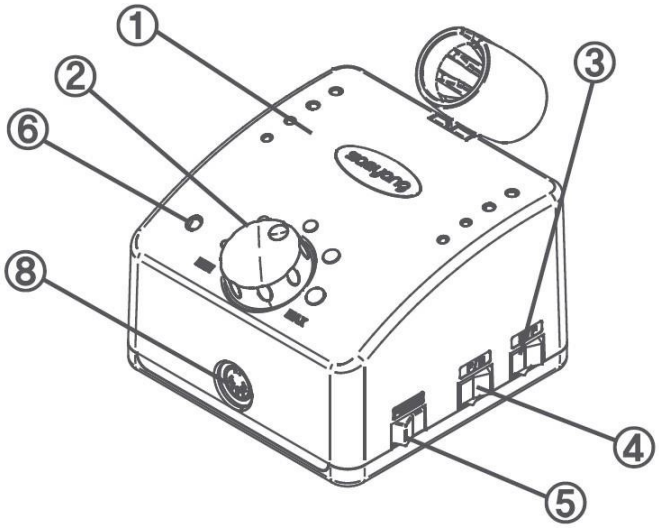


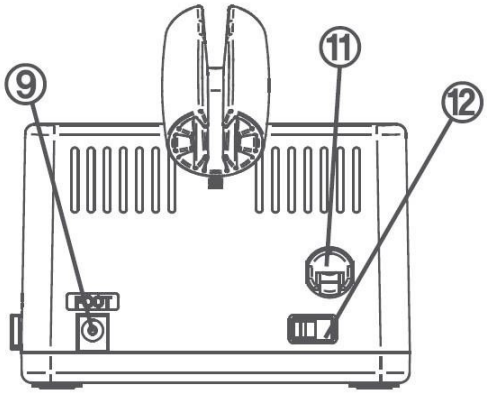

1. Unitate de comandă 2. Potențiometru de control al vitezei 3. Comutator de control - manual/legal 4. Comutator de rotație - în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic 5. Comutator pornit/oprit 6. LED	8. Soclu pentru cap 9. Priză de conectare pentru acționarea piciorului 11. Priză de alimentare 12. Alegerea tensiunii de intrare (**NU comutați la 110V)**

VITEZE RECOMANDATE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE TĂIETOR


Diametrul tăietorului	Viteza maximă
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000

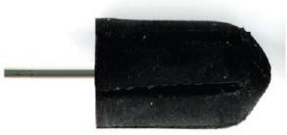

Atenție!
Deblocarea mandrinei în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este în funcțiune va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu face obiectul garanției. Freza trebuie schimbată în poziția deschisă a mandrinei (deblocată), iar mașina de frezat trebuie să fie oprită în acest timp.

ATENȚIE!

Capul trebuie curățat și protejat de praf.
Din cauza utilizării necorespunzătoare și a deteriorării capului din cauza prafului, reclamațiile nu vor fi acceptate.

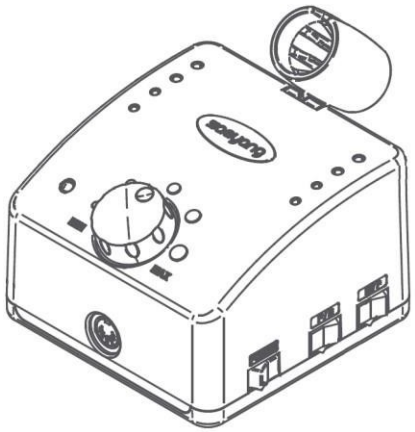

Date tehnice:

- Alimentare 110-240V/50/50Hz
- Carcasă ergonomică
- Rotire cu mâna dreaptă/stânga
- Comutator de control RPM în bază
- Reglarea turației de la 0 la 30 de mii.
- Mâner Blocare prin răsucire (schimbarea tăietorului tăietor cu o singură mișcare)
- Cuplu 2,9 Ncm
- Greutate 1,25 kg.

Bază:



MODEL	DIMENSIUNI ÎN mm			MASĂ
	Lățime	Lungime	Înălțime	
K35 CUBE	120	120	85	1250 g

DIRECȚIE	RPM	CUPLU DE TORSIUNE	DIMENSIUNI în mm		MASĂ
			Lungime	diametru	
SDE-H20	0 - 30 000	2.9 Ncm	151	26	156 g
SDE-SH30N	0 - 30 000	2,9 Ncm	151	26	160 g

Vă rugăm să rețineți: toate fotografiile sunt doar pentru referință. Producătorul își rezervă dreptul la mici variații în aspectul produsului.
Notă: Mașina de frezat este disponibilă atât cu capul SDE-H20, cât și cu capul SDE-H30N.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Acesta trebuie să fie operat numai de personal calificat în cosmetică pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita pericolele.
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea echipamentului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul, în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind echipamentele electrice și electronice uzate electrice uzate trebuie fi colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.