ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mașină de frezat Marathon N7





Importator:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Mașină de frezat profesională Marathon N7, caracterizată prin manoperă de înaltă calitate, dimensiuni reduse și design modern. Panou de control clar și lizibil, operare intuitivă. Oferă oportunități excelente de lucru atât pentru utilizatorii experimentați, cât și pentru cei începători. Mașina este echipată cu un cap foarte puternic care generează un cuplu de 2,9 NCm, astfel încât atinge puterea maximă deja la 3.000 rpm. Vibrațiile capului sunt complet eliminate, iar forma sa ergonomică și greutatea redusă îl fac o plăcere să lucrați cu el. Cutterul este echipat cu un sistem de blocare TWIST-LOCK, care permite schimbarea cuțitului cu o singură mișcare. Sunt posibile atât controlul manual, cât și cel cu piciorul al tăietorului. Un suport de cap suplimentar poate fi, de asemenea, atașat la unitate.

SPECIFICAȚIILE MAȘINII:

1. Unitate de comandă-BASE
2. Buton de control al vitezei
3. Selector de acționare: manual/legal
4. Schimbare schimbare direcția de rotație: înainte / înapoi
5. Buton pornire/oprire
6. Indicator luminos
7. Indicator de suprasarcină
8. Priză pentru sursa de alimentare
9. Priză de la pedală
10. Comutator pentru pedală on/off
11. Cablu de alimentare
12. Comutator tensiune de intrare

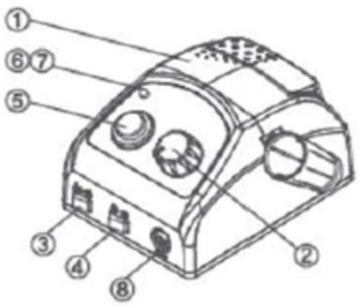

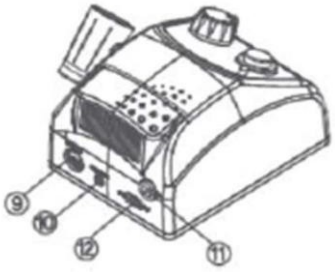

ATENȚIE!!!

Deblocarea mânerului în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este în funcțiune va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu este acoperită de garanție. Freza trebuie schimbată în poziția deschisă a mandrinei (deblocată), iar mașina de frezat trebuie oprită în acest moment.

INSTALAREA MAȘINII DE FREZAT:

1. Instalați unitatea într-o zonă de lucru care nu este prea umedă, caldă sau murdară (-20°C~ 40°C, 0~90% RH).
2. Ștecherul cablului capului trebuie să fie conectat la partea frontală a unității.
3. Instalați dispozitivul de tăiere corespunzător:
    a. Asigurați-vă că tăietorul este oprit.
    b. Rotiți inelul mobil, în sensul acelor de ceasornic, până când auziți un "clic" și indicatorul se află deasupra lacătului deschis pentru a deschide fălcile tăietorului.
    c. Înlocuiți tija de testare cu cutterul de care aveți nevoie.
    d. Pentru a închide fălcile cutterului, analog subsecțiunii "b", rotiți inelul în sensul invers acelor de ceasornic până când auziți un "clic" și indicatorul se află deasupra lacătului închis.
4. După schimbarea tăișului, asigurați-vă că fălcile capului tăișului sunt definitiv închise.
5. Conectați fișa la un contact, apoi porniți tăietorul (nr. 5 în diagramă).
6. După terminarea lucrului și după curățarea tăișului, vă recomandăm să introduceți întotdeauna tăișul în mâner (capul tăișului).
7. Când ați terminat lucrul, scoateți întotdeauna ștecherul din priză sau întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Reducerea vitezei la 0 nu înseamnă că freza este oprită.

RECOMANDĂRI

1. Nu uitați să nu scăpați niciodată routerul sau capul, acest lucru va deteriora rulmenții cu bile, ceea ce va afecta durata de viață a motorului.

2. Nu permiteți apei sau altor lichide să pătrundă în interiorul mașinii.
3. Opriți routerul de fiecare dată când înlocuiți un cutter. Nu schimbați niciodată frezele în timp ce routerul este în funcțiune, pentru a schimba o freză trebuie să opriți routerul (nr. 5 în diagramă).
4. Conectați routerul la priză numai după ce vă asigurați că toate cablurile au fost instalate corect și în siguranță.
5. Numai pentru utilizare profesională.
6. Ștecherul cablului comutatorului de comandă cu piciorul trebuie să fie bine conectat la partea din spate a corpului mașinii.
7. Asigurați-vă că freza pe care doriți să o utilizați nu a fost îndoită, asimetrică sau deteriorată. Utilizați întotdeauna freze standard.

ATENȚIE!!!

Nu înmuiați capetele sau nu dezinfectați cu cantități excesive de lichid. Intrarea apei sau a soluției dezinfectante în interiorul capului îl poate deteriora. Îndepărtați praful din cap înainte de o eventuală dezinfecție. Este recomandabil să întrețineți capul cu un produs de întreținere adecvat.

ATENȚIE!

Lampa de suprasarcină se aprinde și emite un semnal sonor.
Metoda de repornire: Rotiți butonul de control al vitezei la minim pentru a reporni unitatea odată ce suprasarcina a fost eliminată.

FUNCȚIONARE MANUALĂ

1. Porniți unitatea (nr. 5 în diagramă).
2. Asigurați-vă că comutatorul modului de control mână/picior este în poziția "Mână".
3. Cu ajutorul butonului de control al vitezei (nr. 2 în diagramă), setați viteza selectată a capului.
4. Apăsarea comutatorului "înainte/înapoi" va schimba direcția de rotație a capului.

FUNCȚIONAREA CU PICIOARELE

1. Porniți unitatea (nr. 5 în diagramă).
2. Asigurați-vă că comutatorul modului de control manual/pe picior este în poziția "Foot" (picior).
3. Cu ajutorul butonului de control al vitezei (nr. 2 în diagramă), setați viteza selectată a capului.
4. În modul de control cu piciorul, capul va funcționa în limitele vitezei setate.

NOTĂ!!!
Capul trebuie curățat și protejat de praf.
Din cauza utilizării necorespunzătoare și a deteriorării capului din cauza prafului, reclamațiile nu vor fi acceptate

Date tehnice:

Alimentare cu energie electrică	220-240V/50Hz
Revoluții pe minut	0-40000
Diametrul tăișului	2.32mm
Cuplu	2.2Ncm
Greutatea mașinii de frezat	1700g
Dimensiuni	79x127x66mm

VITEZE RECOMANDATE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE FREZĂ

Diametrul frezei	**Viteza maximă**
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



PROBLEME DE BAZĂ ȘI SOLUȚII:

Mașina de frezat nu pornește:

- verificați dacă este conectată - conectați mașina de frezat la sursa de alimentare.
- verificați dacă mașina de frezat este pornită - porniți mașina de frezat (nr. 5 în diagramă)
- verificați dacă comutatorul pentru piciorul de mână (nr. 3 în diagramă) este în poziția "mână"
- verificați dacă cablul capului nu este deteriorat - înlocuiți cablul capului (disponibil la Activeshop)
- verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat - contactați departamentul de service Activeshop
- verificați dacă butonul de schimbare a tensiunii (nr. 12 în diagramă) este setat la 220V. Dacă nu este și routerul este conectat la priză, routerul este deteriorat - contactați serviciul Activeshop pentru reparare contra cost.

Capul se supraîncălzește.

- Verificați dacă Twist-Lock este închis corect.

NOTĂ!!!

Freza trebuie schimbată atunci când mașina de frezat este oprită cu ajutorul comutatorului (nr. 5 în diagramă). Rotirea potențiometrului de control al vitezei (nr. 2 în diagramă) la minim nu oprește mașina de frezat, ci doar reduce viteza acesteia la minim (nevăzută cu ochiul liber). Schimbarea frezei pe mașina de frezat pornită la viteză minimă poate provoca supraîncălzirea capului frezei, rezultând deteriorarea capului frezei (neacoperită de garanție).

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la următoarele puncte de colectare
puncte de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.
Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-)20°C și (+)50°C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+)10°C și (+)40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.