ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Scaun hidraulic pentru tatuaje Pro Ink 601A negru



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Scanare pentru diferite limbi

Dimensiuni:



Elemente pentru asamblare:



Tetieră 1x- A



Braț drept 1x- B



Suport pentru brațul stâng 1x- C




Pedală 1x-D




Pernă pentru tetieră 1x-E

Asamblare:

1. Glisați cotierele (B, C) în orificii, așa cum se arată în ilustrație.

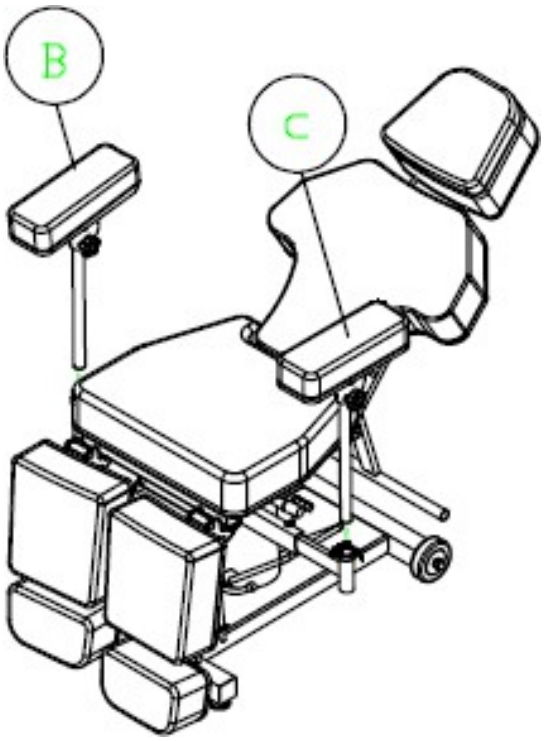

2. Introduceți perna (E) în tetieră (A). Apoi potriviți tetiera pe spătar, iar pedala de picior (D) în cadrul scaunului.

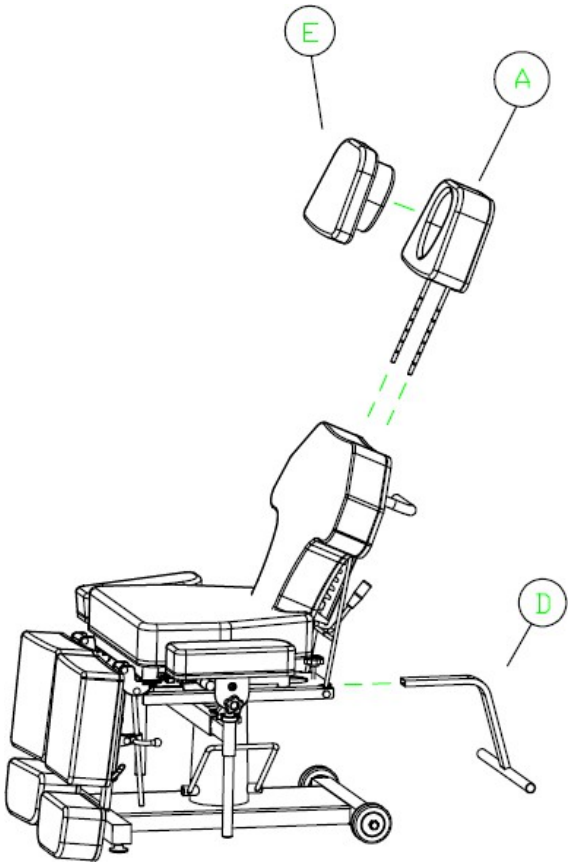

Atenție.

Nu vă așezați brusc sau nu vă aruncați greutatea pe scaun. Nu mutați sau transportați scaunul în timp ce pe el se află persoane sau încărcături. Nu stați pe scaun cu picioarele sau genunchii, nu vă balansați, nu vă așezați pe cotiere și nu vă așezați pe mai mult de o persoană.

Curățarea și dezinfectarea unității:

Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, curățați-o în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic

Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Pentru a curăța zonele greu accesibile sau colțurile, o perie mică va funcționa bine. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil

Curățarea cu o soluție ușoară de detergent funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau placate cu crom

- Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.

- Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.

- Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului

- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere:

1. **Curățarea zilnică**
   Îndepărtarea prafului cu o cârpă moale și uscată.
2. **Îndepărtarea murdăriei încăpățânate**
   După cum știți, este dificil să îndepărtați murdăria încăpățânată cu o cârpă uscată normală. În acest caz, utilizați mai întâi o cârpă moale cu detergent neutru diluat și apoi ștergeți cu o cârpă uscată.
3. **Este interzisă utilizarea benzenului, diluanților, benzinei sau a altor solvenți.**
   Acești agenți pot deteriora pielea sau coroda produsul.
4. **Condiții de depozitare și funcționare**
   Nu expuneți produsul la lumina puternică a soarelui sau la umiditate. Nerespectarea acestei reguli poate cauza deteriorarea produsului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.