ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Lampa GLOW F X 3 0 7




Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław,Polska
www.activeshop.com.pl Rev. A/03/2025

Scanare pentru diferite limbi

Date tehnice	
Sursă de alimentare	DC 24V/2A
Putere electrică	31W
Cantitatea de lumină emisă	4000lm
CRI Indicele de redare a culorii	≥ 90
Temperatura de culoare	3000-6000 K
Dimensiuni	70x4.4x25cm
Diode	308 buc

Funcții de control de la distanță:

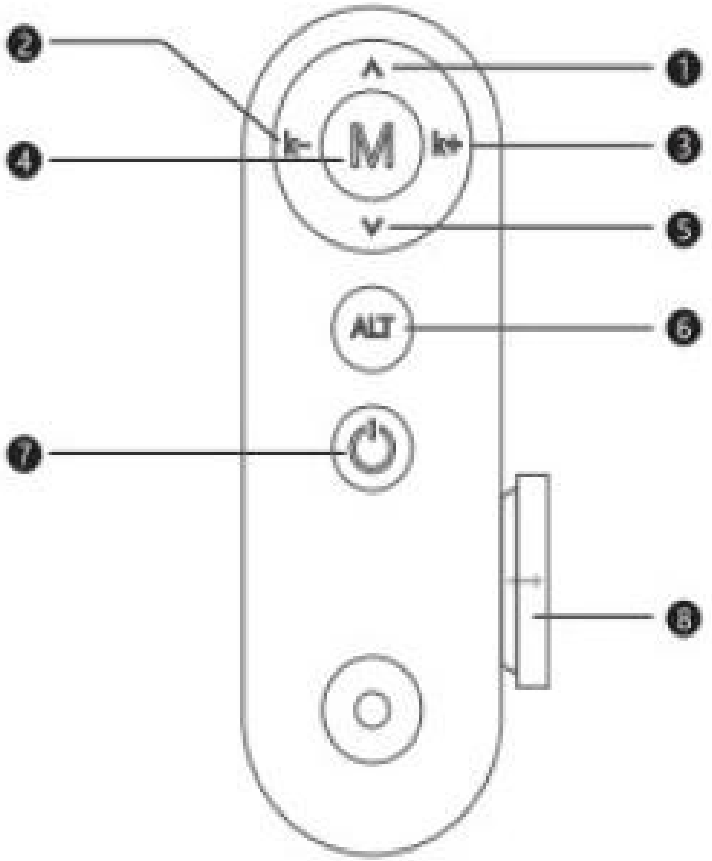

1. Reglarea luminozității "+"
2. Reglarea temperaturii culorii "-"
3. Reglarea temperaturii culorii "+"
4. Moduri de iluminare
5. Controlul luminozității "-"
6. Reglarea rapidă a luminozității
7. Pornire/oprire
8. Oprire prin glisare

Montare
:



1) Corp lampă



2) Suport

- a: Tijă tijă telescopică
- b1: Parte a a suportului
- b2: Parte suportului




3) Bază

4) Grindă transversală




5) Adaptor

6) Suport pentru telefon

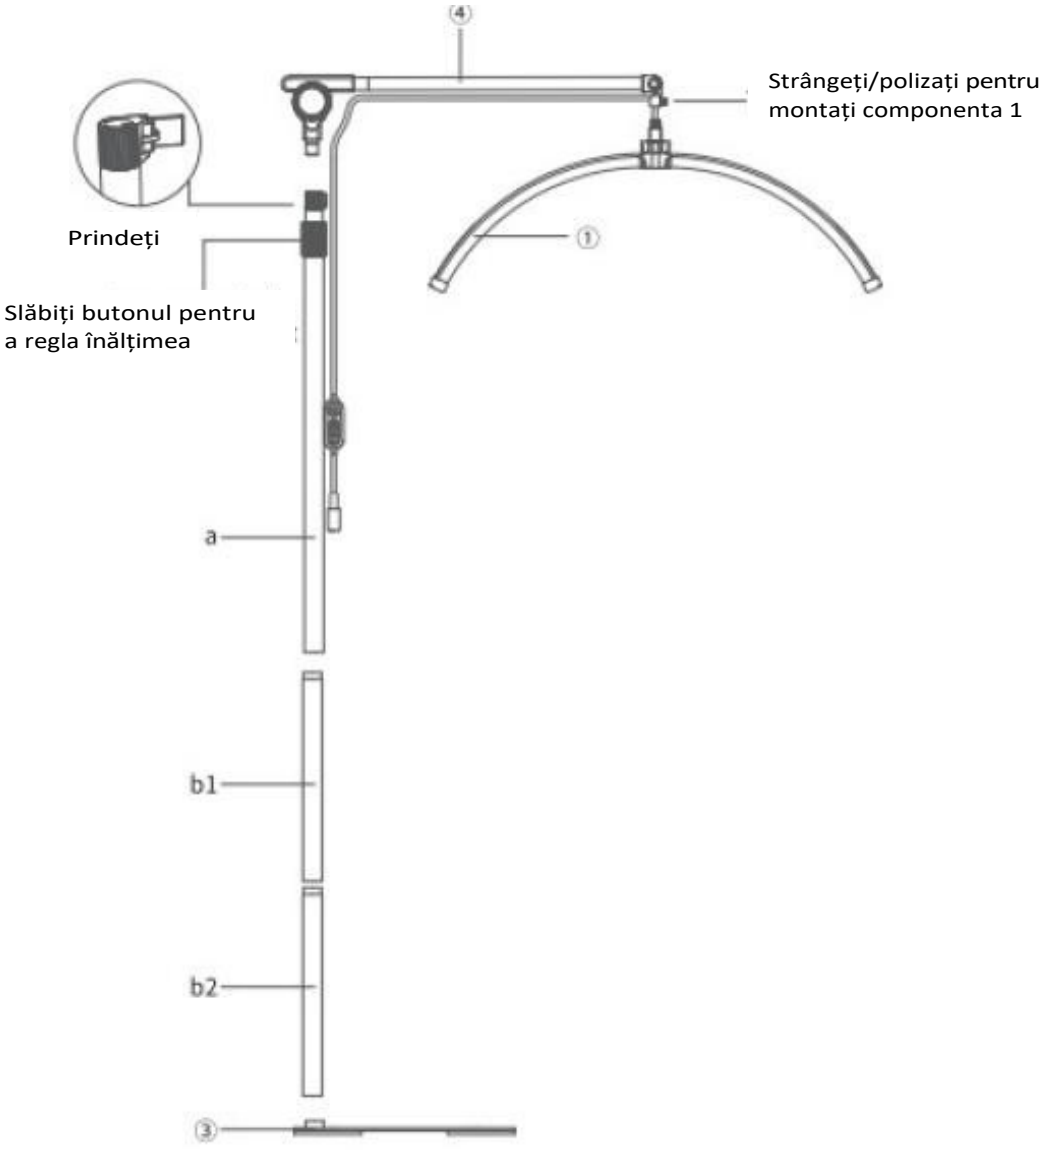


1. Întindeți lampa în față cu ambele mâini până când este complet deschisă în poziție orizontală, așa cum prezentată în diagramă.

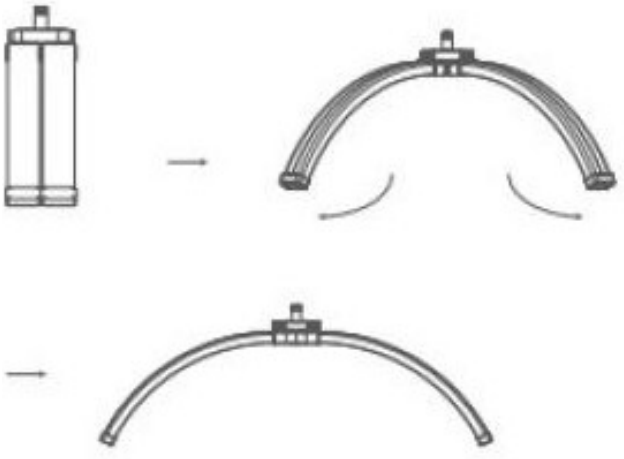

2. Fixați elementul 1 și 4 cu șuruburi
3. Conectați elementele b1 și b2 împreună și înșurubați-le la elementul 3.
4. Deschideți zăvorul din partea superioară a elementului A, introduceți elementul 4 și apoi blocați.
5. Conectarea la sursa de alimentare

Comutator:

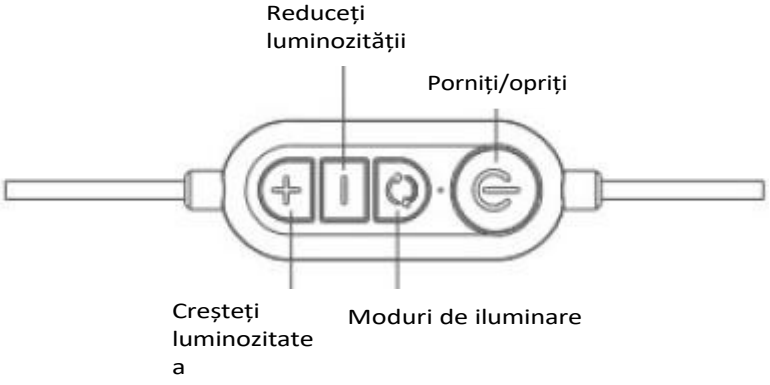

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Orice întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați sau folosiți aparatul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - astfel, astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat furnizat de ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat în cazul în care cade fi deteriorat.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor d i s f u n c ț i o n a l i t ă ț i , contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare a echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, unitatea nu trebuie să fie aruncată sau scăpată, supusă șocurilor mecanice sau expusă agenților atmosferici.