ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Scaun de masaj Sakura Prime 108



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Scanare pentru diferite limbi

Scaunele de masaj Sakura se caracterizează prin măiestria prelucrării de precizie, cea mai avansată tehnologie și confort total pentru utilizator. Acestea sunt alegerea perfectă alegerea perfectă pentru cei care doresc masaj de cea mai înaltă calitate, ușor accesibil în casele, birourile sau locurile de muncă. Construcția scaunului este robustă, în timp ce tapițeria este realizată din piele organică de înaltă calitate.

Important:

Citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos înainte de a porni scaunul pentru a evita deteriorarea fizică și pagubele materiale în timpul utilizării.

Atenție.

- Țineți copiii departe de părțile mobile ale dispozitivului.
- Acest fotoliu de masaj trebuie să fie utilizat numai cu o sursă de alimentare bine orientată.
- Utilizați numai sursa de alimentare furnizată cu acest fotoliu de masaj.
- Scoateți ștecherul din priză după utilizare sau înainte de curățare pentru a evita deteriorarea echipamentului sau pericolul pentru viață.
- Utilizați numai conform recomandărilor din acest manual.
- Nu utilizați cu accesorii sau piese care nu sunt furnizate sau recomandate pentru utilizarea cu fotoliul de masaj.
- Nu utilizați acest fotoliu de masaj în aer liber
- Nu utilizați dacă țesătura este deteriorată.
- Nu utilizați fotoliul de masaj dacă orice parte internă sau externă este deteriorată.
- Nu lăsați nimic să cadă în dispozitiv.
- Nu dormiți în timp ce utilizați acest dispozitiv.
- Nu utilizați acest dispozitiv la mai puțin de o oră după ce ați mâncat.
- Nu îl utilizați dacă aveți leziuni.
- Nu utilizați masajul "încălzirea taliei" pentru perioade lungi de timp.
- Nu vă așezați pe scaun atunci când hainele dvs. sunt ude.
- Dacă constatați orice deteriorare, opriți imediat utilizarea scaunului și scoateți-l din priză.
- După fiecare utilizare, mutați întrerupătorul principal de alimentare în poziția "0" și deconectați scaunul de la priza de perete.
- Nu dezasamblați sau reparați singuri nicio parte a acestui scaun.
- Utilizați numai pentru intervale scurte de timp. Nu utilizați acest fotoliu de masaj pentru perioade lungi de timp.

Nu este permis:

- Nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu foarte umed, cum ar fi o baie.
- Nu utilizați acest dispozitiv imediat după o schimbare a temperaturii ambientale.
- Nu utilizați acest dispozitiv într-un mediu cu mult praf sau gaz coroziv.
- Nu utilizați aparatul în spații înguste sau în zone cu ventilație slabă.
- Copiii sub 14 ani, persoanele sensibile la căldură, cum ar fi bătrânii și copiii, trebuie să îl utilizeze numai sub supraveghere directă.
- Acest scaun nu trebuie să fie utilizat de către: persoane cu osteoporoză, cu afecțiuni cardiace sau persoane care poartă dispozitive medicale electronice cum ar fi stimulatoare cardiace, persoane care au febră mare, femei însărcinate și în timpul menstruației, persoane după traume fizice sau psihologice.

Înainte de utilizare:

- Verificați dacă tensiunea corespunde specificațiilor dispozitivului.
- Nu utilizați mâna umedă pentru a conecta sau deconecta sursa de alimentare.
- Nu permiteți apei să intre în aparat.
- Evitați șocurile electrice sau deteriorarea scaunului de masaj.
- Nu deteriorați cablajul.
- Nu utilizați o cârpă umedă pentru a curăța întrerupătorul de alimentare, fișa sau alte părți electrice ale dispozitivului.
- Dacă simțiți că scaunul nu funcționează corect, opriți imediat utilizarea aparatului.
- Acest fotoliu de masaj nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, tulburări senzoriale sau neurologice sau copii. Cu excepția cazului în care acestea au primit supraveghere și îndrumare cu privire la utilizarea dispozitivului din partea persoanelor responsabile pentru siguranța lor.
- Supravegheați copiii astfel încât aceștia să nu se joace cu componentele scaunului.
- Nu stați pe scaunul de masaj, nu săriți pe el și nu așezați nimic pe el atât timp cât există aer în perne.
- Nu introduceți mâna, brațul sau capul în fanta din zona de masaj a gambelor și picioarelor.
- Nu introduceți mâna sau piciorul în crăpăturile scaunului.
- Nu puneți mâna, brațul sau capul între spătar și capacul spătarului.
- Nu vă așezați animalul de companie pe scaunul de masaj (capacul spatelui, spătarul, cotiera etc.).
- Respectați cu strictețe utilizarea prizelor și a cablajului și utilizați curent alternativ de 230 V, 50 Hz.
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat până la capăt, astfel încât să fie introdus complet în priză, în caz contrar poate provoca un șoc electric sau un incendiu din cauza supraîncălzirii.
- În cazul unei anomalii sau defecțiuni, opriți imediat utilizarea și deconectați sursa de alimentare. Nu deteriorați cablul de alimentare sau ștecherul (evitați deteriorarea, p r e l u c r a r e a , îndoirea, răsucirea, întinderea cablului de alimentare și a ștecherului sau plasarea cablului de alimentare și a ștecherului în apropierea încălzitorului sau atașarea de obiecte grele sau legarea cablului de alimentare și a ștecherului).
- Nu utilizați un cablu de alimentare sau o fișă deteriorate, acest lucru poate provoca un șoc electric, un scurtcircuit sau un incendiu.
- Nu depozitați dispozitivul în apropierea căldurii sau a focului.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați diluant, benzen sau alcool.
- Nu împingeți sau nu trageți aparatul pe o podea denivelată.

Atenție!

- Se recomandă să nu utilizați aparatul mai mult de 15 minute.
- În cazul unei pene de curent, părăsiți aparatul și deconectați sursa de alimentare pentru a evita rănirea.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării acestui aparat, opriți imediat utilizarea acestuia și consultați un medic.
- Nu trageți de cablul de alimentare. Prindeți ștecherul și scoateți-l, altfel puteți provoca un accident sau vătămări.
- Înainte de a muta această unitate, reglați unghiul părții de masaj din partea inferioară a gambei și a piciorului înapoi în poziția inițială, în caz contrar se pot produce leziuni.
- Înainte de a deplasa această unitate, reglați unghiul părții de masaj din partea inferioară a piciorului și piciorului înapoi la poziția inițială, în caz contrar poate provoca leziuni.
- Îndepărtați obstacolele din jur înainte de a deplasa unitatea cu ajutorul roților - ridicați părțile de masaj pentru picioare într-o poziție ușor mai joasă decât talia și deplasați încet
- În cazul în care sunt utilizate roți pentru a deplasa aparatul, acoperiți podeaua cu covorașe moi etc., altfel pot rămâne zgârieturi pe podea.
- Înainte de utilizare, așezați aparatul pe o suprafață plană; în caz contrar, se poate produce un accident din cauza răsturnării aparatului.
- Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, este necesar să recitiți instrucțiunile produsului și să confirmați funcționarea normală a aparatului, apoi să începeți să îl utilizați.
- Nu utilizați aparatul împreună cu alte dispozitive.

- Nu vă apăsați capul, abdomenul sau pielea pe roata de masaj.
- De asemenea, nu vă puneți mâinile sau picioarele între roțile de masaj.
- Nu vă așezați genunchii în zona de masaj a gambelor.
- După utilizare, rotiți întrerupătorul principal de alimentare în poziția "0" și scoateți ștecherul din priză.
- Nu utilizați masajul de încălzire a taliei pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu uitați să opriți întrerupătorul principal de alimentare după utilizare.
- Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc uscat și fără praf.

Nu este permis:

- Nu utilizați masajul taliei pentru următoarele persoane:
  1) Persoane cu dureri sacrale acute, hernie de disc, deplasare lombară.
  2) Persoane care suferă de artrită.
- Următoarele persoane, (chiar dacă sunt sănătoase) trebuie să consulte un medic înainte de a utiliza acest dispozitiv.
  3) Persoane cu atrofie musculară datorată vârstei sau slăbiciunii.
  4) Persoanele care au dureri de spate cauzate de probleme osoase sau viscerale.
  5) Persoane predispuse la entorse sau contuzii. Persoanele care au rău acut de mișcare.
  6) Persoanele care au suferit intervenții chirurgicale anterioare.
- Dacă aveți o erupție cutanată, roșeață, mâncărime sau alte simptome cauzate de utilizarea acestui dispozitiv, opriți imediat utilizarea acestuia și consultați medicul.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă purtați bijuterii pe cap și pe mână (de exemplu, ace de păr, ceas) - acestea trebuie îndepărtate.
- Atunci când aveți ceva în buzunarul pantalonilor (de exemplu, telefon mobil, chei etc.), acestea trebuie scoase.
- Atunci când vă masați mâinile sau brațele, scoateți ceasurile, inelele și alte obiecte ascuțite care pot deteriora sau distruge scaunul.
- Opriți fotoliul de masaj înainte de a părăsi scaunul. În caz contrar, puteți provoca un accident sau vă puteți răni.
- Nu scoateți ștecherul sau nu întrerupeți brusc alimentarea cu energie electrică în timpul masajului.
- Nu stați sau nu vă așezați pe capacul din spate și pe cotieră. Acest lucru poate cauza răsturnarea unității și rănirea acesteia.
- Nu mișcați unitatea în timp ce cineva stă pe scaunul de masaj, deoarece acest lucru poate provoca un accident sau vătămări dacă unitatea se răstoarnă.
- Nu așezați telecomanda pe scaun.
- Nu utilizați acest aparat pe dispozitive de încălzire, cum ar fi o pătură electrică.
- Aparatul are o fișă cu împământare. Asigurați-vă că aparatul este conectat la o priză care are forma potrivită pentru ștecher.


Date tehnice:

- Tensiune nominală: 220V
- Frecvență nominală: 50Hz
- Putere nominală: 90W
- Timp nominal de funcționare: 15 min: 15min
- Criterii de implementare: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

Dimensiuni:



Construcție:

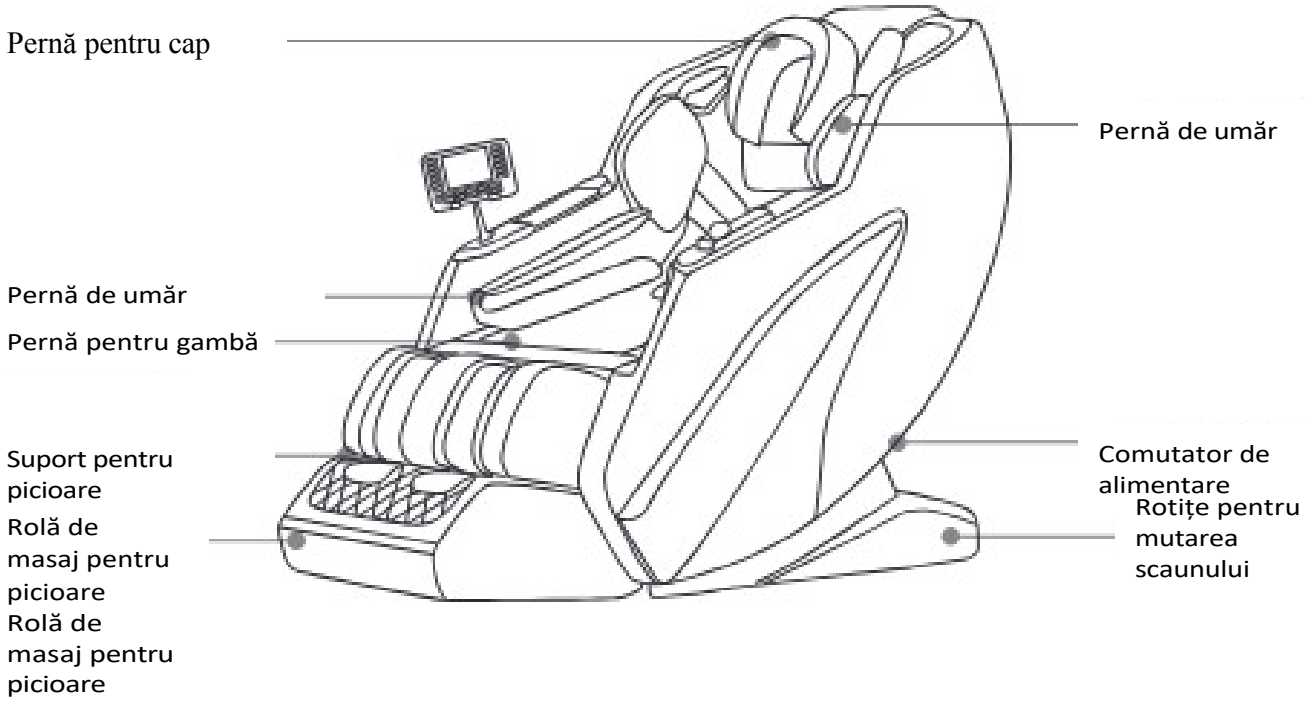

Panouri de control:



- Kneading- se concentrează pe masarea părții inferioare a spatelui, funcționează la viteză medie, cu masaj pentru picioare și fese activat și airbag-uri active pentru întregul corp. Ajută la relaxarea mușchilor și la ameliorarea tensiunii.

- Tuina- se concentrează pe masarea zonei gâtului și a umerilor, funcționează la viteză medie, cu masaj încorporat pentru picioare și fese și airbaguri active pentru întregul corp. Ajută la ameliorarea oboselii musculare, îmbunătățește circulația sângelui, susține calitatea somnului și previne
  tensiunile musculare.

- Strong- masaj complet al spatelui la viteză mare, cu masaj pentru picioare și fese și airbag-uri active pentru întregul corp activate.

- Leisure- programul implicit de masaj automat. Include masaj complet al spatelui la viteză medie, cu masaj al picioarelor și feselor și airbag-uri active pentru întregul corp activate airbag-uri pentru întregul corp. Efecte: ameliorează oboseala, îmbunătățește circulația sângelui, reglează sistemul nervos, îmbunătățește bunăstarea mentală.

- Somn - masaj blând al întregului spate la viteză redusă, cu masaj activat pentru picioare și fese și airbaguri active pentru întregul corp.
  Scaunul este echipat cu o funcție de legănare (părțile picioarelor și spătarului se ridică și se coboară) pentru a vă ajuta să adormiți. Aceasta ajută la relaxarea profundă a corpului, a minții și la îmbunătățirea calității somnului.

- Reglarea automată a presiunii tuturor airbagurilor.

- Airbag braț umăr- reglarea airbagurilor de umăr.

- Airbag cap scaun- reglarea airbag-urilor din spatele capului.

- Airbag pentru picioare- reglarea airbag-urilor pentru picioare.

- Intensitatea presiunii- reglarea airbagurilor.
- Modul manual. Există posibilitatea de a alege una dintre cele trei tehnici, care pot masa întregul, o parte sau unul dintre punctele de pe corp.
- Modul zero- gravitație zero. Vă permite să reglați înclinarea scaunului de la 110 la 170 de grade.
- Speed (-/+) - reglarea vitezei de masaj.
- Bultocks Feet- funcție de masaj pentru fese și picioare.
- Feet Speed- reglarea vitezei de masaj pentru picioare.
- Heating- modul de încălzire.
- Timing- setează timpul de funcționare al scaunului. Când se face clic, se adaugă 5 minute la timpul de funcționare. Timpul maxim de funcționare este de 30min.
- Rise - Picioarele scaunului vor începe să coboare încet, iar spătarul se va ridica încet. Eliberați butonul în orice moment pentru a opri reglarea scaunului.
- Drop- picioarele scaunului vor începe să se ridice încet și spătarul scaunului va începe să coboare. Eliberați butonul în orice moment pentru a opri reglarea scaunului.



- **Fotoliul de masaj Sakura Prime 108 are difuzoare cu conectivitate Bluetooth. Pentru conectare, selectați dispozitivul "AMY-888" și introduceți parola 8888.**

Probleme și soluții:

Problemă	Soluție	
Produsul nu funcționează	Mufa de alimentare a produsului nu este conectată și întrerupătorul principal de alimentare nu este pornit	Conectați fișa de alimentare și poziționați comutatorul de alimentare în poziția "1"
A încetat să funcționeze în timpul masajului	Timpul de masaj s-a încheiat	Dacă doriți să efectuați din nou masajul, porniți-l
	Supraîncălzirea motorului din cauza funcționării prea lungi	Opriți scaunul și așteptați ca motorul să se răcească
În timpul masajului, roțile de masaj se opresc Roțile de masaj se opresc în timpul masajului, iar scaunul generează alarme sonore atunci când există o rezistență mare.	Scaunul întâmpină prea multă rezistență	Opriți alimentarea și reglați poziția scaunului Opriți alimentarea și reglați poziția scaunului, apoi porniți din nou scaunul
Poziția picioarelor nu poate fi reglată	Posibile obstacole în jurul scaunului	Îndepărtați obstacolele din jurul scaunului înainte de a porni scaunul
Roata de masaj nu atinge poziția umărului sau a gâtului	Detectarea umerilor poate fi mai joasă decât poziția reală	Reverificați poziția umerilor după ajustarea poziției scaunului

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat furnizat de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață declarată a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar

altfel există riscul ca aparatul să nu funcționeze corespunzător, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice Deșeurile de echipamente electrice și electronice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin, de asemenea, componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie predate pentru reprelucrare. Acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o încăpere cu o bună
ventilate și o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, unitatea nu trebuie să fie aruncată sau scăpată, expusă la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.