ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Gabbiano Head Spa Wash 050



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025


Scanare pentru diferite limbi

Asamblare:

1. Scoateți cu atenție spălătorul din ambalaj.
2. Verificați dacă toate componentele sunt complete și nevătămate.
3. Conectați racordurile de intrare și ieșire a apei la robinetul corespunzător.



4. Asigurați-vă că tensiunea și parametrii instalației electrice corespund cerințelor aparatului.
5. Conectați ștecherul aparatului la o priză.

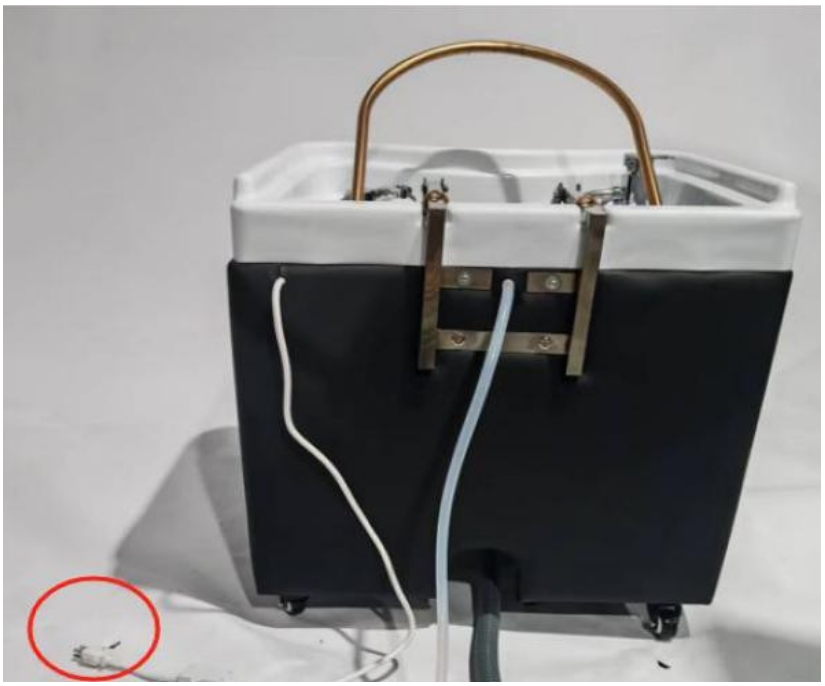

6. Umpleți bazinul cu apă până la un nivel de aproximativ 5 cm deasupra filtrului de scurgere.

Asigurați-vă că se adaugă apă în vas înainte de a porni mașina, altfel mașina de spălat poate fi deteriorată. Aerul poate intra cu ușurință în țevi, provocând zgomot.

Panoul de comandă:



- **Spa** start- pornește circulația apei.
- Modul Spa- trei niveluri de control al debitului de apă: **blând (moale), confort (confort), puternic (puternic)**.
- **Temperatură +** - crește temperatura apei.
- **Temperatură -** - scade temperatura apei.
- **Time +** - crește timpul de circulație a apei.
- **Time -** - scade timpul de circulație a apei.
- **Light therapy start** - aprinde lumina, care are un efect dezinfectant și calmant asupra scalpului.
- **Start curățare** - pornește curățarea spălătorului.

Saună pentru păr:

Înainte de pornire, adăugați cel puțin 300 ml de apă în unitate, conectați-o cu un tub de plastic la mașina de spălat, apoi setați temperatura și timpul de funcționare corespunzătoare și așezați cupola de abur deasupra vasului. Aveți grijă ca apa din unitate să nu se evapore complet, deoarece acest lucru poate deteriorarea acestuia.





Reglarea timpului

Reglarea aburului

Atenție.

1. Verificați dacă tensiunea corespunde specificațiilor aparatului.

2. Nu utilizați mâna umedă pentru a conecta sau deconecta sursa de alimentare.

3. Nu deteriorați cablajul și nu interveniți asupra circuitului.

4. Nu utilizați o cârpă umedă pentru a curăța întrerupătorul de alimentare, fișa sau alte părți electrice ale mașinii

6. Asigurați-vă că copiii nu se joacă în apropierea mașinii de spălat fără supravegherea unui adult.

7. Nu introduceți mâna sau piciorul în crăpăturile mașinii de spălat.

8. Asigurați-vă că ștecherul este conectat până la capăt, astfel încât să fie introdus complet în priză, în caz contrar poate provoca un șoc electric sau un incendiu din cauza supraîncălzirii.

9. În cazul unei anomalii sau defecțiuni, opriți imediat utilizarea și deconectați sursa de alimentare.

10. Nu expuneți mașina de spălat la lumina directă a soarelui.

11. Nu împingeți sau nu trageți mașina de spălat pe o podea neuniformă.

12. Nu vă așezați pe mașina de spălat.

13. Nu așezați aparatul în zone umede, cum ar fi baia, pentru a evita șocurile electrice sau alte defecțiuni. De asemenea, telecomanda trebuie protejată de contactul cu apa.

14. Nu așezați aparatul în zone în care au loc lucrări de vopsire s a u lăcuire sau în care se utilizează oxigen.

15. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu limitări fizice, deficiențe senzoriale, probleme mentale sau lipsă de experiență.

16. Dacă ștecherul este deteriorat, contactați distribuitorul, centrul de service sau personalul calificat pentru a evita pericolele.

Date tehnice:

Puterea spălătorului:

1000W Puterea

evaporatorului: 800W

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a m e d i u l u i . Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul mediul în conformitate cu directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
echipamentele electrice și electronice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.