ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Saună de coafură în picioare Gabbiano 408D



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scanare pentru diferite limbi

CE


Sauna de coafat cu **argint 408D** este un dispozitiv inovator pentru restaurarea profundă a părului.
Aburul cald generat de umidificator/saună de păr permite microcelulelor părului să se extindă, ceea ce facilitează absorbția mai completă a substanțelor conținute în diverse preparate de coafură. Aceasta implică, pe scurt, deschiderea cuticulelor părului și forțarea produselor de îngrijire a părului în profunzimea acestuia. Acestea pot include substanțe hidratante
agenți de hidratare (de exemplu, măști de păr cu argan) sau agenți de refacere (de exemplu, fiole sau măști cu keratină, care umplu golurile din structura părului). Ozonul curăță părul, elimină mirosul de produse chimice și crește circulația sângelui la nivelul scalpului.



CARACTERISTICILE PRODUSULUI:
1. Deschide solzii firului de păr
2. Închide solzii firului de păr
3. Funcționare intuitivă
4. Design modern
5. Îngrijire adecvată
6. Posibilitatea de a utiliza balsamuri, măști de îngrijire
7. Efect de lungă durată

CARACTERISTICILE DISPOZITIVULUI:
1. Dispozitivul are 2 rezervoare de apă. Unul pentru abur fierbinte și celălalt pentru abur rece.
2. Abur rece reglabil în mod infinit
3. Înainte de primul tratament, aparatul trebuie să fie pornit pentru a elimina mirosurile neplăcute
4. Aparatul are un rezervor de apă care condensează în timpul tratamentului.

PANOUL DE COMANDĂ:
1. Buton de setare a timpului (+10min)
2. Buton de setare a timpului (+1min)
3. Comutator pornire/oprire
4. Buton de reglare a temperaturii
5. MODE. Responsabil pentru schimbarea opțiunii de tratament
6. Opțiunea Abur - umidificare. O opțiune care are setări personalizate pentru temperatură intensitatea aburului și timpul
7. Opțiune de tratament - îngrijire. O opțiune care are setări personalizate temperatura, intensitatea aburului și timpul.
8. Opțiune de culoare - colorare. O opțiune care are setări personalizate pentru temperatură intensitatea și timpul.
9. Buton pentru reglarea intensității aburului
10. Buton corespunzător luminii LED roșii și albastre, la activarea luminii medicale. Dacă este necesar, aceasta poate fi activată manual în timpul îngrijirii părului (abur rece - lumină albastră; abur cald - lumină roșie)
11. Funcția ozon - în timp ce funcția este activată, se aprinde o lumină

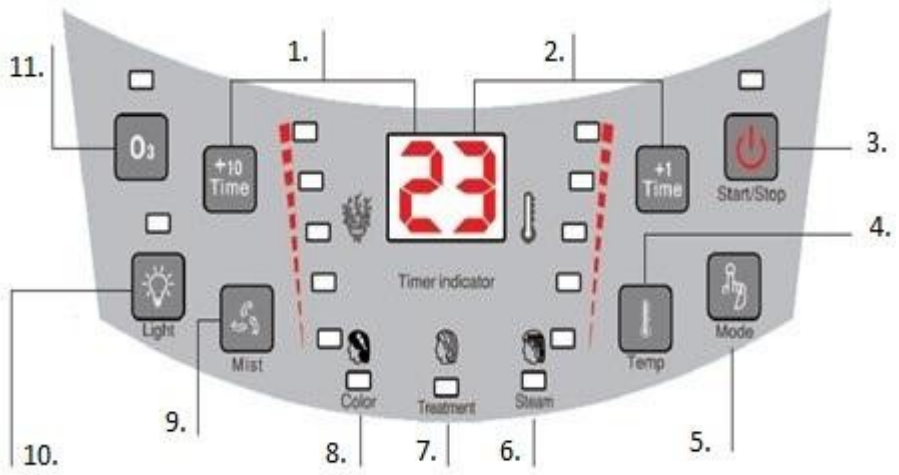

AFIȘAJ:



Numerele care apar indică timpul de funcționare al aparatului




Inscripția "HO" indică lipsa apei în rezervor. Rezervorul trebuie să fie umplut

Pe aparat există un indicator de temperatură de 6 grade:


Indicator	0	1	2	3	4	5
Temperatura camerei	Temperatura camerei*	aprox. 45°C	aprox. 48°C	aprox. 51°C	aprox. 54°C	aprox. 57°C


***în funcție de condițiile din cameră și de condițiile de utilizare, valorile de temperatură pot varia ușor**

NOTĂ!
În timpul utilizării prelungite, temperatura reală poate fi uşor mai mare decât cea indicată pe afişaj

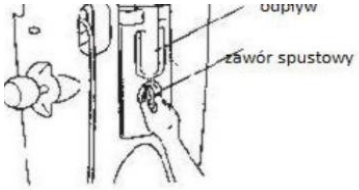

ÎNCĂRCAREA
1. Ridicați casca
2. Deşurubați supapa care menține rezervorul de scurgere
3. Prindeți partea inferioară a rezervorului şi trageți-o în jos (aşa cum se arată în diagrama din stânga)
4. Goliți rezervorul pentru a turna apă
5. Pentru a monta rezervorul, urmați ordinea inversă
6. La instalare, asigurați-vă că furtunul de scurgere este în interior
   *** Umpleți apa astfel încât nivelul să nu depăşească linia superioară**

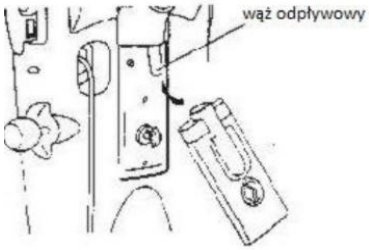



RECOMANDĂRI:
1. Aparatul nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul
2. Aparatul trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni acumularea permanentă de murdărie
3. Curățarea şi întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără supravegherea unui adult
4. Aparatul nu trebuie sa fie modificat pentru a-i schimba designul sau construcția
5. Nu utilizați agenți de curățare cu substanțe corozive sau coloranți
6. Utilizați agenți speciali de curățare
7. Scoateți unitatea din priză atunci când nu o utilizați

Colorarea/condiționarea/ungerea părului:
Toate modurile au setări pentru intensitatea aburului, temperatură şi timp. Apăsați tasta corespunzătoare şi selectați modul. Selectați un mod înainte de a porni aparatul. După selectarea unui mod, reglați corespunzător temperatura, timpul şi intensitatea aburului.

	Intensitatea aburului	Temperatură	Timp	Ceață rece
Vopsire	**3**	**4**	**8 minute**	**8min**
Îngrijire	**4**	**3**	**10 minute**	**10min**
Ungere	**5**	**5**	**12 min**	**12min**



DATE TEHNICE:
1. Alimentare: 220V-240V 50/60Hz
2. Putere: 700W
3. Alarmă cu un sunet atunci când nu există apă în rezervor
4. Rezervor 1,7 L
5. Greutate 12 kg
6. 5 moduri de funcționare 45-65 minute
7. 5 trepte de intensitate a pulverizării
8. Mod ozon
9. Colorare
10. Temperatură
11. Temperatură până la 65 ℃
12. Ozon: 150mg/min
13. Încălzitor de cupru mai durabil
14. Control precis al temperaturii.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de compania ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri
   A. a pătruns lichid în aparat,
   B. aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate,
   C. cablul de alimentare este deteriorat,
   D. aparatul a fost dărâmat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat, acest lucru va evita orice pericol.
2. Acest echipament poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, mentale și senzoriale reduse
fizice și mentale și de către persoane fără experiență și fără cunoștințe despre echipament, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de
de la îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de echipamente electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru reprelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-)20°C și (+)40°C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 90%. Temperatura de funcționare de la (+)10°C la (+)40°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.