ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare


Gabbiano Head Spa Maldives Unitate de spălare



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025

Căutați diferite limbi

Dimensiuni:

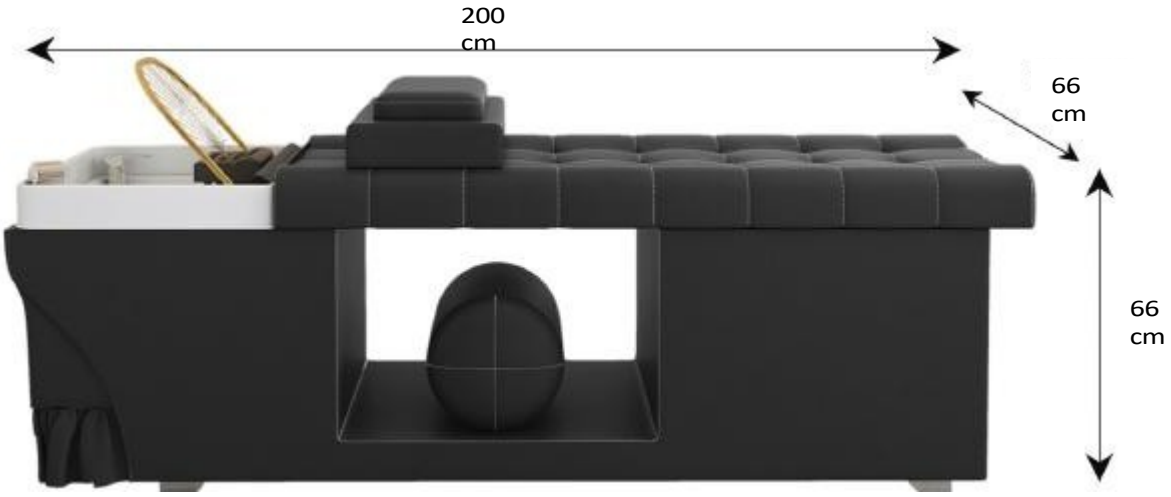

❗ Diametrul țevii de scurgere este de 3,5 cm

Instalare:

1. Conectați furtunurile de apă caldă și rece la sursa de alimentare cu apă.



2. Instalați conducta de scurgere în locul indicat în ilustrație



3. Conectați conducta la generatorul de abur, așa cum se arată în ilustrație.



4. Conectați celălalt capăt al tubului la recipientul de distribuție a aburului, apoi așezați recipientul în bol.



5. Conectați patul la o sursă de alimentare de 110–240 V c.a., 50 Hz.
    - Fără funcția „head spa”, puterea este de 150 W.
    - Cu funcția „head spa”, puterea este de 1000 W.

6. Pentru a efectua un tratament de saună pentru păr, acoperiți vasul cu un dom de abur și apoi porniți generatorul de abur. Domul nu este necesar pentru un masaj cu apă al capului.



Vă rugăm să rețineți!

Turnați apă în vas, astfel încât nivelul apei să fie cu 5 cm deasupra filtrului. Pornirea aparatului fără apă poate provoca deteriorarea acestuia.

Panou de control:



- Lumină: aprinde/stinge iluminarea vasului
- Debit: reglează debitul de apă (trei niveluri)
- Jos: scade temperatura
- Sus: crește temperatura

Atenție!

1. Verificați dacă tensiunea corespunde specificațiilor dispozitivului.

2. Nu utilizați mâinile umede pentru a conecta sau deconecta sursa de alimentare.

3. Nu deteriorați cablurile și nu modificați circuitul.

4. Nu utilizați o cârpă umedă pentru a curăța comutatorul de alimentare, priza sau alte părți electrice ale dispozitivului.

6. Asigurați-vă că copiii nu se joacă în apropierea șezlongului fără supravegherea unui adult.

7. Nu introduceți mâinile sau picioarele în spațiile libere ale șezlongului.

8. Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet în priză, altfel poate provoca electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.

9. În cazul unei defecțiuni sau al unei avarii, încetați imediat utilizarea produsului și deconectați sursa de alimentare.

10. Nu expuneți canapeaua la lumina directă a soarelui.

11. Nu împingeți și nu trageți șezlongul pe podele denivelate.

12. Nu vă urcați pe șezlong.

13. Înainte de a părăsi șezlongul, readuceți spătarul în poziția cea mai înaltă.

14. Nu așezați dispozitivul în zone umede, cum ar fi băile, pentru a evita electrocutarea sau alte defecțiuni. Telecomanda trebuie, de asemenea, protejată de contactul cu apa.

15. Nu așezați dispozitivul în zone în care se utilizează vopsea, lac sau oxigen.

16. Dispozitivul nu trebuie utilizat de persoane cu limitări fizice, deficiențe senzoriale, probleme mentale sau lipsă de experiență.

17. Dacă ștecherul este deteriorat, contactați distribuitorul, centrul de service sau personalul calificat pentru a evita pericolul.

Atenție!

Patul are un circuit de apă închis. Pentru a menține curățenia și funcționalitatea completă a dispozitivului, după fiecare tratament, îndepărtați apa utilizată și clătiți circuitul. Pentru a face acest lucru, scurgeți apa utilizată din vas, apoi umpleți vasul cu apă curată și porniți dispozitivul timp de câteva zeci de secunde. Repetați acest pas de două ori.
După tratament, se recomandă spălarea și ștergerea tuturor componentelor sensibile la apă sau la agenții utilizați în timpul tratamentelor. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la deteriorarea canapelei, cum ar fi deteriorarea garniturilor sau formarea de mucegai.

Întreținere:

*** Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de curățare. ***
Pentru a menține canapeaua în stare bună, este necesar să o curățați regulat. Asigurați-vă că curățați și dezinfectați canapeaua după fiecare utilizare de către diferiți utilizatori. Dezinfectarea completă trebuie efectuată lunar.

I. Suprafețe metalice și din plastic

Utilizați o cârpă umedă și un detergent alcalin ușor pentru a curăța suprafețele metalice și din plastic, inclusiv panoul de control. Pentru curățarea colțurilor și a zonelor greu accesibile se poate utiliza o perie mică. Ștergeți suprafețele cu o cârpă curată, evitând excesul de lichid.

II. Suprafața canapelei

Ștergeți suprafața scaunului cu o cârpă curată și moale. Utilizați un produs de curățare special pentru piele și aplicați-l uniform pe întreaga suprafață, apoi ștergeți cu o cârpă curată. Evitați utilizarea cârpelor umede, a obiectelor dure sau a substanțelor chimice (acide sau alcaline) care ar putea deteriora suprafața.

III. Curățarea filtrului din vas

Dacă apa din vas se scurge încet, scoateți capacul din față, deșurubați capacul conductei de alimentare cu apă și curățați filtrul de resturi sau păr acumulat.

Date tehnice:

- Fără funcția „head spa”, puterea este de 150 W.
- Cu funcția „head spa”, puterea este de 1000 W.
- Tensiune: 110–240 V c.a., 50 Hz.
- Dimensiuni – 200 x 66 x 66 cm

Probleme și soluții:

- **Nu curge apă** – este posibil să fie aer în pompă. Opriți aparatul, așteptați 5 secunde, apoi porniți-l din nou. Repetați de 2–3 ori.
- **Circulația apei blocată în dispozitiv** – curățați mai întâi filtrul (îl puteți demonta singur). Apoi înmuiați locul în care se afla filtrul în bicarbonat de sodiu timp de 40 de minute și clătiți. Dacă problema persistă, înlocuiți pompa de apă.
- **Deviația jetului de apă în capul de duș** – este posibil ca pompa să fie blocată cu aer. Opriți dispozitivul, așteptați 5 secunde, apoi porniți-l din nou. Repetați de 2-3 ori.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Aparatul trebuie utilizat numai de personal calificat în domeniul înfrumusețării, pentru a evita efectele nedorite în timpul tratamentului.

2. Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl utilizați în alte scopuri decât cele specificate în acest manual de utilizare. Toate operațiunile de întreținere și reparații trebuie efectuate exclusiv de un tehnician de service autorizat (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile umede, pentru a evita pătrunderea lichidelor în dispozitiv.

4. Deconectați imediat dispozitivul și contactați un centru de service autorizat furnizat de ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în dispozitiv, b) dispozitivul emite un miros ciudat, fum sau zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) dispozitivul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.

5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați dispozitivul în locuri în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, deconectați cablul de alimentare din priză după fiecare utilizare a dispozitivului.

7. Nu introduceți nimic în orificiul dispozitivului. Dacă un obiect străin pătrunde în orificiu, deconectați cablul de la priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați dispozitivul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Dispozitivul se poate deteriora dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață specificată a dispozitivului, se recomandă să așteptați un minut înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).

10. Sursa de alimentare trebuie să respecte specificațiile de pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca dispozitivul să funcționeze defectuos, să se deterioreze sau chiar să se ardă.

NOTĂ:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat pentru a evita pericolele.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță, astfel încât să înțeleagă pericolele.

3. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când în apropierea acestuia se află copii sau persoane care nu au cunoștințe suficiente despre modul de utilizare a dispozitivului.

Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat în afara razei de acțiune a copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aparatele electrice, echipamentele și ambalajele uzate trebuie duse la centrele de reciclare, în conformitate cu reglementările privind protecția mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajere. Respectați reglementările privind eliminarea acestui tip de

. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi duse la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

La sfârșitul duratei lor de viață utile, dispozitivele vechi conțin componente reciclabile valoroase, motiv pentru care trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie duse la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi trimise la ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Dispozitivul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu umiditate relativă care să nu depășească 75%. Intervalul de temperatură de funcționare: (+) 10 °C până la (+) 40 °C. În timpul
În timpul depozitării și transportului, dispozitivul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau factori atmosferici.