

ACTIVESHOP®


INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Vapozone Giovanni D-008



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

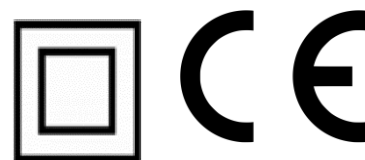

Date tehnice:

Tensiune nominală	220V/240V
Putere electrică	800W
Frecvență nominală	50/60Hz
Capacitate	600ML
Temperatura aburului	Aproximativ 40°C (20cm de la duză)

Note înainte de utilizare:

- Nu utilizați aparatul în apropierea unei băi, a unui bazin sau a altui vas umed.
- Nu este permisă utilizarea vasului de către persoane care nu pot simți căldura. Acest lucru poate provoca arsuri ale corpului.
- Opriți imediat utilizarea aparatului dacă apar dureri sau anomalii pe piele sau în corp.
- Următoarele persoane nu ar trebui să utilizeze produsul:
 - Femeile însărcinate sau aflate la menstruație, acesta poate cauza probleme ale pielii din cauza dezechilibrului hormonal.
 - Persoanele cu alergii, boli de piele, dermatită atopică, piele sensibilă sau care au suferit o arsură solară severă.
 - Persoane cu leziuni ale pielii, eczeme, umflături etc.
 - Persoanele care au suferit recent o intervenție chirurgicală.
- Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
- Întrerupeți alimentarea cu energie electrică și scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați aparatul. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca un incendiu.
- Curățați periodic unitatea pentru a preveni acumularea de praf. Umiditatea și alți factori pot cauza perforarea izolației.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza o defecțiune a a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri.
- Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză cu mâinile ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul în următoarele condiții:
 - Când cablul sau fișa sunt fierbinți sau deteriorate;
 - Când ștecherul este slăbit în priză;
- Nu modificați, întindeți, îndoiți excesiv sau răsușiți cablul.
- Nimic greu nu poate fi așezat pe cablu.
- Preveniți pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în baie sau în alte încăperi cu umiditate ridicată. Acest lucru ar putea duce la șoc electric, incendiu sau deteriorarea izolației.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul.
- Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi: alcoolii, solvenți, benzină, aerosoli etc. Acest lucru ar putea duce la o explozie sau un incendiu.
- Aparatul nu trebuie să fie scufundat în apă. Utilizați rezervorul pentru a re aproviziona apa necesară funcționării aparatului.
- Aparatul nu trebuie să fie lovit sau aruncat. Dacă aparatul este deteriorat în urma unui impact sau a unei căzături, nu mai puteți continua să îl utilizați.
- Nu introduceți nimic în duză și nu ciupiți duza, deoarece acest lucru poate duce la șocuri electrice.
- Nu încercați să dezamblați sau reparați aparatul. Pentru reparații scopuri, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat aparatul sau un agent de service autorizat

Caracteristici:

1. Aparatul se va opri automat atunci când nivelul apei din rezervor este insuficient.

2. Aparatul produce abur cald.
3. Aparatul are o funcție "ozon".

Note privind utilizarea pe piele

1. Utilizarea excesivă este dăunătoare pentru piele.
2. Inițial, dispozitivul trebuie utilizat doar o dată pe zi, timp de cel mult 10 minute.
3. Utilizați de 2-3 ori pe săptămână pentru pielea normală și o dată pe săptămână pentru pielea sensibilă.
4. Dacă se simte disconfort pe piele în timpul utilizării, opriți imediat tratamentul.
5. Aburul deschide porii înfundate, permițând curățarea profundă a pielii.
6. Aburul ameliorează semnele de îmbătrânire și curăță pielea de toxine.
7. Tratamentul îmbunătățește, de asemenea, circulația sângelui.
8. După tratament, se recomandă hidratarea pielii.
9. Aparatul trebuie curățat periodic.

Preparare

1. Când deschideți ambalajul pentru prima dată, este posibil să vedeți apă reziduală în recipient. Aceasta este apa rămasă după controlul calității la fabrică și nu va cauza probleme de igienă.
2. Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă.
3. Deșurubați recipientul pentru apă. Umpleți rezervorul de apă (**cu apă filtrată sau distilată**) și înșurubați capacul.
4. Conectați aparatul la o sursă de alimentare corespunzătoare.
5. Porniți aparatul. Aparatul va emite un semnal sonor dacă nu există apă, dacă apa este murdară sau insuficientă.
6. Pentru a activa tratamentul cu aburi fierbinți, apăsați butonul "POWER", care va fi iluminat în roșu. Umpleți apa până la nivelul maxim. Încălzitorul va începe să încălzească apa și, după un timp, va începe să iasă o ceață caldă.
7. Prin apăsarea butonului "OZONE", cantitatea de vapori va crește semnificativ.
8. Capul wapozonei poate fi rotit.
9. Atunci când este semnalată o eroare, unitatea trebuie repornită.

Instrucțiuni de îngrijire

1. Țineți duza la cel puțin 20 cm distanță de față pentru a vă acoperi întreaga față cu abur. Direcționați jetul de abur către partea superioară a bărbiei.
2. Aburul va începe să iasă după câteva zeci de secunde de la pornirea aparatului.
3. Atunci când cantitatea de apă este insuficientă, jetul de abur va scădea corespunzător. Atunci când nu există suficientă apă, aparatul se va opri automat. Nu scoateți recipientul cu apă imediat după oprirea aparatului. Recipientul cu apă are nevoie de cel puțin 10 minute pentru a se răci, în caz contrar poate duce la arsuri.
4. Dacă aparatul se oprește automat din cauza unei lipse de apă, așteptați aproximativ 2 minute până când controlerul repornește și aparatul poate reveni la funcționare.
5. Nu lăsați apă în rezervor. Când ați terminat, goliți și uscați rezervorul.



PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.

2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau alte defecțiuni, contactați un service autorizat un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE

privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare și pot fi, de asemenea, predate la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați dispozitivul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.