

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

Saună de coafură în picioare Gabbiano cu ozon activ



Importator:


ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025



Scanare
pentru
diferite
limbi



Construc ții:

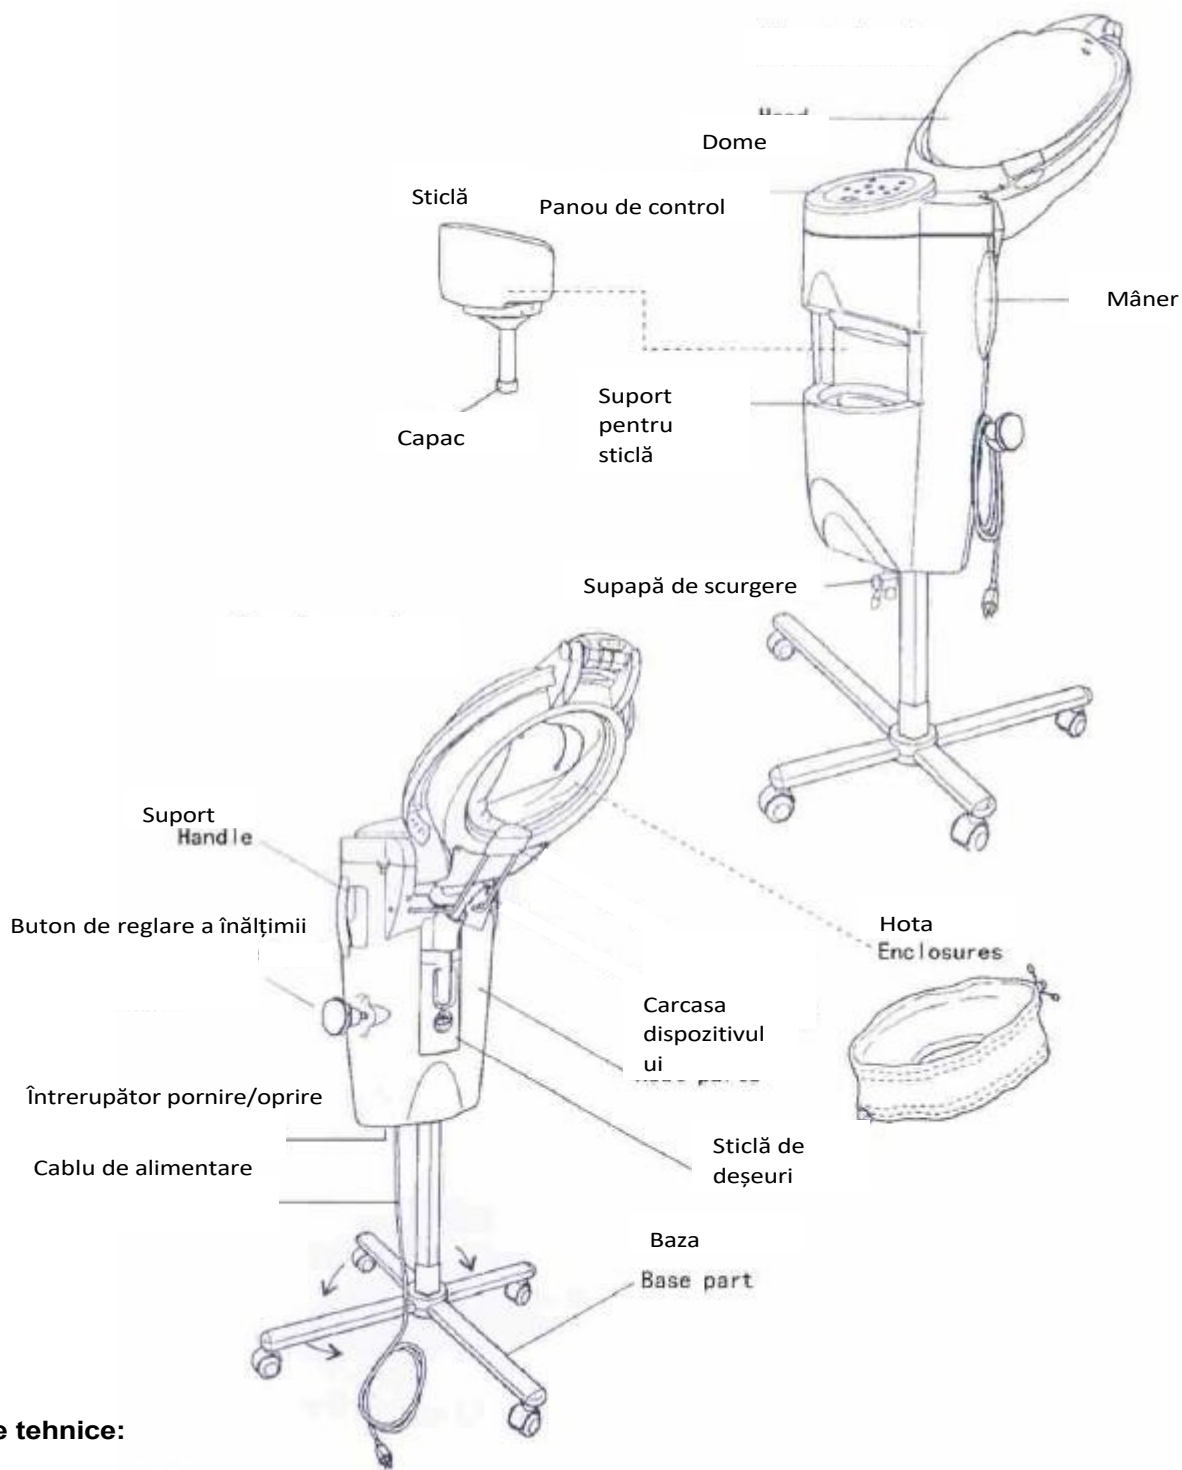

Date tehnice:

Tensiune: 110/120V 220/240V

Curent: 50/60Hz

Capacitatea rezervorului de apă: 2000ml

Capacitatea rezervorului de scurgere: 350ml

Greutatea mașinii: 32kg

Înălțimea unității: 165cm Baza:

50cm x 70cm


Intervalul de temperatură: 48-58°C

Reglarea timpului de la 0-60min

Adunare

:

1. Scoateți toate componentele unității din cutie.
2. Rotiți butonul de reglare a înălțimii complet în sens invers acelor de ceasornic.
3. Introduceți coloana în corp prin orificiul pătrat din partea inferioară a unității, apoi strângeți.
4. Introduceți rotilele în baza unității, apoi glisați coloana în bază și strângeți.

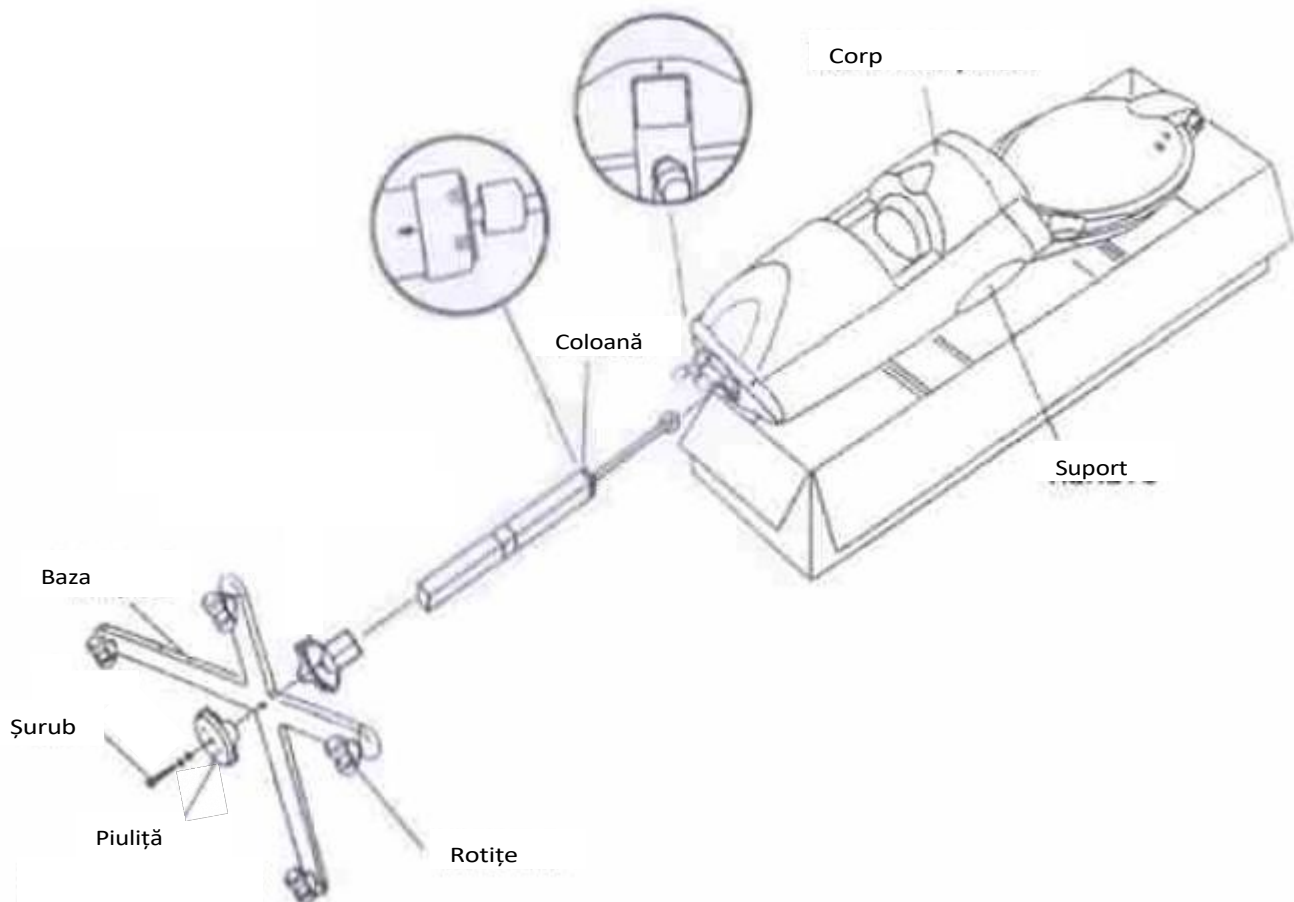

Atenție!

- Unitatea trebuie să fie legată la pământ pentru a preveni deteriorarea.
- Nu vă sprijiniți sau nu vă așezați pe unitate.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în sticla de apă.
- În timp ce aparatul funcționează, părțile fierbinți pot provoca arsuri
- Ștecherul trebuie să fie introdus complet în priză.
- Nu trageți aparatul de cablul de alimentare - riscați să îl răsturnați sau să îl deteriorați.
- Nu înfășurați cablul sau nu așezați obiecte grele pe acesta pentru a preveni șocurile electrice sau incendiile.
- Pentru a evita șocurile electrice, nu udați cablul de alimentare.
- Deconectați dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp.
- După o utilizare prelungită, în rezervor se poate forma calcar, care afectează performanța de pulverizare. Se recomandă să înmuiati unitatea la fiecare două săptămâni timp de 12 ore în 250 ml de oțet alb, apoi să clătiți cu apă de mai multe ori până când mirosul de oțet este complet îndepărtat.
- După fiecare utilizare, deschideți supapa de golire pentru a goli apa rămasă în rezervor.
- Dacă temperatura camerei este sub 12°C, utilizați apă distilată (nu mai caldă de 40°C).
- Unitatea trebuie transportată folosind mânerul. La deplasare, ridicați cupola, nu scuturați unitatea

Atenție!

În timpul funcționării, dacă auziți un bip și ecranul clipește sau nu se produce ceață, înseamnă că nivelul apei din rezervor este prea scăzut. Opriți aparatul, goliți apa reziduală și turnați din nou apă proaspătă. După aproximativ 3 minute reporniți alimentarea - aparatul ar trebui să funcționeze corect. Dacă problema apare frecvent, contactați service-ul pentru a verifica senzorul de nivel al apei sau termostatul. senzorul de nivel al apei sau termostatul.

Coduri de eroare:


	→	Durata de funcționare rămasă în modul de suflare la rece: 59
	→	Durata de funcționare rămasă în modul rece: între 1:00 și
	→	Durata de funcționare rămasă în modul rece: între 2:00 și
	→	Timpul de "adormire" este mai mare de cinci minute. Dacă aparatul rămâne în stare latentă pentru o perioadă prelungită de timp, scoateți-l din priză.
	fără apă în funcționare →	Dacă apare mesajul intermitent "Ho", înseamnă că aparatul rămâne . După completarea apei, aparatul va reveni la starea de funcționare după 5 secunde.

Întreținere și curățare:

- În timpul tratamentelor cu ulei, permanentării sau colorării, dacă apar substanțe chimice pe aparat, ștergeți-le imediat cu o cârpă umedă. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la pătarea sau decolorarea suprafeței aparatului.
- Controlul / piesele metalice:
Dacă apa stropește aceste piese, ștergeți-le imediat cu o cârpă uscată pentru a evita funcționarea defectuoasă sau deteriorarea aparatului.
- Piese din plastic / aurii / imprimate:
Curățați cu o cârpă curată și moale.
Puteți utiliza detergent neutru diluat pentru a îndepărta petele dificile.
- Întreținerea sticlelor de apă:
Clătiți bine sticlele și recipientele de detergent pentru a îndepărta reziduurile de detergent. Reziduurile de detergent pot cauza funcționarea defectuoasă a aparatului.
- Nu utilizați următoarele substanțe pentru curățare: apă, alcool, benzină, parafină sau alte substanțe chimice volatile.
- Acest aparat nu este potrivit pentru utilizarea permanentelor la rece sau la cald cu substanțe chimice perm, deoarece poate provoca o reacție alergică la nivelul pielii.


Sticlă de deșeuri:

- Coborâți capacul hotei în poziția jos.
- Rotiți butonul în poziția verticală.
- Ținând partea de jos a flaconului, glisați-l spre dvs.
- Turnați apa reziduală din sticlă, apoi urmați pașii de mai sus în ordine inversă pentru a reasambla sticla.

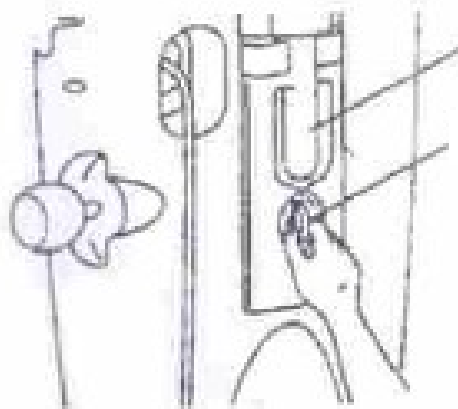

Sticlă de deșeuri

Buton de blocare

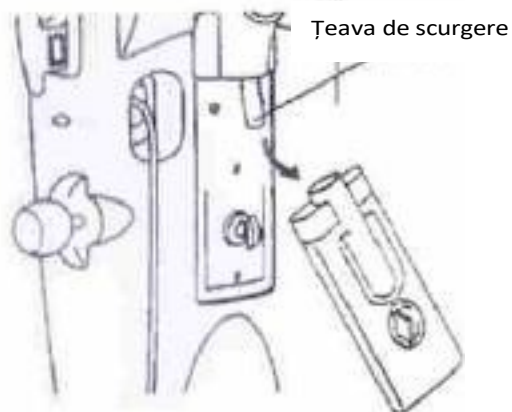


Țeava de scurgere

Drenarea apei:

Goliți apa rămasă după utilizare pentru a preveni acumularea de calcar și a evita defectarea aparatului.

1. Scoateți sticla de apă, turnați apa rămasă și apoi curățați-o bine.
2. Rotiți supapa de golire la 90° în sensul acelor de ceasornic pentru a goli apa rămasă din aparat (inclusiv apa caldă).


*Dacă ați folosit detergent, nu uitați să clătiți bine rezervorul cu apă curată.

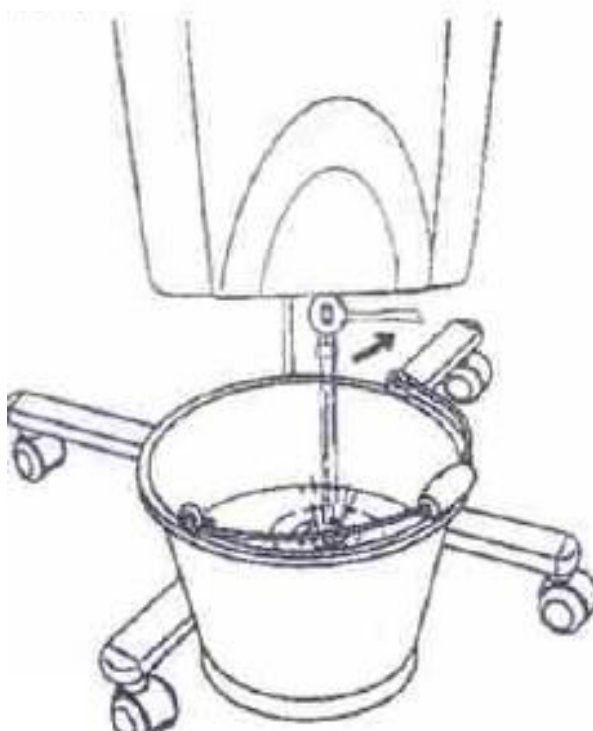

Atenție!

- Țineți-vă mâinile și picioarele departe de priză pentru a evita arsurile.
- Goliți aparatul de apa rămasă după fiecare zi de funcționare.
- Apa rămasă poate provoca un miros neplăcut din aparat.
- În anotimpurile reci, apa rămasă în aparat poate îngheța.
- Goliți apa pentru a preveni deteriorarea aparatului cauzată de îngheț.

Panoul de comandă:

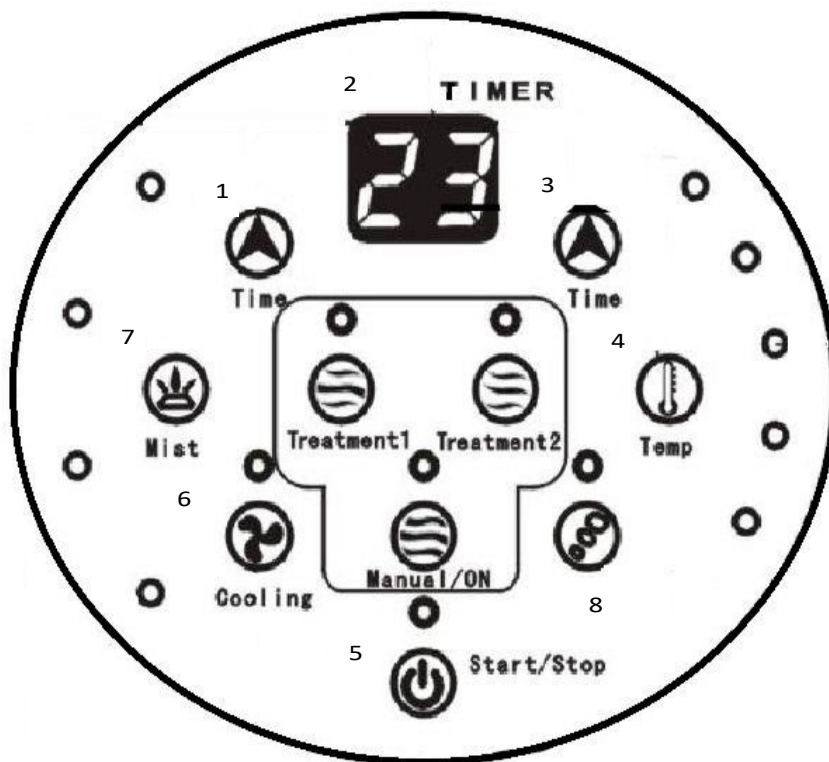

1. Butonul "TIME" din stânga este responsabil pentru creșterea timpului de funcționare a dispozitivului (+10min).
2. Afișajul "TIMER", indică timpul selectat sau timpul rămas până la sfârșitul tratamentului.
3. Butonul "TIME" din partea dreaptă a panoului, este responsabil pentru creșterea timpului în intervale de un minut.
4. Butonul responsabil de nivelul de temperatură, lângă care există lumini care indică nivelul de temperatură.
5. Butonul "ON" / "OFF"
6. Butonul pentru a porni răcirea.
7. Butonul de pulverizare a ceții - pe măsură ce intensitatea ceții crește, luminile din stânga vor clipi automat de jos în sus.
8. Comutator pentru ozon.

Moduri de funcționare:

	Nivelul de ceață	Nivelul temperaturii	Timp	Timp de răcire
Modul 1	4	4	8 minute	3min
Modul 2	3	3	10 minute	3min
Modul 3	2	2	12 minute	3min


Nivel	0	1	2	3	4	5
Temperatura atmosferică	Temperatură atmosferică normală	45°C	47°C	49°C	51°C	53°C

Atenție!

Dacă aparatul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, temperatura reală poate fi ușor mai mare decât temperatura afișată.


Funcționarea capacului:

- **La asamblare, slăbiți cablul de la partea inferioară a carcasei și treceți-l în diagonală în jurul părții superioare a capotei. Cealaltă parte a cordonului are un mecanism de blocare inferior**
- **Reglați poziția cordonului superior astfel încât să fie pe marginea din față a capotei. Deblocați complet cordonul inferior pentru a facilita introducerea capului clientului în capac.**

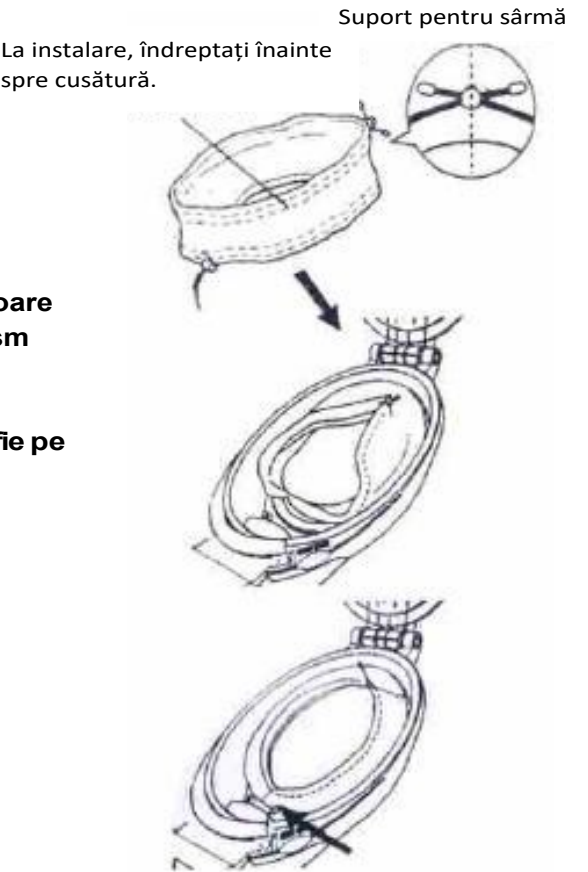


Stabilirea poziției dispozitivului de tratament:

1. Stați în spatele clientului și reglați modul.
 - Mutați unitatea astfel încât să fie în spatele clientului.
 - Slăbiți butonul de reglare a înălțimii în zona gâtului clientului (în spatele părții centrale a turbanului)

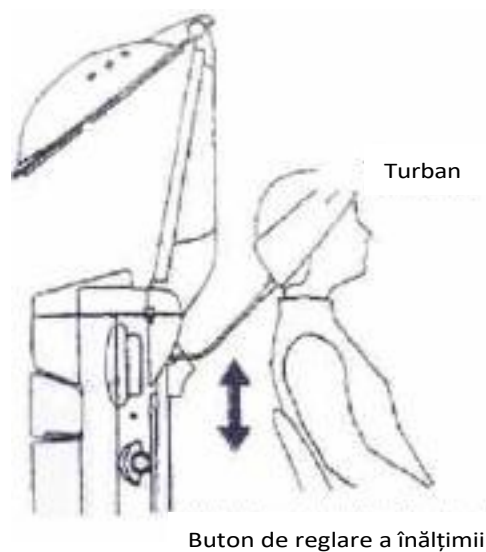

2. Deschideți domul și așezați suportul domului în poziția corectă în raport cu capul clientului.

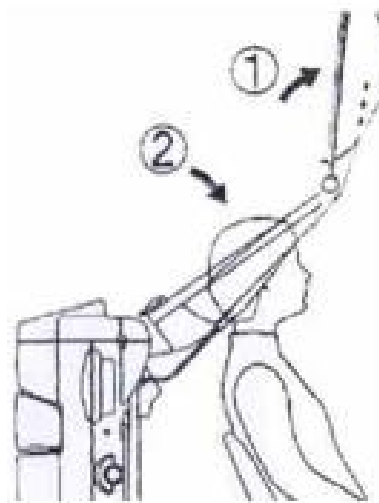

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.

4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată **ACTIVESHOP Sp. z o.o.** în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.

5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.

6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.

7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.

8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.

9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).

10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.

2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.

3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a med i u l u i . Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul mediul în conformitate cu directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. echipamentele electrice și electronice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, trebuie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la **ACTIVESHOP Ltd.**

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, aparatul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.

