



Scanați codul QR pentru a
descărca aplicația MOVAhome



Cont oficial de
service MOVA



For more details, please scan the QR
code to obtain the electronic manual.

Număr versiune manual de utilizare: V0.1

Producător: XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Adresa: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial
Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, Jiangsu Province, P.R. China.

Site web oficial: <https://global.mova-tech.com>

Made in China

MOVA Master 10 MultiStyler

Manual de utilizare



Ilustrațiile din acest manual sunt doar pentru referință. Aspectul real al produsului poate diferi față de ceea ce este prezentat.

MOVA

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță importante	01
Prezentarea periei de păr multifuncționale	03
Familiarizarea cu accesoriile dvs.	05
Funcția de comutare	06
Cum se folosește?	07
Detectare inteligentă a accesoriului	07
Vârf izolat termic	08
Întreținerea plasei de filtru	09
Parametri de bază	10
Tabel cu funcționări defectuoase ale aparatului	
MOVA Master 10 MultiStyler	10

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți toate instrucțiunile cu atenție înainte de utilizare.

Respectați întotdeauna măsurile de precauție de bază înainte de a utiliza aparatul, printre care se numără următoarele:

Acest produs conține magneți. A se păstra la distanță de dispozitivele medicale implantate (cum ar fi stimulatoarele cardiace și defibrilatoarele), întrucât câmpurile magnetice puternice le pot afecta funcționarea. De asemenea, pot fi afectate și cardurile bancare și dispozitivele electronice de stocare.

Avertisment

Următoarele avertismente se aplică acestui produs, precum și tuturor instrumentelor și accesoriilor necesare. Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare:

- Acest aparat poate fi folosit de copii începând cu vârsta de 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau lipsiți de experiență sau cunoștințe, dacă aceștia sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la folosirea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
- copiii nu trebuie să folosească

echipamentul nesupravegheați.

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite de un tutore pentru a se asigura că pot utiliza produsul în siguranță.
- Nu utilizați acest produs pe post de jucărie. Acordați atenție deosebită atunci când acest produs este folosit de sau lângă copii. Supravegheați îndeaproape copiii și asigurați-vă că nu se joacă cu acest produs ca și cum ar fi o jucărie.
- Dacă folosiți produsul în baie, scoateți-l din priză după ce l-ați folosit. Prezența apei poate fi periculoasă chiar și atunci când produsul este oprit.
- Simbolurile de mai jos indică următoarea semnificație a avertismentului.



- Nu folosiți acest aparat lângă o cadă de baie, un duș, o chiuvetă sau alte recipiente care conțin apă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie schimbat sau reparat de producător, agentul acestuia sau de către persoane calificate în domeniu, pentru a evita

pericolul.

- Acest produs este echipat cu un termostat de siguranță cu autoresetare pentru a preveni supraîncălzirea. În cazul în care alimentarea produsului este întreruptă, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească.
- Notă: Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a întrerupătorului termic, aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un temporizator, sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit periodic de o componentă multifuncțională.
- Pentru protecție îmbunătățită, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de lucru care să nu depășească 30 mA în circuitul care alimentează baia. Consultați persoana care a instalat RCD-ul.
- Nu folosiți acest produs în niciun alt scop decât pentru coafarea părului.
- Nu atingeți ștecărul sau oricare altă parte a produsului cu mâinile ude.



- În timpul utilizării produsului, accesoriile și orificiile de evacuare a aerului se încălzesc. Lăsați-le să se răcească înainte de a le utiliza din nou.


Alte informații

Întreținerea produsului dvs. MOVA

- Nu efectuați nicio operațiune de întreținere sau de reparație în afara celor stabilite în manualul de utilizare a acestui aparat MOVA sau recomandate de personalul de asistență MOVA.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a verifica dacă există probleme. Dacă aparatul nu funcționează, verificați dacă priza electrică principală este alimentată cu tensiune și dacă ștecărul este introdus corect în aceasta.

Prezentarea periei de păr multifuncționale

RO

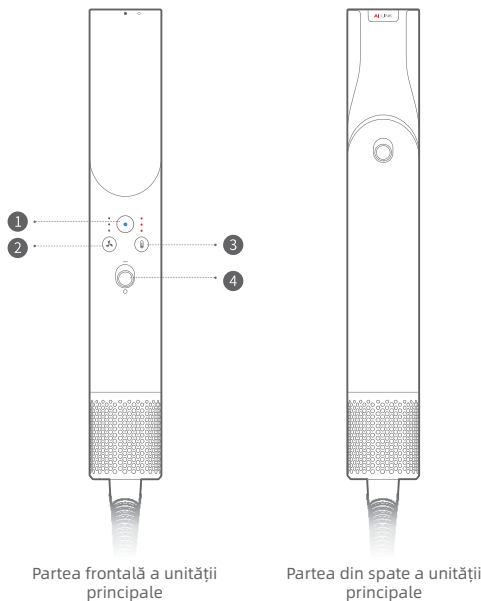

- | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|
| 1 Aer rece | 2 Buton pentru viteza fluxului de aer | 3 Buton pentru temperatura fluxului de aer | 4 Pornire |
| | <ul style="list-style-type: none">· Viteză mare a fluxului de aer· Viteză medie a fluxului de aer· Viteză redusă a fluxului de aer | <ul style="list-style-type: none">· Temperatură normală a fluxului de aer· Flux de aer ușor cald· Uscare rapidă cu aer cald· Temperatura de coafare | |




Simbolul de pe corpul aparatului indică „A nu se utiliza în timp ce faceți baie sau duș”.

Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt pentru referință. Datorită actualizării și upgradării produsului, produsul real poate diferi ușor față de diagrama schematică. Consultați produsul real.

Prezentarea periei de păr multifuncționale

În forma cifrei „7”

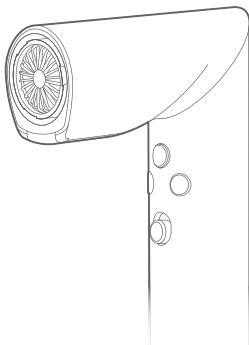

Accesorii de ajustare



Accesoriu de netezire
a părului



Uscător rapid




Difuzor




Concentrator de
coafare

În forma cifrei „1”



Accesorii de ajustare



Cilindru de 32 mm cu
înfășurare automată
(stânga)



Cilindru de 32 mm cu
înfășurare automată
(dreapta)




Pieptene cu aer cu
ulei esențial




Perie rotundă de
volum

Familiarizarea cu accesoriile dvs.




Cilindru de 32 mm cu
înfășurare automată
(stânga)

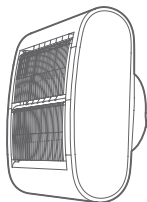

Accesoriu de netezire
a părului




Pieptene cu aer cu
ulei esențial




Perie rotundă de volum




Uscător rapid

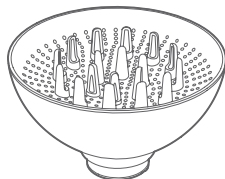


Difuzor



Cilindru de 32 mm cu
înfășurare automată
(dreapta)

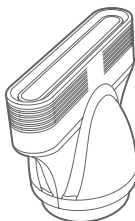

Concentrator de coafare

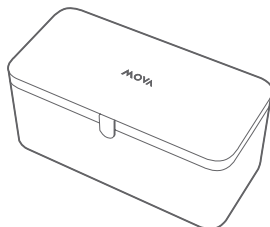


Cutie de depozitare

Funcția de comutare


Poziție de comutare pentru pornire/oprire

- Împingeți butonul de comutare în sus/în jos pentru a porni/opri rapid peria de păr multifuncțională. Împingeți-l în sus pentru a porni peria de păr multifuncțională, împingeți-l în jos pentru a o opri.
- Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că butonul de comutare se află în poziția de oprire.

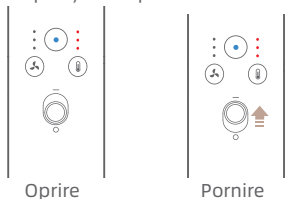


Modul de aer rece

Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru jet de aer rece pentru a fixa părul proaspăt coafat și eliberați butonul pentru a finaliza procesul de coafare a părului.

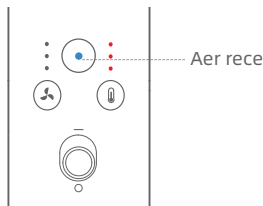


Setări pentru viteza fluxului de aer

Atingeți butonul pentru viteza fluxului de aer pentru a comuta între setările de viteză ale fluxului de aer redusă/medie/mare.

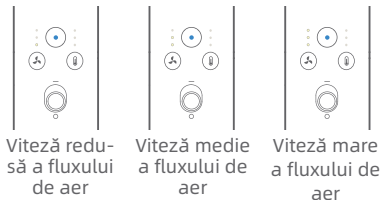

Setări pentru căldură

Atingeți butonul de temperatură pentru a comuta între setările pentru flux de aer normal/cald/ușor fierbinte/fierbinte.

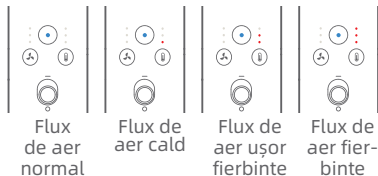

Funcție de detectare a poziției, sigură și eficientă din punct de vedere energetic

Puteți apăsa și menține apăsat butonul de temperatură timp de 1 secundă pentru a porni sau opri funcția de detectare a pauzei.


Aceasta poate detecta dacă aparatul este așezat pe orizontală și va întrerupe automat încălzirea și va reduce viteza fluxului de aer pentru a reduce zgomotul.

Cum se folosește?


Conectarea accesoriului

Aliniați accesoriul cu interfața pentru a-l conecta la peria de păr multifuncțională și fixați-l prin rotire spre stânga.


1.

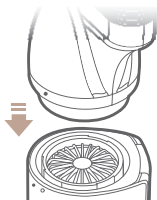

2.

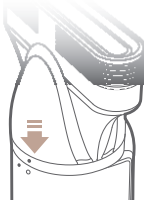

3.

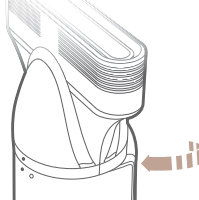

Detectare inteligentă a accesoriului



① Atașați diferite accesorii pentru a potrivi automat modul optim, ceea ce facilitează utilizarea pentru începători; potriviți rapid modul corespunzător în timpul schimbării accesoriilor, fără necesitatea de a repeta ajustările.

② Pentru un stil personalizat, puteți ajusta setările în funcție de preferințele dvs. personale.

③ Reține automat modul selectat al accesoriului, așadar trebuie să-l setați o singură dată, iar apoi nu mai trebuie să-l reglați.



Dacă nu s-a montat niciun accesoriu, lumina AI LINK se va stinge.

Dacă s-a detectat că accesoriul a fost montat corespunzător, lumina AI LINK se va aprinde.

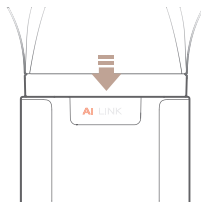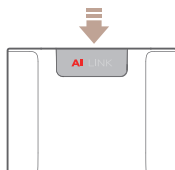


Vârf izolat termic

În timpul utilizării, cilindrul cu înfășurare automată și peria rotundă de volum vor deveni fierbinți. Nu atingeți cu mâinile suprafața accesoriilor, în afara vârfului izolat termic, pentru a evita arsurile. Dacă trebuie să înlocuiți alte accesorii, așteptați puțin până când temperatura scade la un anumit nivel la care le puteți atinge în siguranță înainte de schimbare.

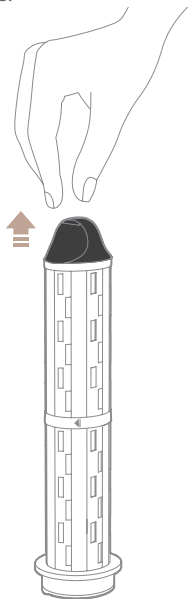

Cilindru cu înfășurare
automată



Perie rotundă de
volum




Aveți mare grijă atunci când manipulați accesorii fierbinți. Prindeți accesoriile doar de zonele dedicate afișate în diagramă. Anumite accesorii pot necesita curățare periodică.

Întreținerea plasei de filtru


Pasul 1

Capacul filtrului este montat pe unitatea principală cu ajutorul unui accesoriu magnetic. Înainte de a curăța plasa de filtru, trageți ușor capacul de filtru în jos pentru a-l îndepărta.

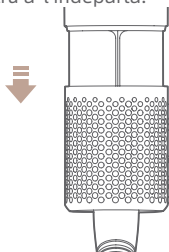


Pasul 2

Folosiți o lavetă uscată, fără fibre, o perie moale sau o periută de dinți pentru a elimina praful de pe suprafața capacului filtrului și de pe plasa acestuia.

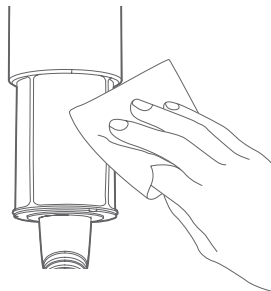

Pasul 3

După curățare, apropiați capacul filtrului de poziția de montare și eliberați-l; capacul de filtru se va atașa automat prin magnetism.

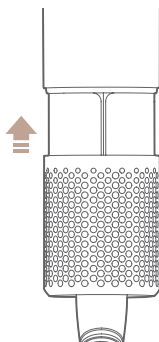

Parametri de bază

Denumirea produsului	MOVA Master 10 MultiStyler
Model de produs	AMMA10
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală	1.600 W
Dimensiunile produsului	48×42×275 mm
Data fabricației	Afișată pe ambalajul produsului

Tabel cu funcționări defectuoase ale aparatului MOVA Master 10 MultiStyler

Denumire	Funcționări defectuoase
Tabel cu funcționări defectuoase ale aparatului MOVA Master 10 MultiStyler	1. Butonul de alimentare este defect. 2. Aparatul suflă aer rece în modul de aer cald. 3. Indicatorul este oprit, dar produsul funcționează corespunzător. 4. Produsul devine roșu la interior și scoate fum în timpul funcționării.