


Virtuoso 10 Pro

Mașină automată de cafea

Română

Manual de utilizare

Ilustrațiile din acest manual sunt orientative. Vă
rugăm să vedeți produsul real.

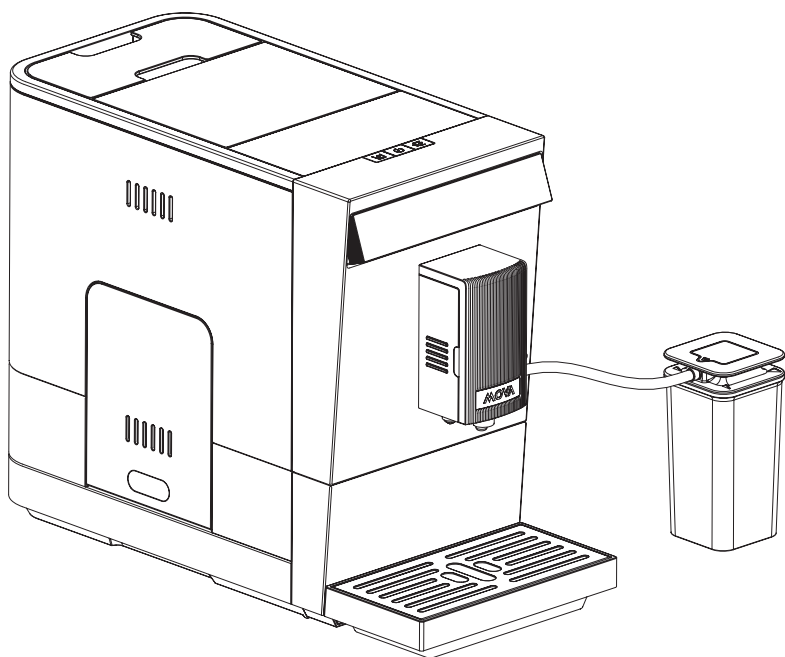

MOVA

VĂ MULȚUMIM

Felicitări pentru că ați devenit un utilizator apreciat al mașinii automate de cafea MOVA!

Pentru a vă ajuta să începeți rapid și să profitați la maxim de mașina dvs. de cafea, vă oferim numeroase opțiuni de asistență. Pachetul include următoarele materiale:

1. Ghid rapid: Instrucțiuni ilustrate de utilizare, precum și informații privind curățarea și întreținerea.
2. Asistență online: Scanați codul QR de mai jos pentru a descărca manualul complet de utilizare, pentru a afla mai multe despre produs, pentru a viziona videoclipuri instructive și pentru a accesa resurse privind prepararea băuturilor.

Scanați codul QR pentru a accesa informații detaliate și pentru a descărca manualul de utilizare.



Scanați codul QR pentru a obține mai multe detalii MOVA.



CUPRINS

RO	1. Avertismente de siguranță	001
	1.1 Măsurile de siguranță	001
	1.2 Observații importante	002
	2. Prezentarea generală a produsului	003
	3. Prezentarea mașinii	004
	3.1 Structura produsului	004
	3.2 Descrierea panoului de control	005
	4. Instrucțiuni de utilizare	006
	4.1 Înainte de prima utilizare	006
	4.2 Prepararea băuturilor	009
	5. Curățare și întreținere	014
	5.1 Curățarea zilnică	014
	5.2 Decalcifiere	020
	6. Alte setări	021
	6.1 Oprirea	021
	6.2 Resetarea volumului băuturilor la valorile implicite din fabrică	021
	6.3 Selectarea modului	021
	7. Depanarea	023
	7.1 Indicatori pe ecran și soluții	023
	7.2 Probleme frecvente și soluții	024

1. Avertismente de siguranță

- Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, citiți cu atenție precauțiile și păstrați-le în mod corespunzător pentru referințe ulterioare sau pentru a informa alte persoane.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu trebuie utilizat la locul de muncă, cum ar fi cantinele pentru personal din centre comerciale și birouri, precum și în medii de locuit nefamiliale, cum ar fi ferme, hoteluri (inclusiv moteluri) și pensiuni de tip familial.
- Acest aparat este destinat numai utilizării casnice și trebuie utilizat în strictă conformitate cu aceste instrucțiuni. Înainte de utilizare, verificați dacă cablul de alimentare și ștecherul sunt în stare bună. Dacă sunt deteriorate, trebuie înlocuite de personal de specialitate. Nu încercați să le reparați sau să le înlocuiți singur.
- Copiii, persoanele cu capacități fizice sau mentale reduse sau cele fără experiență trebuie să utilizeze aparatul numai sub supraveghere. Nu permiteți copiilor să interacționeze cu aparatul fără supraveghere, pentru a evita rănirea accidentală.
- Nu scufundați aparatul în apă în timpul curățării.

Notă: Supraveghetorii trebuie să se asigure că toți utilizatorii sunt conștienți de riscurile potențiale și că utilizează aparatul în mod responsabil.

1.1 Măsurile de siguranță

- Desfășurați și îndreptați cablul de alimentare înainte de a utiliza produsul.
- Verificați dacă tensiunea principală indicată pe plăcuța indicatoare este conformă cu alimentarea locală cu energie electrică.
- Aparatul trebuie așezat pe o suprafață solidă și stabilă.
- A se utiliza numai în zone fără îngheț.
- Produsul nu trebuie utilizat la o altitudine mai mare de 2.000 de metri.
- Înainte de instalare, de a scoate piese sau de a curăța mașina, deconectați întotdeauna cablul de alimentare.
- Deconectați aparatul de la priza de alimentare în următoarele situații.
 - Înainte de a umple rezervorul de apă.
 - Înainte de a îndepărta sau a reinstala orice componentă a aparatului.
 - Înainte de curățare sau întreținere.
 - Când aparatul nu funcționează corect.
 - După utilizarea acestui produs.
- Când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau înainte de a-l muta, vă rugăm să goliți rezervorul de apă și recipientul pentru zaț de cafea.
- Rezervorul de apă poate fi umplut numai cu apă la temperatura normală. Apa sau alte lichide fierbinți pot deteriora aparatul de cafea.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a evita un pericol.
- Dacă orice piesă a aparatului este deteriorată sau dacă acesta funcționează defectuos, opriți-l imediat.
- Dacă mașina funcționează anormal, cum ar fi performanțe instabile, funcționalitate redusă, zgomote neobișnuite sau mirosuri ciudate, deconectați alimentarea cu energie electrică și contactați serviciul de asistență pentru clienți.
- Păstrați cafeaua boabe într-un recipient rece, întunecat și uscat. Dacă este posibil, utilizați un recipient etanș. Nu depozitați cafeaua boabe direct în frigider. Dacă boabele refrigerate sunt măcinate imediat, umezeala poate pătrunde în râșniță și în incinta de măcinare, provocând lipirea zațului de cafea și, în timp, blocarea mașinii.
- Dacă mașina a fost depozitată la o temperatură sub 0 °C, lăsați-o să revină la temperatura camerei înainte de utilizare (de obicei, lăsând-o la temperatura camerei timp de 24 de ore).

1. Avertismente de siguranță

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu permiteți accesul copiilor, cu vârsta mai mică de 8 ani, la aparat sau la cablul acestuia.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

1.2 Observații importante

- Nu utilizați cabluri de alimentare prelungite neomologate.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la sursa de alimentare principală.
- Nu lăsați cablurile să atârne de marginea mesei sau a blatului și nu le lăsați să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu așezați și nu utilizați aparatul pe suprafețe umede sau fierbinți.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alt lichid.
- Nu așezați acest aparat pe sau lângă un aragaz cu gaz sau electric fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
- Nu puneți nici o piesă a acestui aparat în mașina de spălat vase pentru curățare.
- Nu utilizați aparatul într-un dulap.
- Valabil pentru produsele electrice vândute în Uniunea Europeană.
- Când durata de viață a aparatelor electrice ajunge la sfârșit, acestea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să-l reciclați acolo unde sunt disponibile facilități de reciclare. Consultați autoritățile locale sau comerciantul cu amănuntul pentru recomandări de reciclare în țara/regiunea dumneavoastră.
- Numai pentru utilizare în interior. Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Asigurați-vă că tava de scurgere este instalată corect înainte de a porni mașina.
- Țineți cablul de alimentare departe de marginile ascuțite pentru a preveni deteriorarea.
- Utilizați numai accesorii originale furnizate de producător. Piese care nu sunt standard pot afecta performanța sau pot prezenta riscuri de siguranță.
- Când utilizați funcția de apă fierbinte, nu depășiți capacitatea maximă a rezervorului de apă pentru o singură utilizare.
- Utilizați aparatul strict în scopul pentru care a fost conceput. Nu îl modificați și nu îl utilizați pentru alte funcții.
- Nu încercați să demontați unitatea principală. În interior nu există piese care pot fi reparate de utilizator.
- Nu utilizați aparatul dacă oricare dintre părțile sale este deteriorată.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta nu funcționează corect.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Pentru depanare, contactați reprezentanța pentru servicii pentru clienți.



Specificații electrice	220-240 V 50 Hz 1235-1470 W
Dimensiuni	412 mm x 180 mm x 314 mm
Greutate netă	8,4kg
Consum de energie în modul Oprit	0,0 W

2. Prezentarea generală a produsului

- **Compartiment cafea boabe 150 g**
Pentru min. 10 cești de cafea proaspăt rășnită.
- **10 setări de măcinare**
Compatibil cu diferite tipuri de cafea boabe pentru o precizie optimă a măcinării.
- **8 opțiuni pentru băuturi**
Espresso, Espresso Dublu, Cafea Mare, Americano, Latte, Cappuccino, Spumă Lapte, Apă Fierbinte.
- **Personalizați-vă băutura cu o simplă atingere**
Cu o singură apăsare, mașina macină și prepară automat. Extracția automată este cea mai ușoară modalitate de a prepara o cafea excelentă.
- **Preinfuzare inteligentă**
Înainte de începerea extracției complete, o cantitate mică de apă preinfuzează ușor cafeaua presată. Acest lucru ajută la eliberarea întregii arome și a gustului cafelei, oferind un espresso mai fin și mai robust.
- **Putere mare 1470 W**
Oferă o extracție rapidă și stabilă pentru o cremă mai bogată și un espresso mai aromat.
- **Unitate de extracție verticală**
Procesul de presare rămâne static, păstrând integritatea cafelei, simulând îndeaproape un proces de preparare semiautomată a espresso-ului.
Rezultate de preparare consistente cu un nucleu compact, ușor de scos, pentru o curățare fără efort.
- **3 niveluri de intensitate reglabile**
Se adaptează preferințelor personalizate ale diferiților utilizatori.
Îmbunătățește ușurința utilizării și flexibilitatea în experiența cafelei.
- **3 niveluri reglabile de temperatură**
Selectați liber temperatura optimă de preparare în funcție de caracteristicile diferitelor tipuri de cafea boabe (de exemplu, prăjire ușoară, medie sau închisă).
- **Control profesional al timpului de extracție**
Menține fereastra ideală de extracție pentru a evita supraextracția și a preveni amăreala.
- **Gestionarea precisă a raportului cafea-apă**
Optimizează raportul de preparare în timpul extracției pentru a asigura un echilibru perfect între intensitate și aromă.




- **Presiune pompa 19 bari**
Termoblocul și pompa funcționează în tandem pentru a furniza temperatura ideală a apei la presiunea potrivită, asigurând extracția completă a uleiurilor și aromelor cafelei.
- **Cafea cu lapte cu o singură atingere**
Creează spumă de lapte bogată și cremoasă la apăsarea unui buton.
- **Iluminare ambientală romantică**
O lumină caldă de culoare chihlimbarie iluminează automat procesul de preparare, adăugând o atmosferă caldă și primitivă.
- **Design ergonomic**
Mașina este înclinată în față cu 4,6° pentru a crea o poziție mai confortabilă pentru așezarea și scoaterea ceștilor. Afișajul LED este ridicat la un unghi optim de vizualizare, asigurând o operare tactilă ușoară și intuitivă, indiferent dacă stați în picioare sau așezat.
- **Amprentă compactă și elegantă**
Ocupă mai puțin de 0,1 m² de spațiu, fiind potrivită pentru o varietate de medii casnice.
- **Soluții multiple care vizează problemele de curățare din întreaga industrie**
Clătire automată la temperatură ridicată la pornire și oprire; butoane dedicate pentru curățarea separată a sistemelor de cafea și lapte; funcție de decalcifiere profundă + componente ușor detașabile pentru o curățare fără efort.

3. Prezentarea mașinii

RO

3.1 Structura produsului

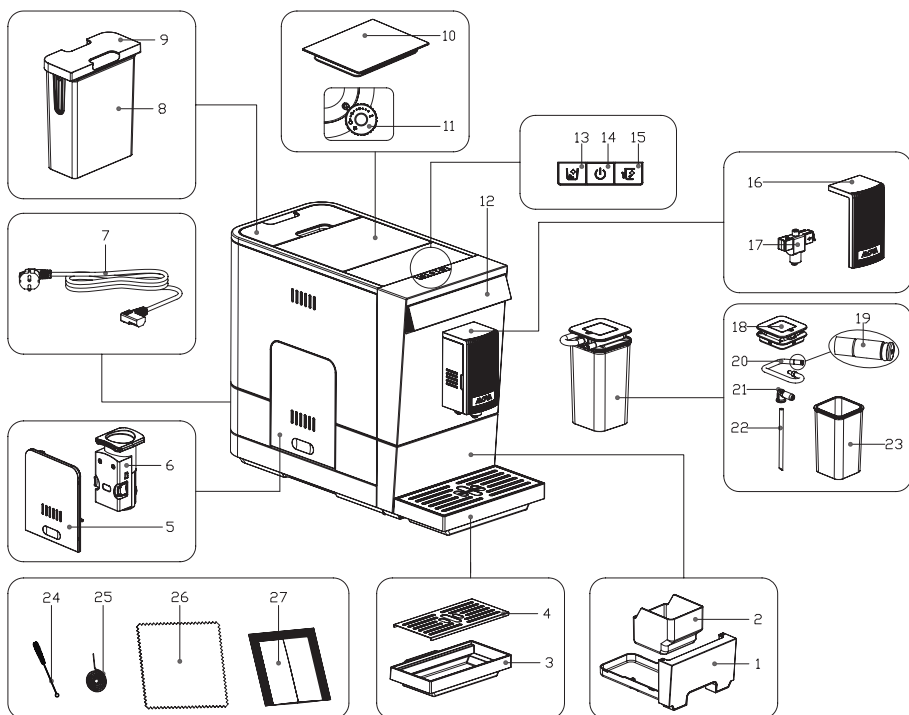

Prezentare generală a aparatului

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Suport pentru zaț de cafea | 9. Capac rezervor de apă | 17. Froror de lapte |
| 2. Recipient pentru zaț de cafea | 10. Capacul compartimentului pentru cafeaua boabe | 18. Capacul vasului pentru lapte |
| 3. Tavă de picurare | 11. Grad de măcinare Reglare | 19. Conectorul tubului pentru lapte |
| 4. Suport pentru picurare | 12. Panou de control | 20. Tub pentru racordare lapte |
| 5. Ușa laterală | 13. Buton de curățare a vasului pentru zaț | 21. Conector din cauciuc |
| 6. Unitatea de preparare a cafelei | 14. Butonul de pornire/oprire | 22. Tubul vasului pentru lapte |
| 7. Cablu de alimentare | 15. Buton pentru curățarea circuitului de lapte | 23. Vas pentru lapte |
| 8. Rezervor de apă | 16. Capacul duzei de cafea | |

Accesorii

- | | |
|--|----------------------------|
| 24. Perie de curățare | 26. Șervet pentru ștergere |
| 25. Ac pentru curățarea tubului pentru lapte | 27. Pulbere anti-calcar |

3. Prezentarea mașinii

3.2 Descrierea panoului de control



Indicator de nivel: De la stânga la dreapta, nivelurile sunt afișate ca 1-2-3. Când reglați tăria cafelei, nivelul indică intensitate selectată - nivel mai mare, cafea mai tare. Când reglați temperatura de preparare, nivelul indică temperatura selectată - nivel mai mare, preparare mai fierbinte.

Reglarea tăriei cafelei: Nivelul este indicat deasupra butonului , afișat ca 1-2-3 de la stânga la dreapta. Setarea implicită este Nivel 3 cu 3 niveluri reglabile. Utilizatorii pot atinge butonul pentru a regla tăria cafelei.

Reglarea temperaturii: Nivelul este indicat deasupra butonului , afișat ca 1-2-3 de la stânga la dreapta. Setarea implicită este Nivel 2 cu 3 niveluri reglabile. Utilizatorii pot atinge butonul pentru a regla temperatura de preparare.

Acestea sunt indicatoarele luminoase de stare:

Indicator luminos	Stare	Semnificație	Soluție
Indicator mod funcție	Aprins permanent	Mașina este în standby.	Continuați cu setările și alegerea băuturii
	Clipește	Nivel scăzut de apă / Rezervor de apă lipsă sau instalat incorect	Reumpleți rezervorul de apă și instalați-l corect
	Clipește	Lipsă cafea boabe	Adăugați cafea boabe în compartiment
	Aprins permanent	Mașina a preparat 10 cești și necesită curățare.	Scoateți recipientul pentru zaț, scoateți sita pentru zaț și aruncați zațul de cafea.
	Clipește	Recipient pentru zaț lipsă sau instalat incorect	Instalați corect recipientul pentru zaț
	Clipește	Ușa laterală nu este instalat corect	Instalați corect ușa laterală
	Aprins permanent	Unitatea de preparare lipsește sau este instalată incorect	Instalați corect unitatea de preparare
	Intermitent	Recipientul pentru zaț de cafea este în curs de curățare	Așteptați finalizarea curățării
	Clipește	Sistemul de lapte necesită curățare după o băutură cu lapte	Apăsăți butonul de curățare pentru lapte pentru a începe curățarea
	Intermitent	Curățarea sistemului de lapte în derulare	Așteptați finalizarea curățării
	Aprins permanent	Indicatorul se aprinde atunci când mașina necesită decalcifiere.	Urmați instrucțiunile de la „5.2 Decalcifiere” pentru decalcifiere
	Intermitent	Decalcifiere în derulare	Așteptați finalizarea decalcifierii
	Clipire (simultan)	În timpul decalcifierii, nivelul de apă din rezervor a scăzut la minim - lipsă apă.	Reumpleți rezervorul de apă; după reumplere, indicatorul se va stinge și va pâlpâi.


4. Instrucțiuni de utilizare

4.1 Înainte de prima utilizare


- Scoateți toate materialele de ambalare de pe mașina de cafea și verificați dacă toate accesoriile sunt complete și nedeteriorate.
- Verificați autocolantul de pe rezervorul de apă pentru a identifica orientarea corectă. Urmând instrucțiunile de pe autocolant, scoateți rezervorul de apă și scoateți dopul portocaliu-maro din partea de jos. Dacă sunteți familiarizat cu procesul, puteți dezlipi autocolantul de pe rezervorul de apă.
- Curățați recipientul pentru lapte, rezervorul de apă, tava de scurgere, recipientul pentru zaț și unitatea de preparare cu apă caldă și detergent delicat, apoi clătiți bine cu apă curată.
- Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge exteriorul și rezervorul pentru cafeaua boabe, asigurându-vă că sunt complet uscate.

- !** 1. După despachetare, se recomandă păstrarea ambalajului original pentru utilizare ulterioară.
2. Este posibil să existe o cantitate mică de reziduuri de cafea măcinată în interiorul unității de preparare, ca urmare a testării în fabrică. Mașina este nouă și poate fi utilizată în siguranță.


Instalarea rezervorului de apă

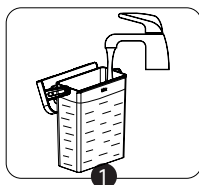

Turnați apă potabilă filtrată

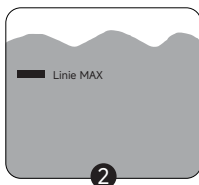


Umpleți rezervorul cu apă numai până la linia MAX

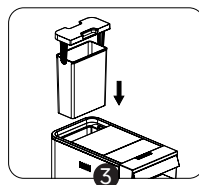


Instalați la loc capacul compartimentului pentru cafea
(Asigurați-vă că partea marcată cu linia MAX este orientată spre partea din spate a mașinii atunci când reînstațați rezervorul.)


Adăugați cafea boabe

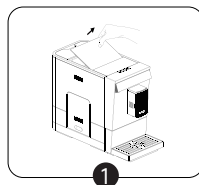

Scoateți capacul compartimentului pentru cafea

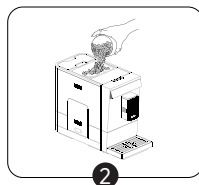

Turnați încet cafeaua boabe în compartiment până când acesta este aproximativ pe jumătate plin

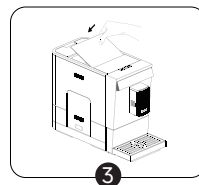


Instalați la loc capacul compartimentului pentru cafea

- !** În compartiment trebuie să puneți numai cafea boabe. Cafeaua măcinată, cafeaua instant, cafeaua caramelizată sau orice alte articole pot deteriora aparatul.

4. Instrucțiuni de utilizare

Reglarea gradului de măcinare


- Râșnița de cafea este reglată implicit pe Nivelul 5. Sunt disponibile 10 niveluri de măcinare.

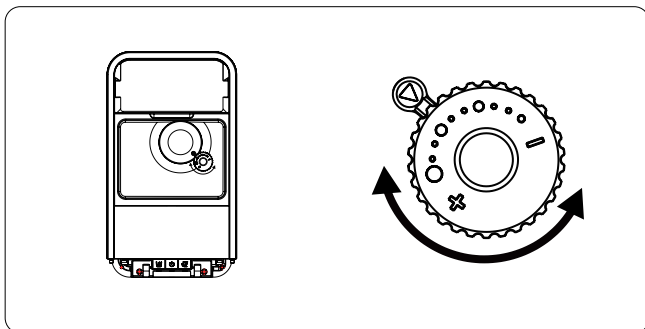

- Dacă este necesar, puteți regla gradul de măcinare în funcție de gustul personal sau de gradul de prăjire a boabelor de cafea, rotind butonul de reglare de pe compartimentul pentru cafeaua boabe.
- Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru o măcinare mai fină; rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru o măcinare mai mare. Rotiți câte o treaptă odată.

- ⚠** 1. Este posibil să observați diferența de mărime a măcinării numai după ce ați preparat cel puțin două cești de cafea.
2. Reglarea gradului de măcinare când mașina nu funcționează și cafeaua boabe se află în râșniță poate duce la setări incorecte ale măcinării sau la deteriorarea lamelor râșniței.
3. Consultați ghidul de extracție de mai jos pentru a obține o aromă optimă.


Ghid standard de extracție pentru espresso

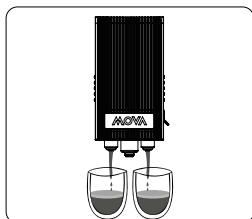

Crema care plutește deasupra espresso-ului are culoarea caramelului.

- Espresso-ul are o cremă aurie, groasă, netedă și de culoare uniformă.
- Espresso-ul are culoarea maro închis.

Extracție insuficientă (aromă slabă)

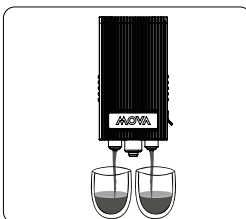


- Crema este subțire și deschisă, iar cafeaua are un gust slab.
- Debitul este prea rapid și volumul de livrare crește.
- Espresso are o culoare maro deschis.

Soluție

Reglați măcinarea la o valoare mai fină, rotind butonul în sensul acelor de ceasornic.

Extracție excesivă (gust amar)

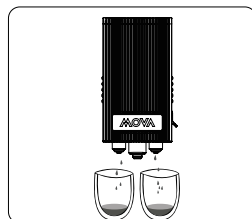


- Crema este închisă la culoare și rară, cu un gust pronunțat de ars în cafea.
- Debitul este prea scăzut și volumul de livrare scade.
- Espresso are o culoare maro închis sau aproape negru.

Soluție


Reglați măcinarea la o valoare mai fină, rotind butonul în sensul invers acelor de ceasornic.

4. Instrucțiuni de utilizare


Instalați cutia de lapte

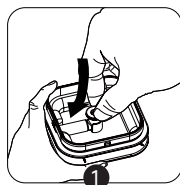



Plasați cauciucul de conectare în canalul din interiorul capacului.

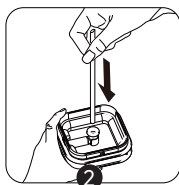


Introduceți tubul de lapte în cauciucul din interiorul capacului.

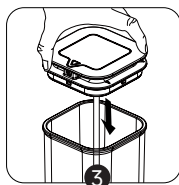


Instalați capacul recipientului pentru lapte

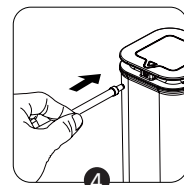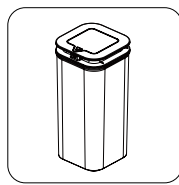


Introduceți tubul de lapte în cauciucul din exteriorul capacului.

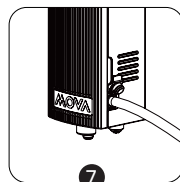

Instalare finalizată.

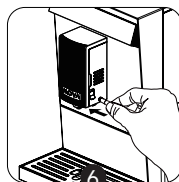


Introduceți conectorul tubului pentru lapte.

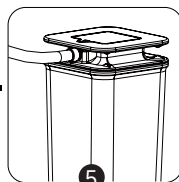


Fixați capacul pe recipientul pentru lapte.


Conectați alimentarea și preîncălziți

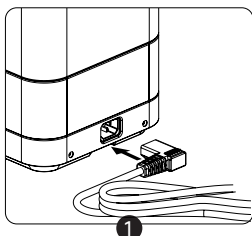


Conectați un capăt al cablului de alimentare la mașină și șteche - rul într-o priză cu tensiunea și frecvența nominale.

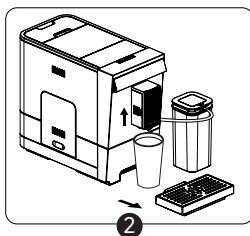


Așezați o ceașcă de înălțimea potrivită.

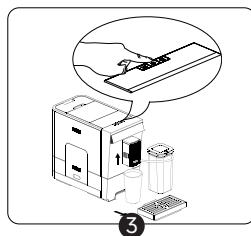

Apăsăți butonul de pornire /oprire (situat deasupra mașinii) pentru a activa aparatul.

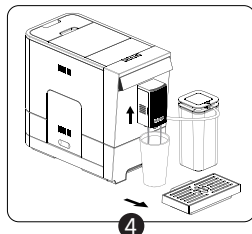

Mașina se va clăti automat la pornire sau oprire. Puteți apăsa oricând pentru oprire.

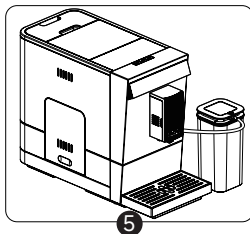

Când toate butoanele modului funcțional se aprind, înseamnă că mașina este în modul de așteptare.

! Dacă mașina a fost inactivă mai mult de 3-4 zile, se recomandă să efectuați 2-3 cicluri de clătire înainte de următoarea utilizare.

4. Instrucțiuni de utilizare

4.2 Prepararea băuturilor

Pentru preparare espresso, espresso dublu, lungo, americano, latte macchiato, cappuccino, spumă de lapte și apă fierbinte.

Setări personalizate înainte de prepararea băuturilor

1. Selectarea tăriei cafelei

În modul standby, apăsați butonul pentru tăria cafelei ☞ pentru a trece prin nivelurile . . . 1-2-3-1-2-3 (de la slab la tare). Mașina va memora automat nivelul selectat (nivelul implicit din fabrică este Nivelul 2).

2. Selectarea temperaturii cafelei

În modul standby, apăsați butonul pentru temperatura cafelei ☞ pentru a trece prin nivelurile . . . 1-2-3-1-2-3 (de la redusă la ridicată). Mașina va memora automat nivelul selectat (nivelul implicit din fabrică este Nivelul 2).

3. Setarea volumului cafelei


Fiecare băutură oferă următoarele intervale de volum reglabile.

	Băutură	Volumul implicit (g)	Cantitate reglată (g)
	Espresso	30	20-60
	Espresso dublu	60	40-120
	Lungo	90	60-250
	Americano Americano	150	60-250
	Latte macchiato	150	100-250
	Cappuccino	150	100-250
	Spumă lapte	120	25-240
	Apă fierbinte	100	25-250

4. Instrucțiuni de utilizare


Metoda de reglare a volumului fiecărei băuturi este următoarea.

- SingleEspresso DubluLungoSpumă LapteApă Fierbinte

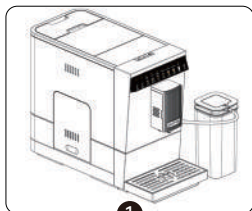

1

După pornirea mașinii, toate luminile butoanelor vor rămâne aprinse, indicând faptul că mașina a terminat preîncălzirea și se află în modul de așteptare.

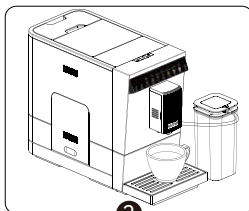

2

Plasați o cană sub duza de distribuție.




3

Apăsați și țineți apăsat butonul băuturii selectate timp de 3 secunde, apoi eliberați-l când auziți un semnal sonor.



4

Pictograma băuturii selectate va începe să clipească pe măsură ce mașina începe prepararea băuturii.

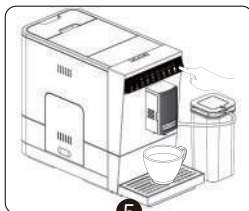


5

Când se atinge volumul dorit, apăsați din nou butonul băuturii; mașina va opri prepararea cu două sunete „bip” și va salva automat setarea volumului.


! Pentru o doză dublă de espresso, trebuie doar să setați volumul pentru prima doză. La reglare, va fi distribuit doar volumul primei doze; după reglare, mașina va distribui două doze de espresso în conformitate cu acest volum setat.

- Americano

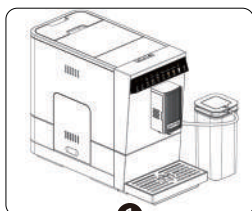


1

După pornirea mașinii, toate luminile butoanelor vor rămâne aprinse, indicând faptul că mașina a terminat preîncălzirea și se află în modul standby.

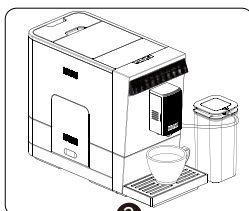

2

Așezați ceașca sub orificiul de ieșire a apei.

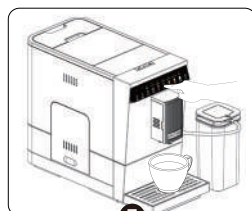

3

Țineți apăsat butonul băuturii dorite timp de 3 secunde. Eliberați-l când auziți un semnal sonor.



4

Iconița băuturii selectate va începe să clipească. Mașina va începe să prepare băutura și va intra în modul de setare a volumului ceștii.



5

Când volumul de cafea (20-60mL) atinge cantitatea dorită, apăsați din nou butonul. Două semnale sonore confirmă că setarea a fost salvată.




6

Apă va continua să curgă. Când ajunge la cantitatea dorită (40-190 mL), apăsați din nou butonul. Două semnale sonore confirmă setarea.


4. Instrucțiuni de utilizare

• Cappuccino

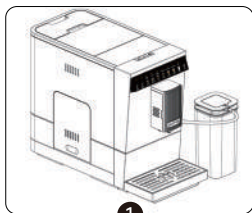

1

După pornirea mașinii, toate luminile butoanelor vor rămâne aprinse, indicând faptul că mașina a terminat preîncălzirea și se află în modul de așteptare.

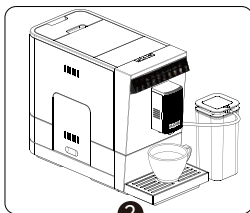


2

Plasați o cană sub duza de distribuție.




3

Apăsați și țineți apăsat butonul băuturii selectate timp de 3 secunde, apoi eliberați-l când auziți un semnal sonor.

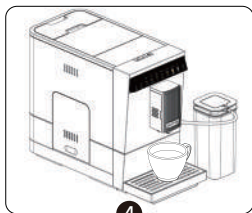

4

Pictograma băuturii selectate va clipi în timp ce mașina începe să pregătească băutura și intră în modul de setare a volumului.

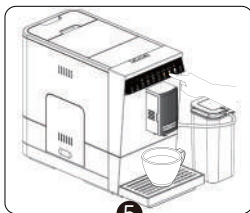

5

Când laptele ajunge la volumul dorit (80-190 mL), apăsați din nou butonul. Două semnale sonore confirmă că setarea a fost salvată.




6

Cafeaua va continua să curgă. Când ajunge la cantitatea dorită (20-60 mL), apăsați din nou butonul. Două semnale sonore confirmă setarea.


! Se recomandă utilizarea laptelui integral; nu utilizați lapte degresat, lapte fermentat, lapte de soia sau alternative similare.

• Latte Macchiato

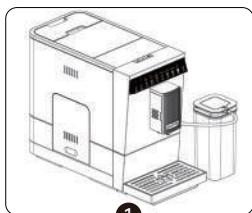

1

După pornirea mașinii, toate luminile butoanelor vor rămâne aprinse, indicând faptul că mașina a terminat preîncălzirea și se află în modul de așteptare.

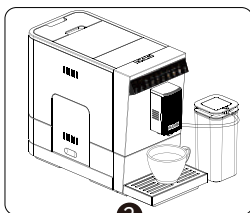


2

Plasați o cană sub duza de distribuție.



3

Apăsați și țineți apăsat butonul băuturii selectate timp de 3 secunde, apoi eliberați-l când auziți un semnal sonor.

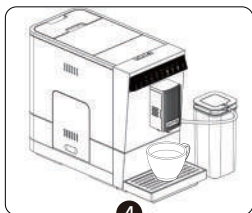

4

Pictograma băuturii selectate va clipi în timp ce mașina începe să pregătească băutura și intră în modul de setare a volumului.



5

Când volumul de cafea (20-60 mL) atinge cantitatea dorită, apăsați din nou butonul. Două semnale sonore confirmă că setarea a fost salvată.



6

Laptele va continua să curgă. Când ajunge la volumul dorită (80-190mL), apăsați din nou butonul. Două semnale sonore confirmă setarea.

4. Instrucțiuni de utilizare

Prepararea cafelei

După apăsarea pictogramei de băutură, mașina inițiază procesul de preparare corespunzător, cu doar pictograma selectată iluminată pe afișaj. Odată ce prepararea este completă, mașina va reveni automat în modul de așteptare. Pentru a anula operațiunea, apăsați din nou pictograma băuturii. Mașina va opri prepararea și va reveni în modul de așteptare după câteva secunde.

Selectarea Espresso

1. Apăsați butonul Espresso  — butonul va rămâne aprins, iar mașina va efectua automat măcinarea și extracția.
2. Odată ce cafeaua este gata, mașina revine în modul de așteptare.

Selectarea Espresso Dublu

1. Apăsați butonul Espresso dublu  — butonul va rămâne aprins.
2. Mașina va măcina și va extrage de două ori consecutiv. Vă rugăm să așteptați cu răbdare și să nu mutați ceștile în timpul procesului de preparare.
3. Odată ce cafeaua este gata, mașina revine în modul de așteptare.

Selectarea Lungo

1. Apăsați butonul Lungo  — butonul va rămâne aprins, iar mașina va efectua automat măcinarea și extracția.
2. Odată ce cafeaua este gata, mașina revine în modul de așteptare.

Selectarea Americano

1. Apăsați butonul Americano  — butonul va rămâne aprins, iar mașina va efectua automat măcinarea și extracția.
2. Odată ce cafeaua este gata, mașina revine în modul de așteptare.

Selectarea Latte Macchiato

1. Asamblați sistemul automat de spumare a laptelui conform pașilor de la „Instalarea recipientului pentru lapte” din capitolul 4.1 Înainte de prima utilizare .
2. Dacă volumul de lapte nu a fost personalizat, umpleți recipientul pentru lapte conform marcajelor de pe scală  (dacă a fost personalizat, umpleți-l în funcție de cantitatea setată). Asigurați-vă că laptele se află între marcajele „MIN” și „MAX”, apoi fixați capacul.
3. Apăsați butonul Latte Macchiato  — butonul va rămâne aprins, iar mașina va efectua automat măcinarea și extracția.
4. După prepararea băuturii, pictograma de reamintire a curățării sistemului de lapte  va clipi. Dacă nu mai este necesară spumarea laptelui, consultați secțiunea „Curățarea automată a sistemului de lapte” din 5.1 Curățarea zilnică, pentru a finaliza procesul de curățare.

4. Instrucțiuni de utilizare

- ⚠** 1. Mașina se va opri automat după prepararea băuturii. Pentru a opri manual în timpul procesului, apăsați din nou butonul.
2. Dacă în recipient rămâne lapte, puteți depozita recipientul pentru lapte în frigider, dar se recomandă utilizarea acestuia în termen de o zi.
3. Pentru rezultate optime de spumare, se recomandă utilizarea laptelui rece (la aproximativ 5 °C–10 °C, cu un conținut de grăsime de cel puțin 3%).
4. Pentru a asigura spumarea corespunzătoare, se utilizează abur puternic. Când se distribuie spuma de lapte, aburul și laptele fierbinte pot fi ejectate din duză — păstrați o distanță de siguranță.
5. Dacă rămâne lapte în recipient, asigurați-vă că tubul de lapte este conectat la orificiul de intrare al dispozitivului de spumare și nu este lăsat să atârne liber, pentru a preveni revărsarea laptelui cauzată de diferența de presiune.

Selectarea Cappuccino

1. Asamblați sistemul automat de spumare a laptelui conform pașilor de la „Instalarea recipientului pentru lapte” din capitolul 4.1 Înainte de prima utilizare.
2. Dacă volumul de lapte nu a fost personalizat, umpleți recipientul pentru lapte conform marcajelor de pe scală  (dacă a fost personalizat, umpleți-l în funcție de cantitatea setată). Asigurați-vă că laptele se află între marcasele „MIN” și „MAX”, apoi fixați capacul.
3. Apăsați butonul Cappuccino  — butonul va rămâne aprins, iar mașina va efectua automat măcinarea și extracția.
4. După prepararea băuturii, pictograma de reamintire a curățării sistemului de lapte se va aprinde. Dacă nu mai este necesară spumarea laptelui, consultați secțiunea „Curățarea automată a sistemului de lapte” din 5.1 Curățarea zilnică, pentru a finaliza procesul de curățare.

- ⚠** 1. Mașina se va opri automat după prepararea băuturii. Pentru a opri manual în timpul procesului, apăsați din nou butonul.
2. Dacă în recipient rămâne lapte, puteți depozita recipientul pentru lapte în frigider, dar se recomandă utilizarea acestuia în termen de o zi.

Selectarea spumei de lapte

1. Asamblați sistemul automat de spumare a laptelui conform pașilor de la „Instalarea recipientului pentru lapte” din capitolul 4.1 Înainte de prima utilizare.
2. Adăugați cantitatea necesară de lapte. Asigurați-vă că laptele se află între marcasele „MIN” și „MAX”, apoi fixați capacul.
3. Apăsați butonul Spumă lapte  — butonul va rămâne aprins, iar mașina va efectua automat spumarea laptelui.
4. După prepararea băuturii, pictograma de reamintire a curățării sistemului de lapte se va aprinde. Dacă nu mai este necesară spumarea laptelui, consultați secțiunea „Curățarea automată a sistemului de lapte” din 5.1 Curățarea zilnică, pentru a finaliza procesul de curățare.

4. Instrucțiuni de utilizare

- ⚠** 1. Mașina se va opri automat după prepararea băuturii. Pentru a opri manual în timpul procesului, apăsați din nou butonul.
2. Dacă în recipient rămâne lapte, puteți depozita recipientul pentru lapte în frigider, dar se recomandă utilizarea acestuia în termen de o zi.

Selectarea Apei fierbinți


1. Apăsați butonul Apă fierbinte —butonul va rămâne aprins, iar mașina va distribui automat apă fierbinte.
2. După distribuire, mașina se va opri automat și va reveni în modul de așteptare. Pentru a opri manual în timpul procesului, apăsați din nou butonul.
3. Nu atingeți ceașca în timp ce se distribuie apă fierbinte. După distribuirea apei fierbinți, este posibil să mai iasă abur din duză; așteptați un moment înainte de a utiliza apa pentru a evita arsurile.
- ⚠** 1. Dacă ați preparat 10 cești de băuturi consecutiv, se recomandă să întrerupeți utilizarea mașinii timp de 5 minute pentru a menține calitatea băuturilor.
2. Înainte de curățare, deconectați mașina și lăsați-o să se răcească complet pentru a preveni arsurile. Pentru a evita electrocutarea, nu scufundați niciodată cablul de alimentare, ștecherul sau mașina în apă. Deconectați întotdeauna după fiecare utilizare.
3. Ștergeți exteriorul cu o cârpă moale și umedă pentru a îndepărta petele. Nu utilizați alcool, solvenți sau instrumente abrazive pentru a evita deteriorarea suprafeței.
4. Componentele precum rezervorul de apă, tava de scurgere, unitatea de preparare, recipientul pentru zaț și recipientul pentru lapte pot fi clătite sub jet de apă, dar nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

5. Curățare și întreținere


Lipsa întreținerii mașinii nu numai că ar afecta gustul cafelei, dar ar reduce și performanța sau chiar ar scurta durata de viață a mașinii. Pentru a vă ajuta să întrețineți mai bine mașina, v-am pregătit câteva sfaturi utile, după cum urmează.

5.1 Curățarea zilnică


Curățarea recipientului pentru zaț

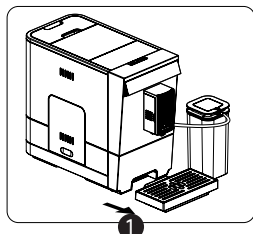


1 Scoateți ansamblul tăvii de scurgere.

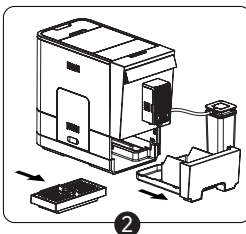


2 Scoateți ansamblul recipientului pentru zaț.

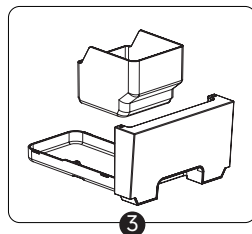


3 Scoateți recipientul pentru zaț din suportul pentru zaț.

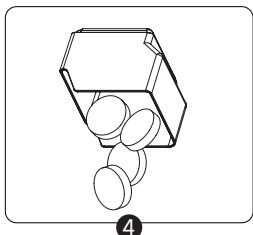

4 Goliți zațul de cafea din interior.

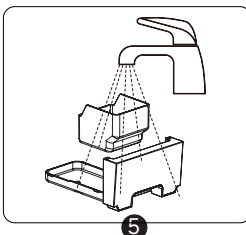

5 Clătiți recipientul pentru zaț și suportul pentru zaț cu apă curată, apoi uscați-le bine.

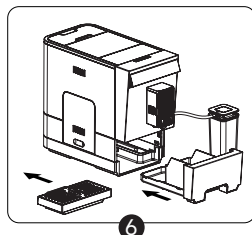


6 Asamblați recipientul pentru zaț și așezați-l în mașină.




1. Când  clipește singur, înseamnă că recipientul pentru zaț nu este instalat corect. Reinstalați-l.
2. Când  indicatorul rămâne aprins, înseamnă că mașina a preparat 10 cești și solicită curățarea. Efectuați curățarea conform instrucțiunilor de mai sus și reinstalați recipientul pentru zaț; indicatorul se va stinge.
3. Dacă indicatorul nu se stinge după golirea recipientului pentru zaț, scoateți recipientul pentru zaț timp de 15 secunde, apoi reinstalați-l pentru a anula solicitarea.
4. Nu înmuiați și nu curățați piesele cu apă clocotită.

5. Curățare și întreținere


Curățarea tăvii de scurgere

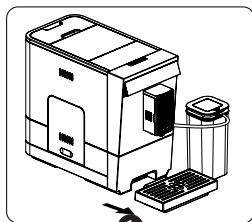

1
Scoateți ansamblul tăvii de scurgere din mașină.

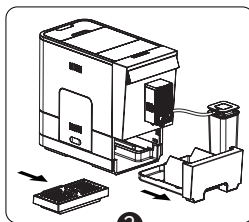


2
Scoateți sita de scurgere, turnați apa și clătiți atât sita, cât și tava cu apă curată.

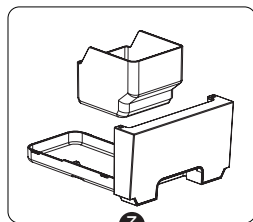


3
Uscați-o bine și reinstalați-o în mașină.


Curățarea unității de preparare a cafelei

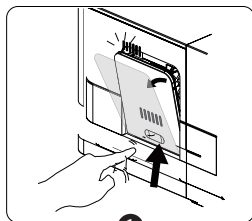


1
Apăsați ușor adâncitura din partea de jos a ușii laterale pentru a o deschide.

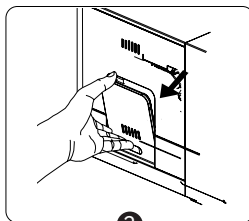


2
Scoateți ușa laterală.

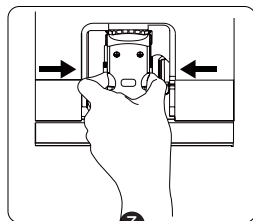


3
Apăsați butonul galben de eliberare de pe unitatea de preparare și trageți-o ferm în afară.

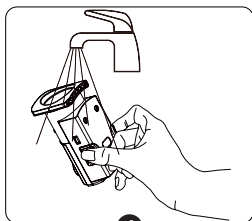


4
Clătiți bine unitatea de preparare a cafelei cu apă curată.

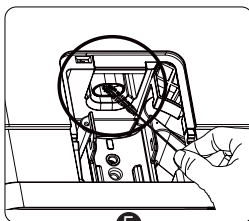

5
Folosiți o perie de curățat pentru a curăța ieșirea de cafea măcinată și pentru a îndepărta orice zaț sau resturi de cafea din aparat.

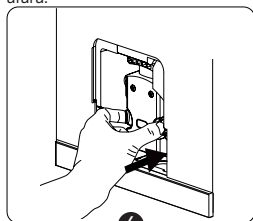

6
Apăsați butonul galben de eliberare, aliniați unitatea de preparare în poziția corectă, apoi împingeți-o ferm înapoi pe poziție.

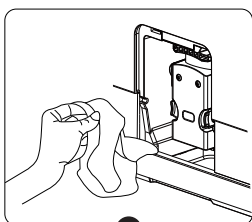


7
Ștergeți bine interiorul mașinii cu o cârpă și asigurați-vă că este complet uscat înainte de a reinstala ușa laterală.


5. Curățare și întreținere

- !** 1. Când indicatorul  rămâne aprins, înseamnă că unitatea de preparare lipsește sau nu este instalată corect. Reinstalați sau montați corect unitatea de preparare.
2. Când indicatorul  clipește, înseamnă că ușa laterală lipsește sau nu este instalată corect. Reinstalați sau montați corect ușa laterală.


Curățarea sistemului automat de extragere a recipientului pentru cafea măcinată

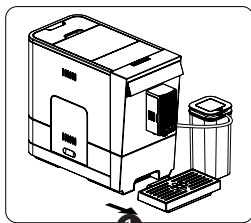


1. Scoateți ansamblul tăvii de scurgere.

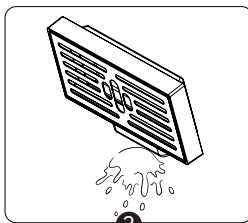


2. Scoateți sita de scurgere și goliți apa din tava de scurgere.

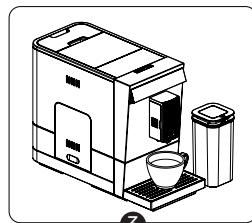


3. Așezați un recipient pentru apă uzată sub duza de cafea.

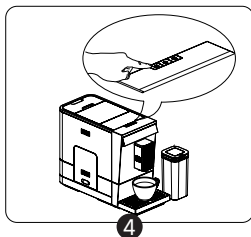

4. Apăsați butonul de curățare a compartimentului de cafea măcinată pentru a începe programul.

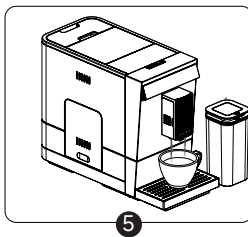

5. Curățare în curs (apa va spăla unitatea de preparare și se va scurge prin orificiul de ieșire a cafelei).

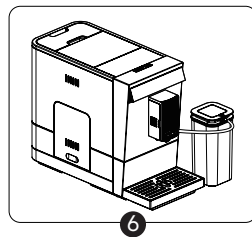


6. După terminarea curățării, goliți și scoateți cana de apă uzată.


5. Curățare și întreținere

- ⚠** După terminarea spumării laptelui, indicatorul luminos  se va aprinde, semnalând că sistemul automat de spumare a laptelui trebuie curățat. Dacă intenționați să continuați spumarea laptelui, puteți sări temporar peste acest pas de curățare. Cu toate acestea, dacă ați terminat spumarea laptelui, trebuie să urmați pașii de mai jos pentru a finaliza procedura de curățare.


Curățarea sistemului automat de spumare a laptelui

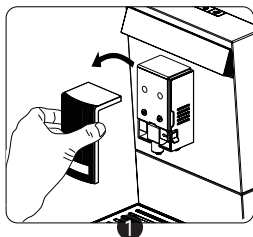


Scoateți capacul duzei de cafea.

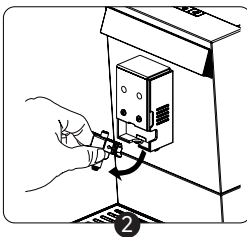


Scoateți dispozitivul de spumare a laptelui.

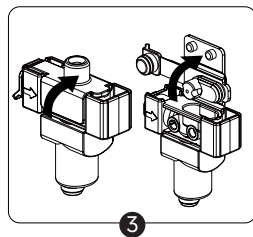


Deschideți piesa din silicon din partea superioară a dispozitivului de spumare a laptelui.

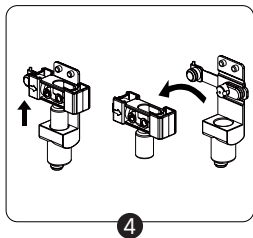


Scoateți duza interioară pentru lapte.

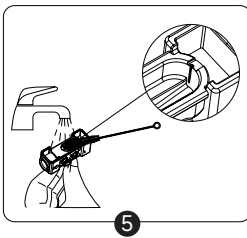


Folosiți o perie pentru a curăța zona circulară de pe duza pentru lapte, asigurându-vă că toate reziduurile sunt îndepărtate, apoi clătiți-o bine cu apă curată.

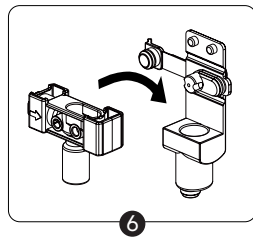


Reinstalați duza pentru lapte în piesa din silicon.

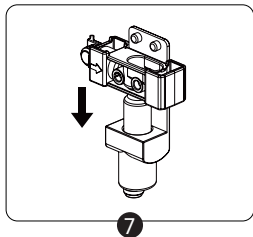

Aliniați cu canelura și apăsați ferm.

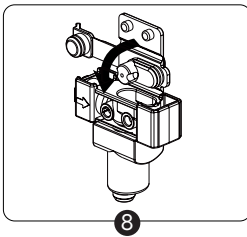


Închideți piesa din silicon înapoi pe dispozitivul de spumare a laptelui.

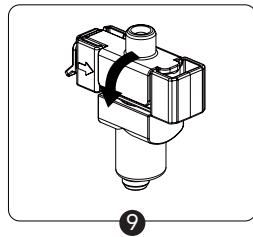


Dispozitivul de spumare a laptelui este acum asamblat.


5. Curățare și întreținere

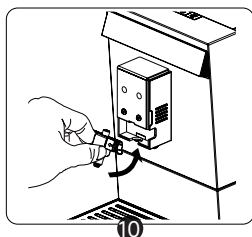


Reintroduceți dispozitivul de spumare a laptelui în slotul său din mașină, apoi repuneți capacul duzei de cafea.

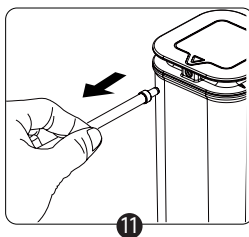


Goliți laptele din recipientul pentru lapte și detașați tubul de conectare pentru lapte.

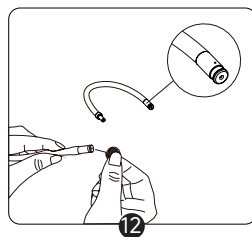


Utilizați acul de curățare a tubului de lapte pentru a curăța conectorii de la ambele capete ale tubului de lapte.

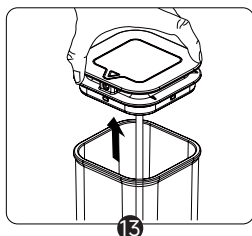


Deschideți capacul recipientului pentru lapte

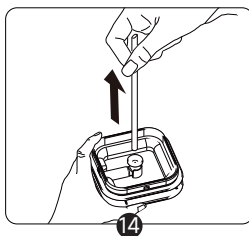


Scoateți tubul de aspirare a laptelui.

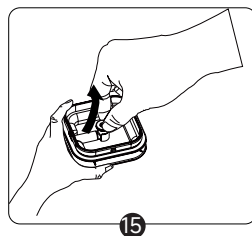


Scoateți cauciucul de conectare.

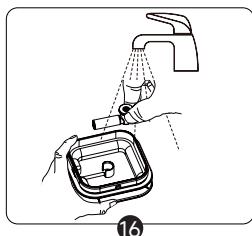

Clățiți bine aceste componente cu apă curată.

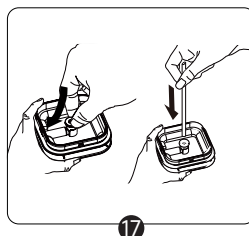


Reinstalați tubul de aspirare a laptelui și cauciucul de conectare pe capac.

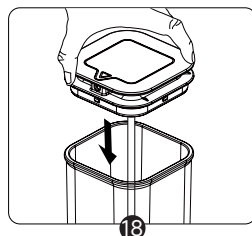


Reinstalați capacul pe recipientul pentru lapte.

5. Curățare și întreținere

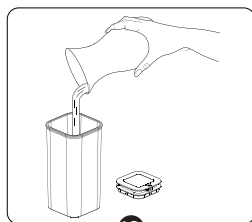


19

Umpleți cu apă recipientul pentru lapte până la linia MAX și închideți bine capacul.

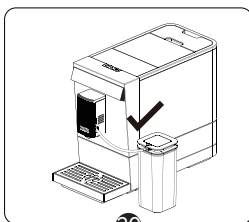


20

Reinstalați tubul de lapte de conectare între capacul recipientului pentru lapte și dispozitivul de spumare a laptelui.

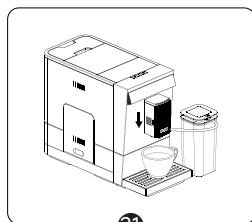


21

Goliți apa din tava de scurgere și așezați o cană de colectare a deșeurilor pentru a colecta scurgerile.

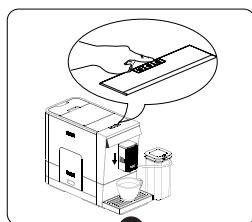


22

Apăsăți butonul de curățare a circuitului de lapte.

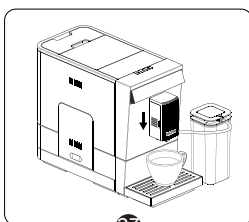


23

Mașina va trage apă curată din recipientul pentru lapte pentru a curăța tubul de lapte, iar din duză va curge apă.

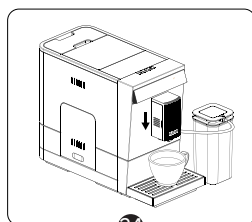


24

Mașina va utiliza automat apă fierbinte și abur pentru a curăța dispozitivul de spumare a laptelui.

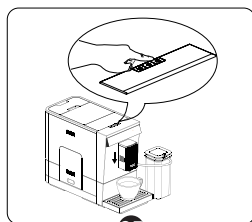


25

Mașina se va opri automat după terminarea curățării (o puteți opri și manual înainte).

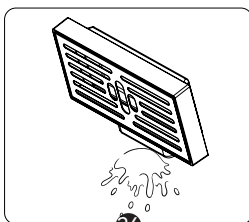

26

Goliți apa din tava de scurgere și clătiți-o cu apă curată.

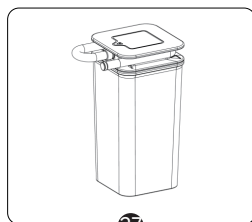


27


Tubul de conectare a laptelui poate fi înfășurat și fixat în jurul capacului cutiei de lapte.

5. Curățare și întreținere


5.2 Decalcifiere

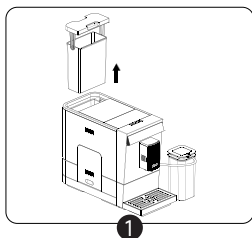


Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l cu apă până la linia MAX.

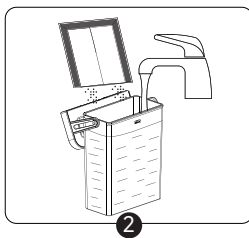


Adăugați soluție de decalcifiere în rezervorul de apă conform instrucțiunilor decalcifiantului, asigurându-vă că soluția este complet dizolvată.

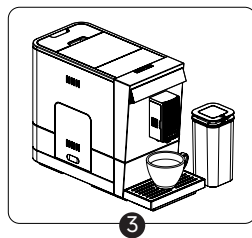


Puneți un recipient cu apă sub duza de cafea.

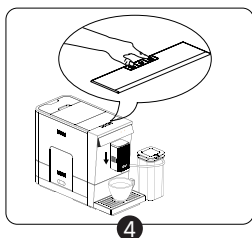


Apăsăți și țineți apăsat butoanele și timp de 5 secunde pentru a intra în modul de decalcifiere.

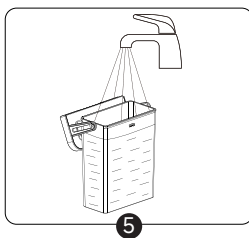


După terminarea primului ciclu de curățare, scoateți rezervorul de apă și clătiți-l bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduu de soluție de decalcifiere.

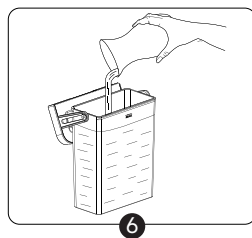

Reumpleți rezervorul de apă cu apă curată până la linia MAX.

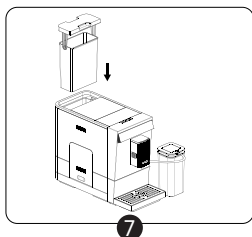

Reintroduceți rezervorul de apă în mașină.

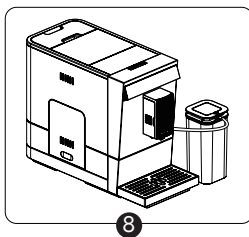

Apoi decalcifierea se va finaliza apoi automat.



1. Întregul proces durează aproximativ 25 de minute.
2. Când este aprins continuu, aceasta indică faptul că aparatul necesită decalcifiere. Efectuați curățarea conform instrucțiunilor de mai sus.
3. Când indicatorul luminos clipește, înseamnă că aparatul este în curs de decalcifiere.
4. Se recomandă să efectuați această funcție cel puțin o dată pe lună sau să creșteți frecvența în mod regulat, în funcție de duritatea apei. În caz contrar, aparatul se va deteriora.
5. Dacă decalcifierea nu se efectuează pentru o perioadă îndelungată, mașina de cafea poate funcționa defectuos, iar acest lucru nu va fi acoperit de garanție.

6. Alte setări

6.1 Oprirea

Manual: Apăsați butonul de alimentare pentru a opri mașina.

Automat: Acest produs dispune de o funcție de oprire automată. Diferitele moduri au timp de oprire diferiți, care pot fi selectați la „6.3 Selectarea modului”.

! Înainte de oprirea automată, mașina va efectua un ciclu de autocurățare; se va opri numai după finalizarea curățării.

6.2 Resetarea volumul băuturilor la valorile implicite din fabrică

Pentru o singură băutură:

1. Verificați dacă mașina este în modul standby,
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de selectare a tăriei  și butonul corespunzător băuturii simultan timp de 5 secunde pentru restabilire. Când auziți două semnale sonore, resetarea este completă.

Pentru toate băuturile

1. Verificați dacă mașina este în modul standby,
2. Apăsați și mențineți apăsat simultan butonul de selecție a tăriei  și butonul de selecție a temperaturii  timp de 10 secunde. Mașina va reporni automat și va reveni la modul standby.

6.3 Selectarea modului

Prezentarea modurilor:

Această mașină oferă trei setări diferite: Setarea implicită, Modul ECO și Modul Vitează. Modul ECO ajută la economisirea energiei, în timp ce modul Vitează permite utilizatorilor să prepare cafeaua mai repede decât în setarea implicită.

	Modul ECO	Modul Vitează	Setare implicită
Iluminare	Nu	Da	Da
Preinfuzare	Da	Nu	Da
Timp de oprire automată	10 min	30 min	20 min
Memorie pentru volumul ceștii	Da	Da	Da

* Preinfuzarea este o funcție prin care mașina distribuie o cantitate mică de apă pentru a umezi cafeaua măcinată înainte de extracția completă. Acest lucru face ca cafeaua măcinată să se umfle, creând o presiune mai mare în interiorul mașinii de cafea, ceea ce ajută la extragerea tuturor uleiurilor și la obținerea unei arome mai pline.

! Preinfuzarea este o funcție prin care mașina distribuie întâi o cantitate mică de apă pentru a umezi cafeaua măcinată înainte de extracția completă. Acest lucru face ca cafeaua măcinată să se umfle, creând o presiune mai mare în interiorul mașinii de cafea, ceea ce ajută la extragerea tuturor uleiurilor și la obținerea unei arome mai pline.

6. Alte setări

Schimbarea modului:

- 1. Asigurați-vă că mașina este în modul standby, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare  timp de 5 secunde.
- 2. Verificați indicatorii luminoși pentru a determina modul actual:

			
În Modul ECO	Lumina aprinsă	Clipește	Clipește
În Modul Viteză	Clipește	Lumina aprinsă	Clipește
În Setarea impli- cită	Clipește	Clipește	Lumina aprinsă

- 3. Selectați modul dorit apăsând butonul corespunzător:
Selectarea modului ECO: Apăsați butonul pentru Latte Macchiato
Selectarea modului Viteză: Apăsați butonul pentru Espresso
Selectarea modului Implicit: Apăsați butonul Cappuccino
Veți auzi un sunet dublu („bip-bip”) care indică faptul că modul a fost setat.
- 4. Dacă doriți să păstrați setarea actuală, apăsați pur și simplu butonul de alimentare  sau așteptați 5 secunde până când mașina revine în modul de așteptare.

7. Depanarea

7.1 Indicatori pe ecran și soluții

Indicator luminos	Stare	Semnificație	Soluție
Indicator băutură	Clipește	Aparatul se preîncălzește. Vă rugăm să așteptați.	Aparatul se preîncălzește.
Indicator mod funcție	Aprins permanent	Mașina este în standby.	Continuați cu setările și alegerea băuturii.
	Clipește	Nivel scăzut de apă / Rezervor de apă lipsă sau instalat incorect	Reumpleți rezervorul de apă și instalați-l corect.
	Clipește	Lipsă cafea boabe	Adăugați cafea boabe în compartiment.
	Aprins permanent	Mașina a preparat 10 cești și necesită curățare.	Scoateți recipientul pentru zaț, scoateți sita pentru zaț și aruncați zațul de cafea.
	Clipește	Recipient pentru zaț lipsă sau instalat incorect	Instalați corect recipientul pentru zaț.
	Clipește	Ușa laterală nu este instalat corect	Instalați corect ușa laterală.
	Aprins permanent	Unitatea de preparare lipsește sau este instalată incorect	Instalați corect unitatea de preparare.
	Intermitent	Recipientul pentru zaț de cafea este în curs de curățare	Așteptați finalizarea curățării.
	Clipește	Sistemul de lapte necesită curățare după o băutură cu lapte	Apăsăți butonul de curățare pentru lapte pentru a începe curățarea.
	Intermitent	Curățarea sistemului de lapte în derulare	Așteptați finalizarea curățării.
	Aprins permanent	Indicatorul se aprinde atunci când mașina necesită decalcifiere.	Urmați instrucțiunile de la „5.2 Decalcifiere” pentru decalcifiere.
	Intermitent	Decalcifiere în derulare	Așteptați finalizarea decalcifierii.
	Clipire (simultan)	În timpul decalcifierii, nivelul de apă din rezervor a scăzut la minim - lipsă apă.	Reumpleți rezervorul de apă; după reumplere, indicatorul  se va stinge și  va pâlpâi.

RO 7. Depanarea

7.2 Probleme frecvente și soluții

Problemă	Cauze	Soluție
Aparatul nu funcționează	- Mașina nu este conectată la rețea. - Probleme la cablu și ștecher	- Conectați cablul de alimentare și apăsați comutatorul. - Verificați cablul de alimentare și ștecherul.
Fără răspuns sau răspuns întârziat la apăsările multiple ale butoanelor de funcție de pe panou	- Interferență electromagnetică - Murdărie pe panou	- Deconectați aparatul, așteptați câteva minute, apoi reporniți-l. - Curățați panoul cu cârpa inclusă.
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	- Ceașca nu a fost preîncălzită - Unitatea de preparare este prea rece - Setare temperatură scăzută	- Preîncălziți ceașca înainte de prepararea cafelei. - Clătiți mașina de cel puțin trei ori înainte de preparare. - Creșteți temperatura setată.
Nu curge cafea din țeavă.	- Dopul de cauciuc din rezervorul de apă nu a fost scos.	- Scoateți dopul de cauciuc din rezervorul de apă.
Prima cană de cafea are calitate slabă.	- Râșnița nu a eliberat suficientă cafea măcinată în unitatea de preparare la prima utilizare.	- Aruncați prima ceașcă de cafea preparată la noua mașină; calitatea cafelelor următoare va fi excelentă.
Fără cremă de cafea	- Cafea boabe vechi - Cafea boabe nepotrivită - Temperatura de extracție este mică.	- Înlocuiți cu cafea boabe proaspătă. - Folosiți cafea boabe de calitate. - Creșteți temperatura de extracție.
Butoanele tactile nu răspund.	- Tasta nu a fost apăsată complet. - Există urme uleioase pe suprafață.	- Apăsați pictogramele tastelor de pe fața aparatului. - Curățați suprafața.
Timpul de preîncălzire prea lung	- Depunere de calcar pe conductele de încălzire	- Decalcifiere.
Nivel scăzut de apă sau nivelul apei din rezervor este foarte scăzut, dar nu există alertă	- Umezeală în jurul conectorului rezervorului de apă	- Uscăți zona din jurul conectorului rezervorului de apă.
Apă în exces în recipient pentru zaț	- Zațul este prea fin, blocând fluxul de apă.	- Reglați gradul de măcinare a cafelei la unul mai mare, în timp ce râșnița funcționează.
Cafeaua iese prea încet sau câte o picătură pe rând.	- Zațul este prea fin, blocând fluxul de apă. - Sita filtrului este înfundată.	- Reglați gradul de măcinare a cafelei la unul mai mare, în timp ce râșnița funcționează. - Curățați sita filtrului unității de preparare.

7. Depanarea

7.2 Probleme frecvente și soluții

Problemă	Cauze	Soluție
Indicatorul „Lipsă cafea” clipește, dar mai sunt multe boabe de cafea în container.	- Ieșirea internă pentru cafea măcinată este blocată.	- Curățați conform pașilor pentru „Curățarea unității de preparare” de la 5. <i>Curățare și întreținere</i> .
Fără spumă de lapte	- Dispozitivul de spumare a laptelui este murdar sau montat sau instalat incorect.	- Curățați și reasamblați sau reinstalați corect.
	- Reziduuri de lapte blochează orificiile.	- Urmați pașii pentru „Curățarea sistemului de spumare automată a laptelui” de la 5. <i>Curățare și întreținere</i> pentru a curăța conectorul tubului pentru lapte cu un ac de curățare sau o perie de curățare, verificând dacă toate orificiile sunt curate și libere.
Orificiile sunt blocate de reziduuri de lapte, ceea ce face dificilă curățarea	- Conectorul tubului de lapte nu a fost curățat de mult timp.	- Înmuiați conectorul tubului de lapte în apă caldă timp de o oră.. Urmați pașii pentru „Curățarea sistemului de spumare automată a laptelui” de la 5. <i>Curățare și întreținere</i> , continuați să curățați folosind funcția de spumare a laptelui până când din distribuitor curge apă lin. La final, folosiți un ac sau o perie pentru a curăța orificiile.
Spumare redusă a laptelui	- Tipul de lapte folosit nu este potrivit pentru spumare.	- Diferite tipuri de lapte produc cantități și calități variate de spumă. Laptele semidegresat sau cel integral funcționează cel mai bine.
	- Temperatura laptelui este prea ridicată.	- Se recomandă să folosiți lapte la o temperatură de 5°C -10°C.
Laptele stropește pe masă.	- Tubul de distribuire a laptelui nu este instalat corect, stropind. - Ceașca nu corespunde înălțimii duzei.	- Reinstalați sistemul de spumare a laptelui conform pașilor de la „Curățarea sistemului automat de spumare a laptelui” de la 5. <i>Curățare și întreținere</i> . - Ajustați înălțimea duzei astfel încât ieșirea ei să fie aproape de gura ceștii.
Indicatorul de decalcifiere continuă să clipească după procesul de decalcifiere este finalizat.	- Procesul de decalcifiere nu s-a încheiat încă.	- Așteptați cu răbdare până când procesul se termină. Aparatul se va opri automat. Nu opriți manual aparatul.



Site web:
www.mova-tech.com

Fabricat de:
XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No.
1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou,
Jiangsu Province, R.P. China.

Data fabricației se regăsește pe corpul aparatului.

Fabricat în China