




Conținutul pachetului

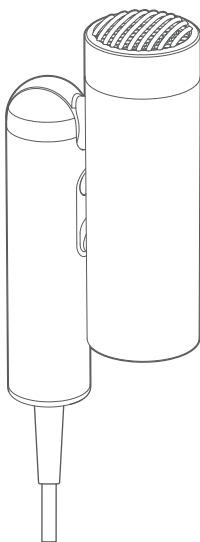


Uscător de păr
de mare viteză
MOVA Flip 10

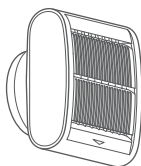

Accesoriu de
netezire




Accesoriu de
ondulare
(stânga)



Accesoriu de
ondulare
(dreapta)

Este posibil ca anumite accesorii să nu fie incluse. Puteți achiziționa accesorii suplimentare de pe <https://global.mova-tech.com>

Noțiuni introductive

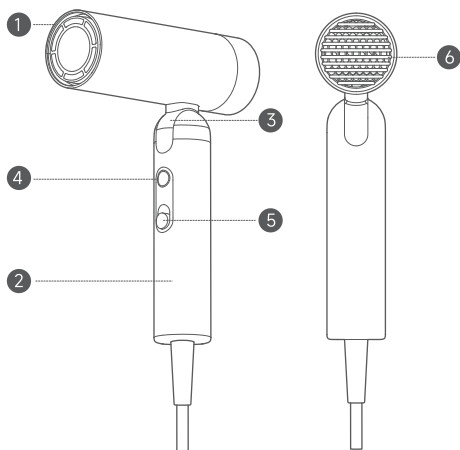

- 1 Orificiu de ieșire a aerului
- 2 Mâner
- 3 Ax
- 4 Setări temperatură/Indicator luminos pentru temperatura fluxului de aer
- 5 Înterupător de pornire/oprire și de reglare a vitezelor
- 6 Filtru de aer, detașabil
Din motive de siguranță, nu folosiți uscătorul de păr fără filtrul de aer.



Aceste simboluri înseamnă „Nu folosiți în timp ce faceți baie sau duș”.


Ilustrațiile uscătorului de păr, ale accesoriilor și interfața cu utilizatorul din manualul de utilizare servesc doar ca referință. Produsul real poate fi diferit datorită actualizărilor și îmbunătățirilor.

Setările

Înterupător de pornire/oprire și de reglare a vitezelor

Glisați în sus și în jos pentru a comuta rapid între cele două setări de viteză.

Asigurați-vă că înterupătorul este oprit înainte de a introduce uscătorul de păr în priză.

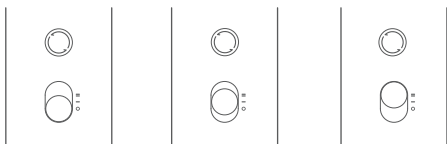


Oprit (●)

Viteză redusă (–)

Viteză mare (=)

Setări de temperatură

Apăsăți scurt pentru a trece prin cele patru moduri de temperatură: [Modul aer rece, Modul scalp, Modul uscare rapidă, Modul copii].



Modul aer rece
(●)

Modul scalp
(●)

Modul uscare rapidă
(●)

Modul copii
(●)

Setare aer rece pentru coafare, rezistența electrică de încălzire oprită.

Modul de temperatură constantă pentru scalp la 55°C.

Uscare rapidă la temperatură ridicată cu rezistența electrică de încălzire pornită complet.


Aer cald și rece alternant pentru coafare, 45°C timp de 5 secunde / 50°C timp de 5 secunde.

Comutare rapidă la temperatură rece


Apăsăți și mențineți apăsat butonul de temperatură (●) pentru a comuta rapid la setarea de temperatură rece, pentru coafare. Eliberați butonul de temperatură pentru a reveni la setările de temperatură inițiale.

Forma uscătorului de păr


MOVA Flip 10 poate fi comutat între trei forme pentru diferite planuri de coafare.



Forma în „N”: Pliat pentru o depozitare ușoară



Forma cifrei „1”: Folosiți accesoriul de ondulare pentru a crea un stil cârlionțat

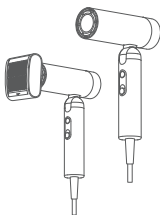

Forma cifrei „7”: Folosiți accesoriul de netezire în timp ce vă uscați părul, pentru a crea un aspect suplu, neted

Caracteristicile și utilizarea ondulatorului

Este prevăzut cu un ondulator magnetic ușor de atașat. Aliniați pur și simplu ondulatorul cu inelul metalic de la ieșirea de aer pentru o atașare ușoară. Ondulatorul poate fi rotit 360° pentru o utilizare confortabilă.


Pentru un păr neted și drept

Folosiți accesoriul de netezire

Combinarea vitezei mari în trei trepte și a suprafețelor aerodinamice creează un flux de aer puternic de aspirare care îndreaptă părul și netezește șuvițele rebele. Folosiți uscătorul împreună cu un pieptene pentru bucle naturale.


Pasul 1

Uscați părul cu uscătorul MOVA Flip 10.

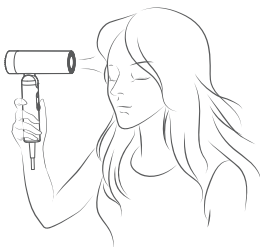

Pasul 2


Atașați accesoriul de netezire, săgeata indică direcția fluxului de aer, țineți accesoriul aproape de păr, astfel încât șuvițele să fie atrase spre accesoriu, apoi mutați încet accesoriul până ajungeți la vârfuri. Folosiți pe părul uscat cu uscătorul pentru a netezi șuvițele rebele.

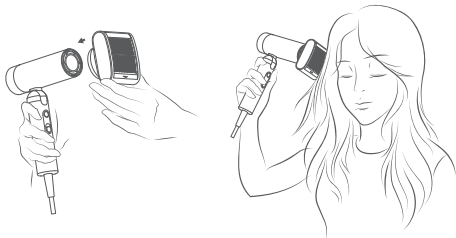

Pentru un păr neted și drept

Pasul 3

Când ați terminat folosirea accesoriului, lăsați-l să se răcească înainte de a-l scoate prinzându-l de ambele laturi.

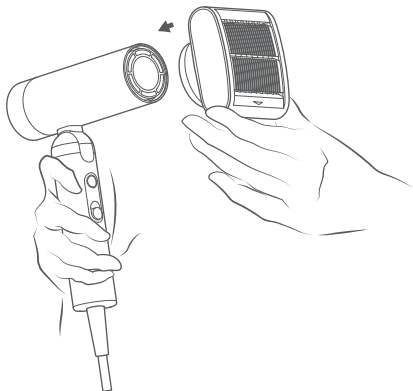


Pentru bucle lejere

Folosiți accesoriul de ondulare

Accesoriul de ondulare vă permite să uscați și să coafați părul în același timp, economisindu-vă timpul și evitând deteriorarea părului.



Pasul 1

Uscați părul cu uscătorul MOVA Flip 10.

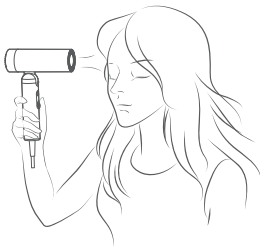

Pasul 2


Înainte de utilizare, stabiliți direcția ondulatorului cu autoînfășurare de utilizat și alegeți ondulatorul cu autoînfășurare potrivit. Montați ondulatorul conform instrucțiunilor și rotiți-l în poziție.

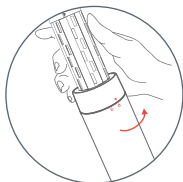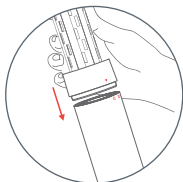

Pentru bucle lejere


Pasul 3

Luată o șuviță de păr, setați uscătorul pe modul aer cald cu viteză mare și apropiați ondulatorul de vârful părului. Părul se va înfășura automat pe ondulator.

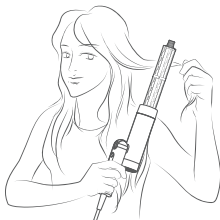

Pasul 4

Deplasați ondulatorul spre capul dvs. fără a-l roti. Țineți-l în modul aer cald timp de 15 secunde.

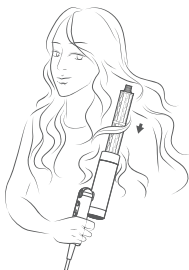

Pentru bucle lejere

Pasul 5

Apăsați și mențineți apăsat butonul de mod pentru a intra în modul aer rece și mențineți timp de 5-10 secunde pentru a forma bucla. Opriți uscătorul de păr pentru a elibera șuvița.



Accesoriu de
ondulare
(stânga)




Accesoriu de
ondulare
(dreapta)


După utilizare, lăsați ondulatorul să se răcească. Apoi, respectați instrucțiunile pentru scoaterea în siguranță a ondulatorului.

Curățarea și întreținerea

Filtrul de aer detașabil este fixat în poziție cu cleme. Rotiți în direcția indicată pentru a-l scoate.

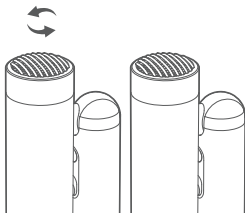

Rotirea filtrului de aer

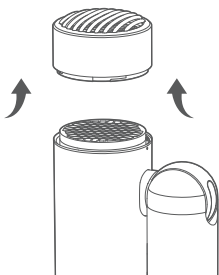


Scoaterea filtrului de aer


Filtrul metalic trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni acumularea murdăriei și pentru a menține un flux de aer uniform.

Curățarea și întreținerea

Folosiți o lavetă uscată, fără fibre, o perie moale sau o periuță de dinți pentru a îndepărta orice resturi lipite de suprafața filtrului de aer sau de filtrul din oțel inoxidabil.

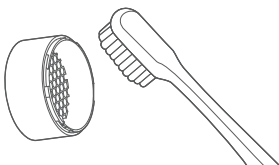

Curățarea filtrului de aer

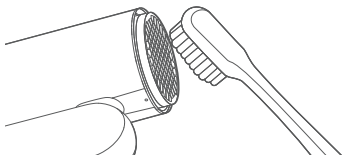

Curățarea filtrului metalic



Nu clătiți filtrul metalic cu apă deoarece acest lucru poate împiedica filtrul să funcționeze corespunzător.

După curățare, reinstalați filtrul de aer, asigurându-vă că acesta intră bine în locașul său.

Parametri de bază

Denumirea produsului	MOVA Flip 10 High-speed Hair Dryer
Numărul modelului	AMFL10
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală	1500 W
Dimensiunile produsului	50×150×201 mm

Declarația UE de conformitate



Noi, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., prin prezenta declarăm că acest aparat este în conformitate cu Directivele și Normele europene în vigoare, precum și cu amendamentele acestora. Textul integral al Declarației UE privind conformitatea este disponibil la adresa următoare:
<https://global.mova-tech.com>

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeuri electrice și electronice (DEEE ca în directiva 2012/19/UE) care nu trebuie eliminate împreună deșeurile menajere nesortate.

În schimb, trebuie să protejați sănătatea și mediul prin predarea echipamentelor dvs. uzate la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice, special desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corecte ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare privind locația și condițiile unor astfel de puncte de colectare.