


SLOW JUICER

User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

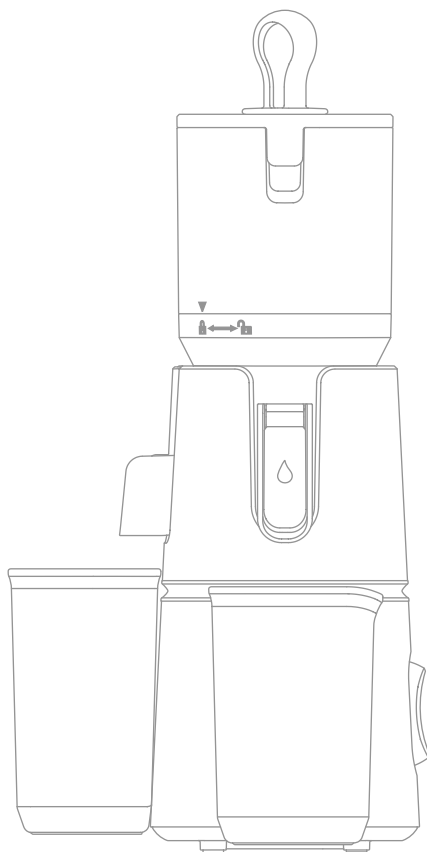


MOVA

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS SLOW JUICER

For more product information
please visit www.mova-tech.com

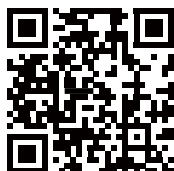

The high-quality product is engineered
for optimal performance.
If you have any questions on the product,
please contact us:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Este important ca toți utilizatorii acestui aparat să citească cu atenție și să înțeleagă următoarele măsuri de siguranță înainte de a-l utiliza.

NOTIFICARE 1: Mulțumim pentru achiziționarea storcătorului lent SJ10! Recomandăm să permiteți câteva ore de utilizare pentru ca componentele să se aclimatizeze cu mediul înconjurător și să atingă funcționarea optimă.

NOTIFICARE 2: Vă rugăm să citiți și să urmați cu atenție instrucțiunile din manual. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu trebuie utilizat în mod abuziv sau în scopuri comerciale, pentru a menține valabilitatea garanției.

NOTIFICARE 3: Este esențial să împiedicați copiii să se joace cu acesta sau să îl folosească.

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

1. NU CONECTAȚI SAU DECONECTAȚI CU MÂINILE UDE.

Poate provoca un șoc electric sau o accidentare.

2. ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILIZAȚI APARATUL LA TENSIUNEA NOMINALĂ.

Poate provoca electrocutare, incendiu sau performanțe anormale. Dacă tensiunea este diferită, aceasta poate scurta durata de viață a motorului sau poate provoca o defecțiune.

3. CONECTAȚI CORECT CABLUL DE ALIMENTARE ȘI ÎMPINGEȚI-L STRÂNS ÎNTR-O PRIZĂ DE PERETE.

Poate provoca electrocutare sau incendiu.

4. DACĂ CABLUL DE ALIMENTARE ESTE DETERIORAT, ACESTA TREBUIE ÎNLOCUIT DE CĂTRE PRODUCĂTOR, UN CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT SAU DE CĂTRE PERSOANE CALIFICATE, PENTRU A EVITA ORICE PERICOL.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, poate provoca electrocutare sau incendiu.

5. NU MODIFICAȚI NICIODATĂ APARATUL. DE ASEMENEA, NU DEZASAMBLAȚI ȘI NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI PRODUSUL PE CONT PROPRIU. NU INTRODUCEȚI DEGETELE, SUBSTANȚE STRĂINE SAU OBIECTE PRECUM ACE ÎN SPAȚIILE SAU ORIFICIILE BAZEI.

Poate provoca un incendiu, un șoc electric sau o defecțiune. Pentru orice asistență tehnică, contactați Centrul local autorizat de asistență pentru clienți.

6. NU UMEZIȚI BAZA ȘI NU O STROPIȚI CU APĂ.

Aveți grijă să nu lăsați lichide sau alte substanțe să pătrundă în întrerupătorul aparatului.

NU ACȚIONAȚI ÎNTRERUPĂTORUL CU MÂINILE UDE. Poate provoca electrocutare sau incendiu.

7. CÂND CABLUL DE ALIMENTARE, FIRUL ESTE RUPT SAU DETERIORAT SAU ȘTECHERUL SE SLĂBEȘTE PARȚIAL, NU-L UTILIZAȚI.

Poate provoca un șoc electric, un incendiu sau o accidentare.

8. UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA O PRIZĂ CU ÎMPĂMÂNTARE.

Pentru siguranță, utilizați întotdeauna o priză cu împământare corectă. Nu conectați împământarea la conducte de gaz, conducte de apă din plastic, linii telefonice sau alte surse improprii. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu, defecțiuni sau chiar explozie.

9. NU DEZASAMBLAȚI NICIODATĂ ACCESORIILE ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII ȘI NU INTRODUCEȚI DEGETE, OBIECTE STRĂINE, CUM AR FI FURCULIȚE, LINGURI ETC. ÎN TUBUL DE ALIMENTARE SAU ÎN ORIFICIUL DE EVACUARE A SUCULUI.

Poate provoca o vătămare, un accident sau o defecțiune. Nu înlocuiți niciodată împingătorul în spirală cu alte obiecte și nu apropiați ochii de orificiul de alimentare, deoarece pot apărea accidente.

10. ACEST APARAT NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII DE CĂTRE PERSOANE (INCLUSIV COPII) CU CAPACITĂȚI FIZICE, SENZORIALE SAU MENTALE REDUSE SAU CU LIPSĂ DE EXPERIENȚĂ ȘI CUNOȘTINȚE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE AU FOST SUPRAVEGHEATE SAU INSTRUITE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI DE CĂTRE O PERSOANĂ RESPONSABILĂ PENTRU SIGURANȚA LOR.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Copiii nu au voie să curețe și să efectueze întreținerea utilizatorului fără supraveghere.

11. NU PUNEȚI APARATUL ÎN FUNCȚIUNE FĂRĂ A ÎNCHIDE CORECT BAZINUL DE ALIMENTARE.

Poate provoca o vătămare sau o defecțiune.

12. DACĂ ESTE DETECTATĂ O SCURGERE DE GAZ, NU CONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE AL APARATULUI LA O PRIZĂ. AERISIȚI IMEDIAT CAMERA DESCHIZÂND O FEREASTRĂ ȘI LĂSAȚI SĂ VENTILAȚI COMPLET ÎNAINTE DE A CONECTA APARATUL.

Poate provoca o vătămare sau o defecțiune.

13. CÂND DESCĂRCAREA TEGUMENTULUI NU ESTE FLUENTĂ SAU ROTIREA ESTE BLOCATĂ, ROTEȘTE BUTONUL DE CONTROL PE „REV”, IAR ȘNECUL VA ÎNCEPE SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN SENS INVERS. ELIBERAȚI BUTONUL PENTRU A OPRI MIȘCAREA ÎN SENS INVERS.

Dacă un astfel de eveniment de oprire continuă în timpul funcționării, piesele se pot deteriora, iar performanța se poate diminua din cauza supraîncălzirii motorului.

Când problema continuă, opriți imediat aparatul și contactați centrul local de asistență pentru clienți.



14. ATENȚIE

1. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați dacă cablul de alimentare, ștecherul, filtrul de suc, împingătorul spiralat și orice altă parte sunt deteriorate. Dacă oricare dintre piesele menționate este deteriorată, opriți utilizarea aparatului și contactați imediat departamentul nostru de asistență pentru clienți. Nu-l demontați și reparați singur, altfel pot apărea pericole.
2. Este necesar, înainte de a conecta alimentarea, să vă asigurați că corpul storcătorului, împingătorul spirală, capacul corpului storcător și toate celelalte părți demontabile sunt montate corect.
3. Tăiați ingredientele alimentare în bucăți mici, cu dimensiuni potrivite pentru orificiul de alimentare al corpului storcătorului. Nu începeți procesarea legumelor sau fructelor care au miez, semințe tari sau coajă/scoarță groasă până când miezul, semințele tari sau coaja/scoarța nu sunt îndepărtate.
4. Atunci când introduceți un ingredient alimentar, nu aplicați o forță prea mare de împingere, ci doar suficientă pentru a tăia ingredientul alimentar.
5. Colorarea sitei de stoarcere, a capacului corpului de stoarcere, a împingătorului spirală și a altor accesorii după stoarcerea unor legume sau fructe este normală și nu afectează consumul alimentelor și nici sănătatea.
6. Se recomandă prudență la manipularea cuțitelor și lamelor, în special la scoaterea lamei din bol, golirea bolului și în timpul curățării.
7. Nu demontați părțile detașabile ale aparatului imediat după utilizare, așteptați până când atât motorul, cât și împingătorul spiralat s-au oprit și alimentarea cu energie electrică a fost deconectată.
8. Nu sterilizați accesoriile aparatului cu apă fierbinte cu o temperatură mai mare de 40°C (104°F) sau într-un cuptor cu microunde, altfel acestea se pot încălzi, deforma și deteriora. Materialele tuturor părților în contact cu ingredientele alimentare trebuie să respecte certificarea de igienă alimentară și să fie curate, igienice și fiabile.
9. Nu curățați aparatul cu vată de oțel, agenți de curățare abrazivi sau lichide corozive (cum ar fi benzină sau acetonă).
10. Aparatul este aplicabil numai pentru utilizare de către persoane sau familii.
11. Opriți aparatul și deconectați sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile, înainte de asamblarea, dezasamblarea, curățarea sau mutarea aparatului.
12. Această operațiune periculoasă poate cauza vătămări corporale ușoare sau deteriorarea echipamentului.
Trebuie acordată atenție în timpul manipulării și curățării spiralei.

Sfaturi pentru stoarcere

Defecțiunile storcătorului cauzate de neglijența proprietarului sau de nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare vor anula garanția.



Recomandăm stoarcerea lentă pentru cele mai bune rezultate. Bucurați-vă de proces. Nu vă grăbiți, nu trebuie să vă grăbiți.


- **Fructe tari** – Morcovii și sfecla roșie trebuie stoarse mai întâi atunci când sunt amestecate cu fructe cu randament ridicat, cum ar fi mere și pere, pentru cele mai bune rezultate.
- **Ingrediente fibroase și/sau cu frunze dure** – Ingredientele fibroase precum țelina și varza kale trebuie tăiate în lungimi mici înainte de stoarcere și amestecate cu fructe cu randament ridicat. Dacă storcătorul se blochează, rulați în sens invers sau scoateți-l. Utilizați împingătorul pentru a împinge dacă este necesar.
- **Fructe cu semințe** – Ingrediente cu semințe, cum ar fi strugurii – după utilizare, curățați întotdeauna temeinic partea de jos a melcului.
- **Nuci (pentru laptele de nuci)** – Lăsați-le întotdeauna la înmuiat peste noapte înainte de a le pune în storcător.



NU puneți următoarele ingrediente în storcător:

- **Gheață** – Nu folosiți gheață în interiorul storcătorului. Adăugați gheață după aceea. Și mai bine, dați fructele/legumele la frigider înainte de a le stoarce.
- **Semințe tari** – Piersici, nectarine, caise, prune, mango etc. Scoateți de pe sâmburi înainte de stoarcere.
- **Coji** – ananas, pepene galben, mango, portocală etc. Curățați cojile fructelor înainte de a le stoarce. Dacănu-l mâncați, nu-l stoarceți!
- **Semințe de susan, unt, margarină** – Nu extrageți ingrediente care conțin ulei vegetal sau animal. Acest lucru poate reduce performanța și poate deteriora definitiv storcătorul.
- **Nucă de cocos, trestie de zahăr** – Nu extrageți ingrediente fără conținut de apă. Vor deteriora storcătorul.

Prezentarea generală a produsului

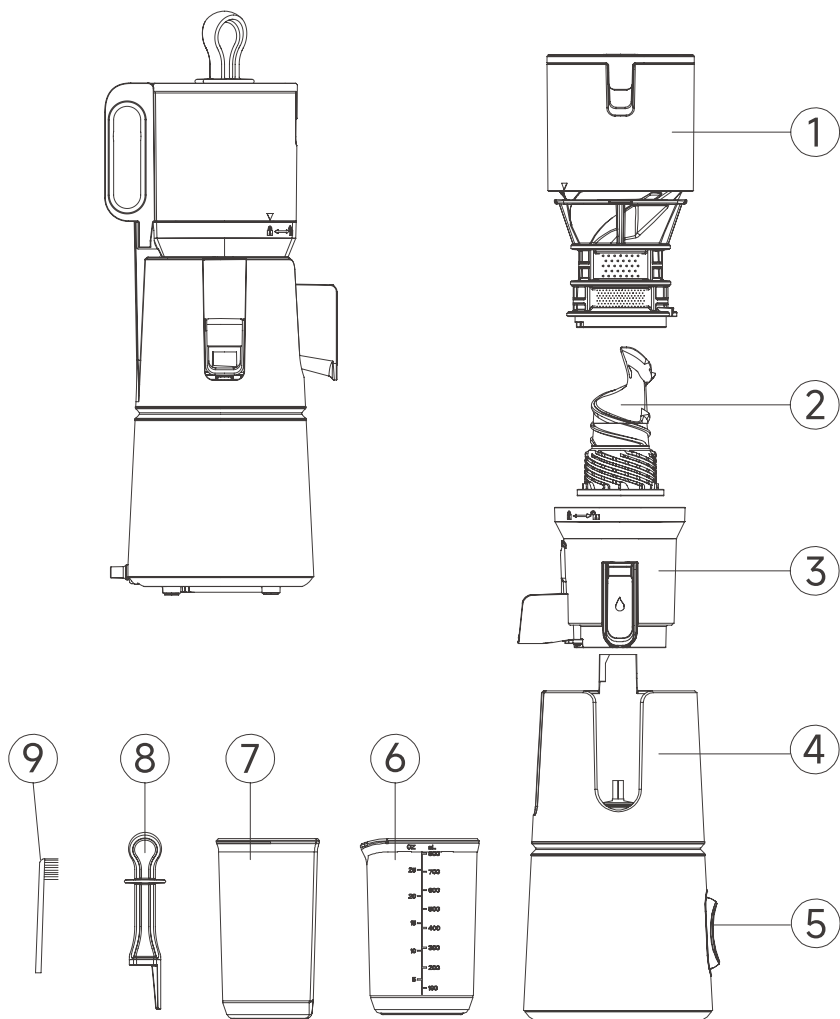

1. Jgheab de alimentare

2. Melc de stoarcere

3. Bol de scurgere

4. Baza de alimentare

5. Comutator

6. Cupa pentru suc

7. Pulpă


8. Împingător

9. Perie de curățare


ROBINET ANTI-PICURARE

Utilizați robinetul anti-picurare pentru a minimiza mizeria și pentru a amesteca diferite sucuri de fructe și legume.

Odată ce vasul de suc este plin, eliberați sucul deschizând robinetul anti-picurare.

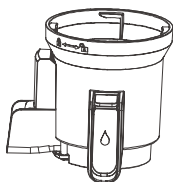

Gura de scurgere a storcătorului este deschisă

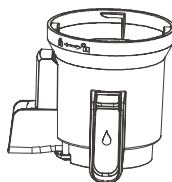

Gura de scurgere a storcătorului este închisă

La prima utilizare

- Îndepărtați toate materialele de ambalare, pungile de plastic și etichetele.
- Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este de 120 V/220 V, 50/60 Hz.
- Curățați capacul tubului de alimentare/melcul de stoarcere/cupa pentru suc/cupa de pulpă/ împingătorul bolului de stoarcere cu apă și săpun. Apoi clătiți și uscați bine.



NOTĂ: NU SCUFUNDAȚI UNITATEA DE ALIMENTARE ÎN APĂ

- Asamblați piesele conform instrucțiunilor din secțiunea metode de asamblare.
- Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.

Cum se assemblează


Spălați piesele înainte de prima utilizare. Storcătorul se poate scurge și nu se poate porni dacă este asamblat incorect.

1. Verificați întotdeauna dacă dopul supapei de silicon este introdus în vas (în special după spălare).

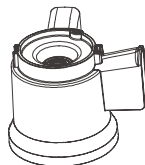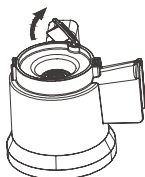


Originalul

2. Instalați vasul de stoarcere: Poziționați vasul de stoarcere pe baza de putere, aliniind poziția duzelor și a duzelor de pulpă.

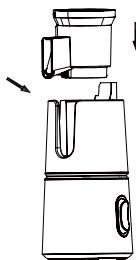


3. Instalați melcul de stoarcere: Împingeți ferm melcul de stoarcere în centrul vasului. Asigurați-vă că atinge fundul, altfel nu va fi posibil să închideți capacul jgheabului de alimentare.




4. Instalați jgheabul de alimentare.

⚠ Observație: Țineți capacul jgheabului de alimentare deschis, apoi poziționați jgheabul pe vas, astfel încât ▲ acesta să se alinieze cu lacătul. Rotiți bolul de stoarcere până când se aude un clic. Acest lucru va elibera mecanismul de siguranță.



5. Așezați ulcioarele de suc și pulpă sub duzele corecte. Ulciorul pentru suc are gradații și un cioc pentru turnare. E timpul pentru suc!

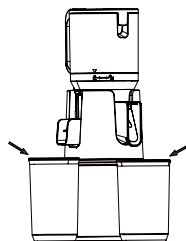

Cum se face suc

Spălați și pregătiți toate ingredientele. Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.

1. Deschideți capacul și adăugați fructe și legume în ulciorul de suc. Asigurați-vă că notați ce fructe și legume sunt recomandate conform acestui manual.
2. Închideți capacul și asigurați-vă că robinetul anti-picurare este închis.
3. Rotiți butonul rotativ în poziția pornit.

Pe poziție: Trage în jos și mestecă încet ingredientele.

Poziție inversă: Împinge ingredientele înapoi în sus pentru a le desprinde.

4. Dacă stoarceți un amestec de fructe tari și moi, stoarceți mai întâi fructele tari.
5. Folosiți robinetul anti-picurare pentru a face sucuri amestecate și pentru a opri sucul să scape din vasul de stoarcere. Stoarcerea cu robinetul anti-picurare închis permite crearea unor sucuri mixte variate atunci când sunt stoarse fructe și legume diferite. Deschideți robinetul anti-picurare pentru a turna suc în ulciorul pentru suc. După stoarcere, închideți robinetul anti-picurare pentru a opri scurgerea sucului, mai ales atunci când dezamblați vasul de scurgere de pe bază.
6. După ce fructele și legumele au fost complet stoarse din ulciorul pentru suc, opriți aparatul.


După fiecare extracție, porniți storcătorul timp de încă 30 de secunde pentru a permite storcătorului să extragă pulpa rămasă. Curățați imediat storcătorul. Detaliile sunt pe paginile următoare.

Notă Dacă mașina funcționează continuu pentru o perioadă lungă de timp, se va opri automat pentru a proteja motorul de supraîncălzire. Rețineți că acest lucru nu înseamnă că mașina este defectă, ci mai degrabă că trebuie să se odihnească. În acest moment, opriți aparatul și așteptați ca acesta să se răcească timp de 0,5 ore înainte de a-l utiliza din nou.


Cum se dezassemblează

Rotiți butonul rotativ pe poziția OPRIT și deconectați cablul de alimentare din priză. Extrageți toate resturile de produs din vasul de stoarcere înainte de a opri storcătorul. Pentru o curățare mai ușoară, utilizați storcătorul timp de încă 30 de secunde după ce a terminat de extras.


1. Închideți robinetul anti-picurare.
Scoateți recipientul pentru suc și recipientul pentru pulpă.

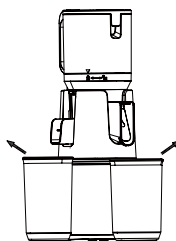


2. Scoateți jgheabul de alimentare: Deschideți capacul jgheabului de alimentare. Rotiți tubul de alimentare în sens invers acelor de ceasornic până când semnul „▲” se aliniază cu semnul „■”. Ridicați tubul de alimentare.

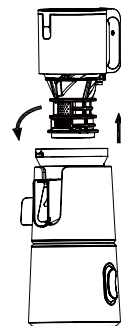

3. Scoateți melcul: Scoateți melcul ridicându-l din vas. Dacă este blocat, rotiți ușor până se slăbește.

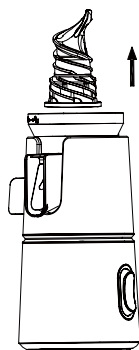

4. Scoaterea vasului de stoarcere: Scoateți vasul de stoarcere ridicându-l vertical. Curățați imediat storcătorul după fiecare utilizare. Dacă reziduurile rămase în storcător se usucă, acest lucru poate îngreuna demontarea și curățarea aparatului. Depunerile excesive pot duce la o performanță scăzută la utilizările viitoare.

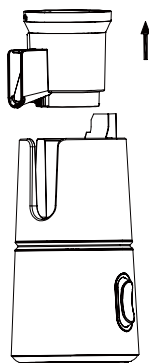

Cum să creșteți cantitatea de suc obținută?

- Fructele moi (de exemplu, struguri și pepeni verzi) sunt ușor de lipit în storcător, vă rugăm să reduceți viteza de hrănire. Sau amestecați-le corect cu fructe tari înainte de a le introduce.
- Dacă trebuie să extrageți o cantitate mare de suc, repetați pașii „curățare-storcere-curățare” pentru a evita acumularea de pulpă în filtru și blocarea sitei.
- Vă rugăm să tăiați ingredientele în bucăți suficient de mici.
- Nu împingeți alimentele puternic cu împingătorul de alimente.

Notă: Când stoarceți fructe și legume moi (cum ar fi struguri, kiwi, roșii etc.), datorită conținutului ridicat de suc, este ușor să faceți ca sucul să rămână în tambur. Acesta este un fenomen normal. În acest moment, viteza de alimentare trebuie încetinită până când sucul curge. Dacă este necesar, vă rugăm să îl dezasamblați și să îl curățați la timp.


Cum se curăță

1. Sfaturi pentru spălare

1. Opriți și deconectați storcătorul.
2. Spălați piesele dezasamblate (Fig 1) cu apă. Dacă plasa este înfundată cu pulpă, vă rugăm să utilizați peria de curățare furnizată pentru a îndepărta reziduurile.

Atenție:


- Nu folosiți perie de sârmă de fier, unealtă abrazivă sau ascuțită pentru a curăța aparatul.
- Vă rugăm să nu utilizați apă cu o temperatură de peste 40°C.

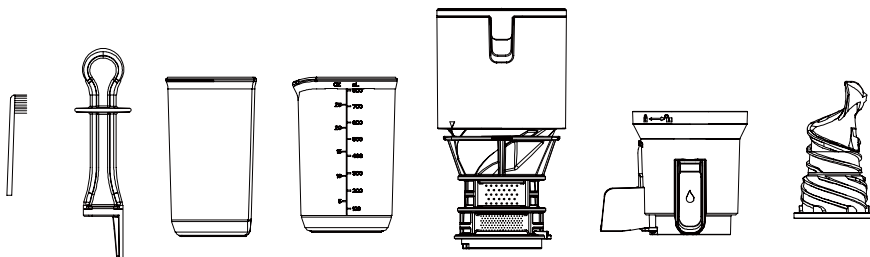

IMPORTANT:

Vă rugăm să spălați componentele de stoarcere imediat după fiecare utilizare; în caz contrar, pulpa se poate lipi puternic de bolul și melcul de stoarcere, ceea ce va afecta procesul de demontare, curățare și eficiența stoarcerii.

3. În cazul în care au rămas reziduuri în gura orificiului de evacuare a pulpei, vă rugăm să scoateți supapa de silicon așa cum este ilustrat în (Fig. 2) de mai jos și să o curățați sub jet de apă. Apăsați supapa de silicon pentru a o închide corect și etanș după curățare.

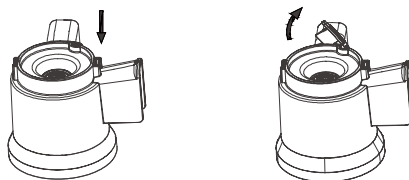

supapă de silicon Fig. 2 Trageți pentru a deschide

4. Pentru a curăța inelul de etanșare din centrul vasului de stoarcere, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

- a. Întoarceți vasul de stoarcere cu susul în jos pentru o manevrare mai ușoară. Împingeți inelul de etanșare cu degetul mare (Fig 3a) și curățați-l cu apă.
- b. După curățare, vă rugăm să-l puneți înapoi în orificiul central. Suprafața mică cu nervuri trebuie să fie orientată în sus (Fig. 3b). Asigurați-vă că canelura inelului de etanșare se potrivește bine în vasul de stoarcere.
- c. Dimensiunea mare a inelului de etanșare va fi în interior, în timp ce partea mică și cu nervuri este în afara bolului de stoarcere. (Fig 3c)

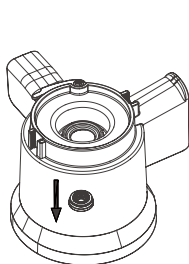


Fig 3a

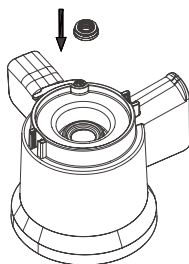


Fig. 3b

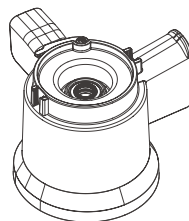


Fig 3c

5. Nu puneți baza de alimentare în apă pentru curățare. Ștergeți-l doar cu o cârpă umedă.
6. După curățare, vă rugăm să uscați bine piesele și să le depozitați într-un loc uscat și răcoros.

Modelul produsului	SJ10
Greutate netă	3,5 kg
Dimensiunile produsului	437 mmx189 mmx342 mm
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvența nominală	50-60 Hz
Putere nominală	200 W
Timp de lucru continuu sugerat	≤10 min
Timp de interval sugerat	≥20 min

Meniu

Număr	Nume rețetă	Ingrediente și cantități	Pași
1	Suc de varză kale și măr	10 bucăți frunze de varză kale (100 g) 1 felie de lămâie (10 g) 1 măr (300 g)	1. Spălați toate ingredientele și tăiați-le în bucăți/felii/cubulețe etc. 2. Puneți-le separat în storcătorul de suc.
2	Suc de roșii și mere	1 roșie (230 g) 1/2 ardei gras roșu (60 g) 5 bucăți de frunze de mentă (după cum este necesar) 1/2 morcov (120 g) 2 mere (550 g)	1. Spălați toate materialele și tăiați-le în bucăți/felii etc. 2. Puneți-le separat în extractorul de suc.
3	Suc de castraveți și pere	2 pere (550 g) 1 țelină (50 g) 2 castraveți (200 g) 1 felie de lămâie (10 g)	1. Spălați toate materialele și tăiați-le în bucăți/felii etc. 2. Puneți-le separat în extractorul de suc.
4	Suc de pepene verde și limetă	1/8 pepene verde (500 g) 2 felii de limetă (15 g) 3 bucăți de frunze de mentă (după cum este necesar)	1. Spălați toate materialele și tăiați-le în bucăți/felii etc. 2. Puneți-le separat în extractorul de suc.
5	Suc de castravete și mere	2 castraveți (250 g) 10 frunze de spanac (100 g) 2 țeline (100 g) 1 felie de ghimbir (5 g) 2 mere (430 g)	1. Spălați toate materialele și tăiați-le în bucăți/felii etc. 2. Puneți-le separat în extractorul de suc.

Număr	Nume rețetă	Ingrediente și cantități	Pași
6	Înghețată de fructe de pădure	1 ceașcă de iaurt (150 g) 10 căpșuni (300 g) 2/3 ceașcă de afine (100 g)	1. Spălați căpșunile și afinele, puneți-le într-o tavă de gheață și congelați timp de 24 de ore. 2. Puneți iaurtul, căpșunile și afinele congelate în extractorul de suc. Notă: Înghețata/batonul de înghețată este evacuat din orificiul de evacuare a reziduurilor.
7	Înghețată de banane mango	1 ceașcă de iaurt (150 g) 5 banane (500 g) 1 mango (400 g) 1 lingură de miere (15 g)	1. Puneți iaurtul, pulpa de banană și pulpa de mango în storcătorul de suc pentru a le stoarce. 2. Turnați într-o ceașcă, adăugați miere după preferințele personale și amestecați bine. 3. Turnați în forme pentru înghețată și congelați pentru a prinde formă. Notă: Înghețata/batonul de înghețată este evacuat din orificiul de evacuare a reziduurilor.
8	Băutură răcoritoare cu vodcă și portocale	1 portocală (300 g) 4 bucăți de frunze de mentă (după cum este necesar) 10 cuburi de gheață (100 g) 1 ceașcă de vodcă (50 ml) 2 linguri de sirop (30 ml)	1. Spălați portocalele și menta, tăiați-le în bucăți/felii etc. 2. Puneți ingredientele de mai sus în extractorul de suc. 3. Turnați într-o cană, adăugați cuburi de gheață, vodcă, sirop etc.
9	Lapte de nuci	1/3 cană nuci (50 g) 1/4 cană migdale (30 g) 3/4 cană de alune (100 g) 1 cană de apă de băut (240 g) 1 lingură de miere (15 g)	1. Spălați alunele, nucile și migdalele. 2. Puneți diverse materiale în extractorul de suc, adăugați apă din orificiul de alimentare în timp ce stoarceți. 3. Turnați laptele de nuci extras într-o cană, adăugați miere după preferințe și amestecați bine.
10	Sos de roșii	3 roșii (500 g) 1/2 ceapă (aproximativ 100g) 3 căței de usturoi (10 g) 1/2 lingură de ulei de măsline (6 g) 1 linguriță de sare (5 g) 3 lingurițe de zahăr (15 g) Condimente (cum ar fi oregano, busuioc): 1/2 linguriță fiecare	1. Tăiați roșiile și ceapa (2/3) în bucăți, puneți-le în extractorul de suc pentru a stoarce. 2. Încălziți o tigaie cu ulei de măsline, căliți ceapa și usturoiul (tocat); Adăugați suc de roșii, fierbeți la foc mic. 3. Adăugați sare, zahăr, condimente etc. pentru condimentare și fierbeți până se îngroașă, aproximativ 30 de minute.

Întrebarea 1. Când nu există energie pentru storcător:

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la priză (și dacă priza este pornită).
- Verificați dacă capacul tamburului și vasul de stoarcere sunt asamblate corespunzător. Urmăriți **cum să asamblați!** Nu se va porni dacă este asamblat incorect.
- Dacă storcătorul se oprește din cauza protecției la suprasarcină, lăsați-l să se răcească înainte de a storce din nou.
- Vă rugăm să nu utilizați storcătorul continuu mai mult de 10 minute. Storcătorul are un mecanism de siguranță atunci când se supraîncălzește. Storcătorul se va opri automat. Dacă storcătorul se oprește, rotiți butonul rotativ pe "oprit". Așteptați cel puțin 20-30 de minute pentru a lăsa storcătorul să se răcească înainte de a porni din nou.

Întrebarea 2. Cantitate redusă de suc obținută:

- Ingrediente diferite rețin cantități diferite de lichid, care vor produce cantități diferite de suc. Dacă ingredientele nu sunt proaspete, acestea pot conține cantități reduse de lichid, ceea ce va produce mai puțin suc.
- Verificați dacă buza supapei din silicon este introdusă ferm în vas pentru a vă asigura că nu există scurgeri de suc
- Dacă ingredientele au un conținut scăzut de apă, poate fi util să le înmuiati în apă înainte de a le storce. Dacă storceți ingrediente cu semințe mici, randamentul se poate reduce din cauza reziduurilor de semințe.
- Pentru anumite fructe, dezamblați și spălați setul superior între storce. Dacă există reziduuri de semințe pe fundul melcului, acest lucru poate afecta performanța storcătorului și randamentul general al sucului.

Întrebarea 3. Există prea multă pulpă în suc:

- Când se storce continuu, în funcție de ingrediente, sucul poate conține multă pulpă fină. Pentru a reduce pulpa fină, curățați frecvent ulciorul de suc.
- Utilizați o sită externă și treceți sucul prin el pentru a colecta pulpa nedorită.
- Dacă ulciorul de suc și melcul sunt deteriorate și afectează performanța storcătorului, se recomandă înlocuirea pieselor. Durata de viață a fiecărei părți poate varia în funcție de lungimea și metoda de utilizare și de ingredientele extrase.

Întrebarea 4. Capacul tamburului nu se închide:

Asigurați-vă că melcul este împins până la capăt în strecurătoare pentru ca capacul tamburului să se închidă corect. Dacă melcul nu este poziționat corect, este posibil ca capacul tamburului să nu se închidă.

Întrebarea 5. Zgomot ciudat de la storcător:

- Verificați dacă piesele sunt asamblate corect. Încercați să reasamblați piesele și ascultați zgomotul ciudat. Nu porniți storcătorul decât dacă există ingrediente și/sau lichid în el.
- Dacă apare zgomot excesiv atunci când ingredientele sunt introduse în storcător, verificați dimensiunea ingredientelor. Încercați să tăiați fructe și legume dense/fibroare/tari.
- Zgomotul poate apărea dacă storcătorul este utilizat pe o suprafață neuniformă sau înclinată. Așezați storcătorul pe o suprafață orizontală plană în timpul funcționării.

Întrebarea 6. Suc care se scurge pe corpul bazei:

- Dacă buza supapei din silicon de pe fundul vasului de stoarcere nu este conectată corect, sucul se poate scurge pe baza storcătorului. Înainte de a asambla piesele, verificați și asigurați-vă că siliconul de compresie este conectat corect.

Întrebarea 7. Decolorarea pieselor din plastic:

- După stoarcere, dacă storcătorul nu este curățat imediat, pulpa rămasă din interiorul ulciorului și melcului se poate usca, ceea ce poate îngreuna dezasamblarea și curățarea. Acest lucru poate afecta, de asemenea, performanța și culoarea storcătorului.
- Ingredientele bogate în carotenoizi, cum ar fi morcovii și spanacul, pot vopsi piesele din plastic. Când piesele sunt vopsite cu carotenoid, vă rugăm să folosiți detergent ușor pentru curățare.
- Nu utilizați ulei vegetal pe storcător. Uleiul vegetal sau uleiul din grăsimi animale afectează performanța storcătorului și poate provoca deteriorarea componentelor sale.

Întrebarea 8. Utilizarea în alte scopuri decât stoarcerea:

Acest storcător este conceput pentru a storce ingrediente precum fructe și legume. Nu folosiți storcătorul pentru extragerea uleiului vegetal.