



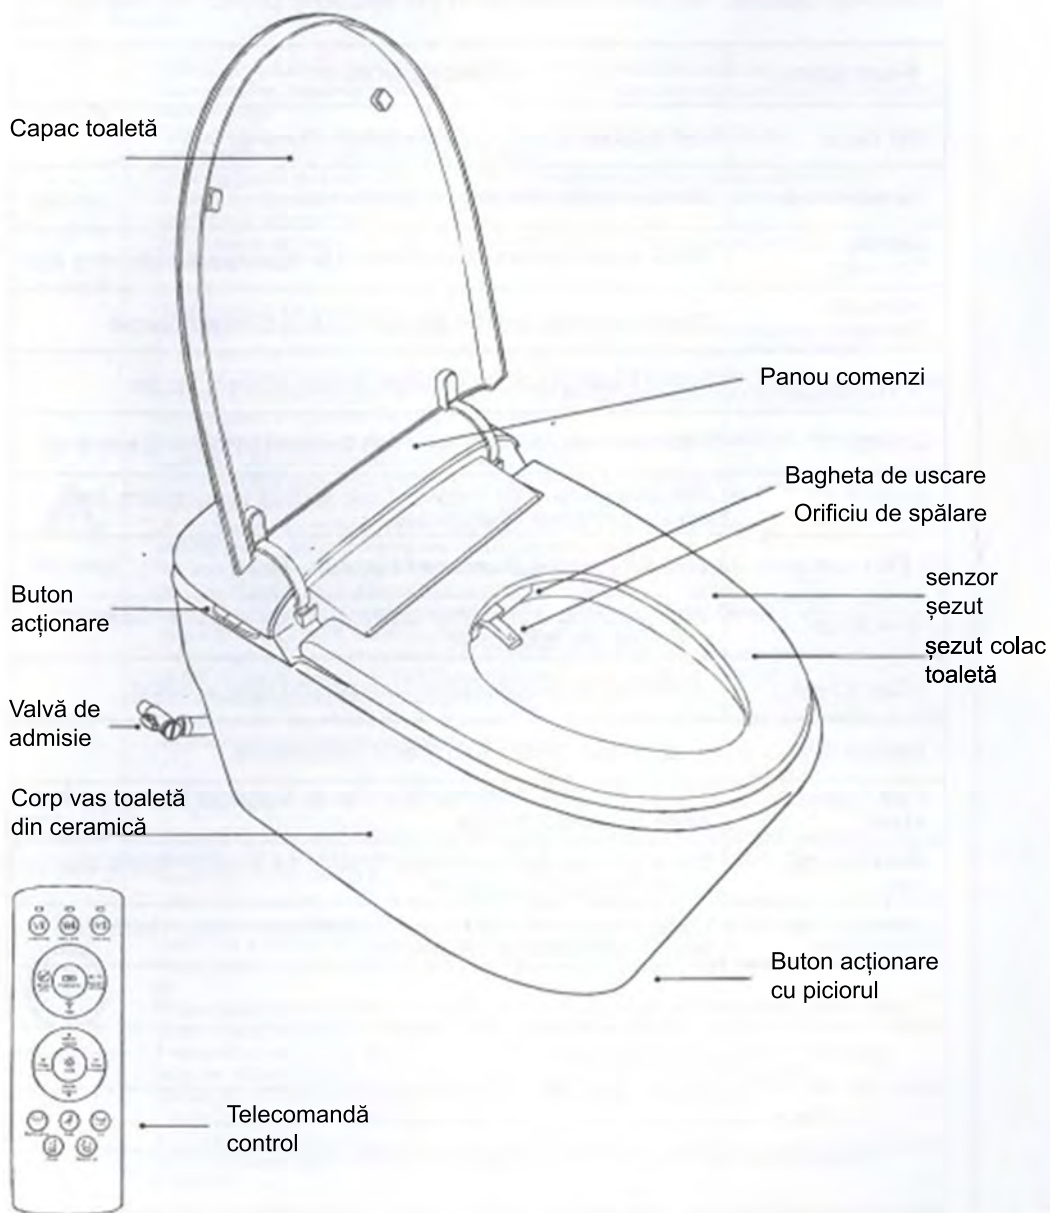

Ghid de instalare


1. Verificare înainte de instalare

Înainte de instalare, asigurați-vă că toate lucrările de finisare ale peretilor și podelei băii sunt complet finalizate. Conectorul de alimentare cu apă de pe perete și orificiul de scurgere sunt prezentate în următoarea diagramă.

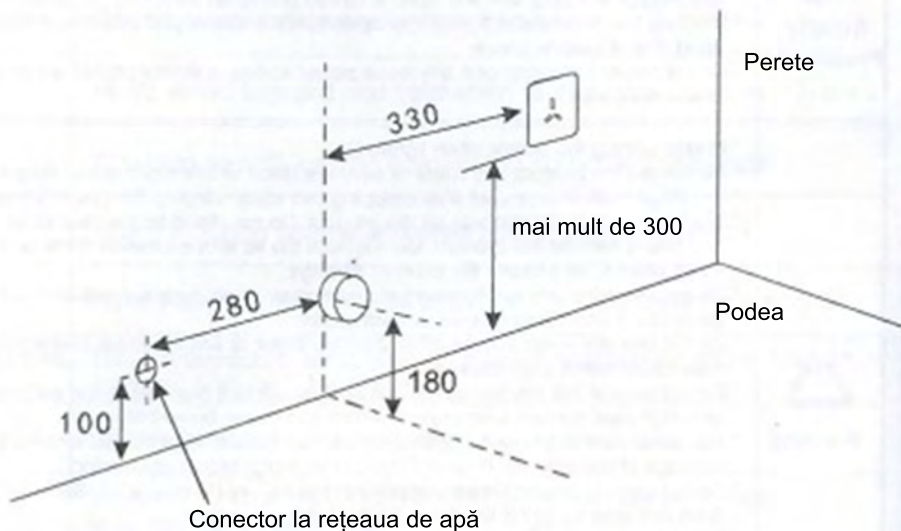


2. Instalarea supapei speciale de admisie a apei

Instalați supapa specială de admisie a apei la conectorul de alimentare de pe perete. Notă: dacă există deja o supapă de admisie conectată la conectorul de alimentare cu apă de pe perete, vă rugăm să o îndepărtați.

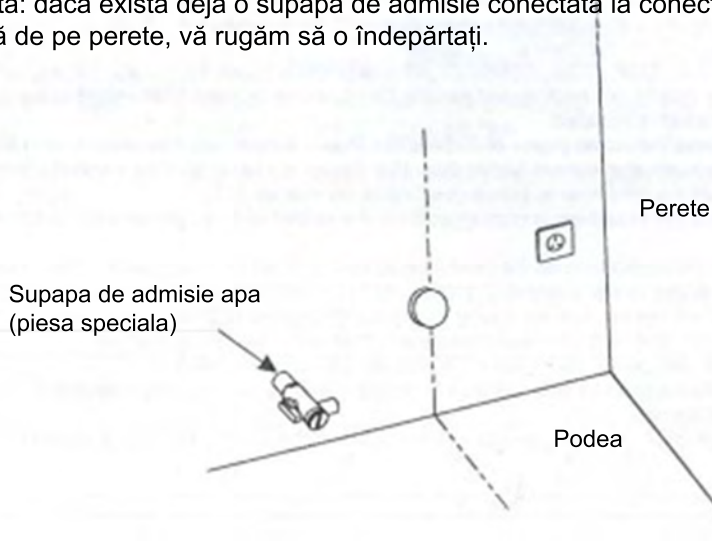


3. Instalarea toaletei

<1> Selectați un sifon tip P pentru a instala toaleta, în funcție de dimensiunile de racordare la scurgere și robinetul de închidere.

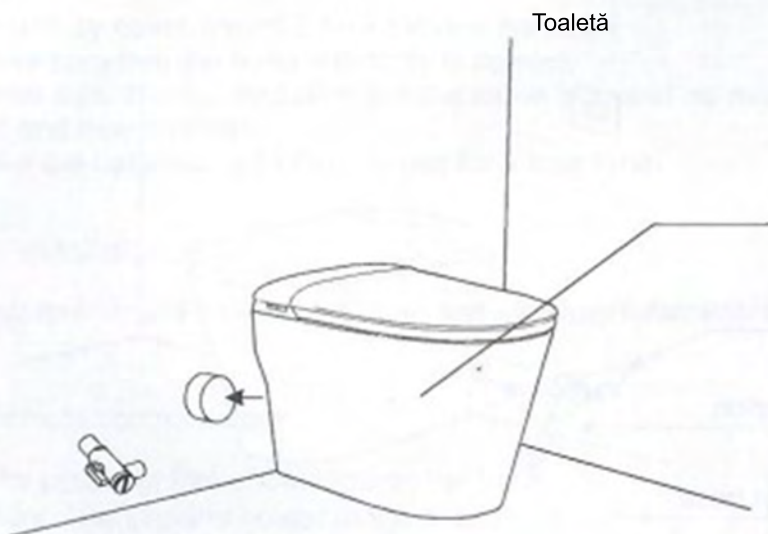

<2> Aplicați silicon pentru etansare în spațiul dintre baza toaletei și podea.

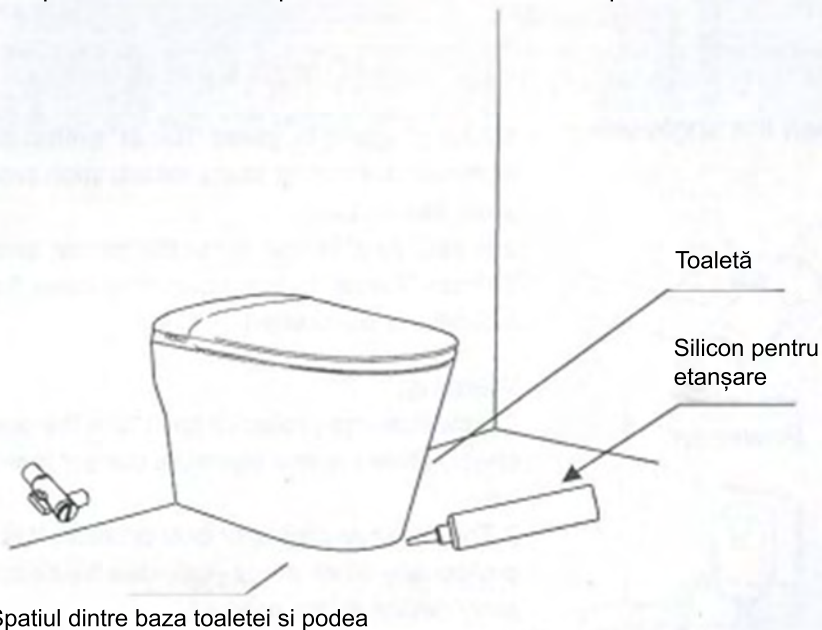


Ghid de instalare

4. Conectarea furtunului de alimentare


Folositi o cheie pentru a conecta furtunul de alimentare la supapa speciala de admisie a apei.

Notă: Va rugam să verificati daca exista scurgeri de apă după instalare.

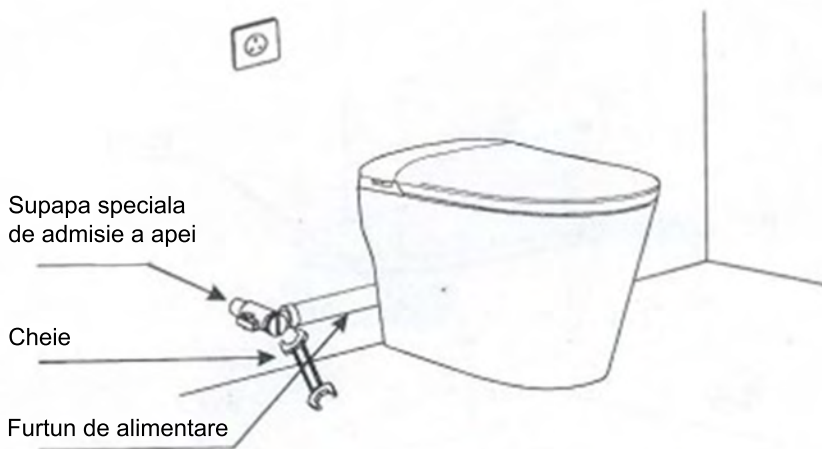

Pregatire inainte de instalare

Deschideti supapa unghiulara

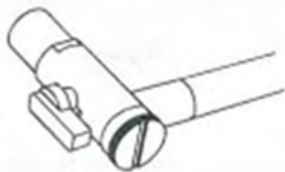

Pornit



Test de protecție împotriva scurgerilor

1. După conectare, apăsați butonul „Reset” și indicatorul este luminat. Produsul începe procesul de inițializare. și apoi intră în starea de inactivitate.

2. Apăsați butonul „Test” pentru a întrerupe alimentarea iar indicatorul este stins.

3. Apăsați din nou butonul „Reset” pentru a relua alimentarea și indicatorul este aprins.

Avertisment:

1.11 Dacă protecția împotriva scurgerilor nu poate porni alimentarea, vă rugăm verificați dacă curent electric este pornit.

2. Această protecție împotriva scurgerilor protejează doar acest produs. Aceasta nu poate proteja niciun alt produs. De asemenea, nu poate înlocui niciun alt dispozitiv din acest produs.

3. Vă rugăm să nu conectați linia „L” direct cu podeaua atunci când testați dispozitivul de protecție împotriva scurgerilor.

■ Instalare

Instalarea bateriei

Deschide capacul compartimentului de baterii. Introdu 2 baterii alcaline AAA.

Notă: Asigură-te că polaritatea bateriilor este corectă.

Asigură-te că ambele baterii sunt de același tip și nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.

Scoate bateriile dacă telecomanda nu este utilizată pentru o perioadă lungă.


2. Alegerea locului de instalare

Telecomanda ar trebui montată pe un perete, într-un loc ușor accesibil.

3. Montarea suportului pentru telecomandă

Îndepărtează pelicula de protecție de pe banda adezivă 3M aflată pe spatele suportului. Lipește suportul în locul ales de pe perete.

Asigură-te că suprafața este uscată.

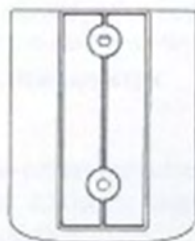


4. Instalarea telecomenzii

Aliniază telecomanda cu suportul și introdu-o de sus în jos.



Telecomandă

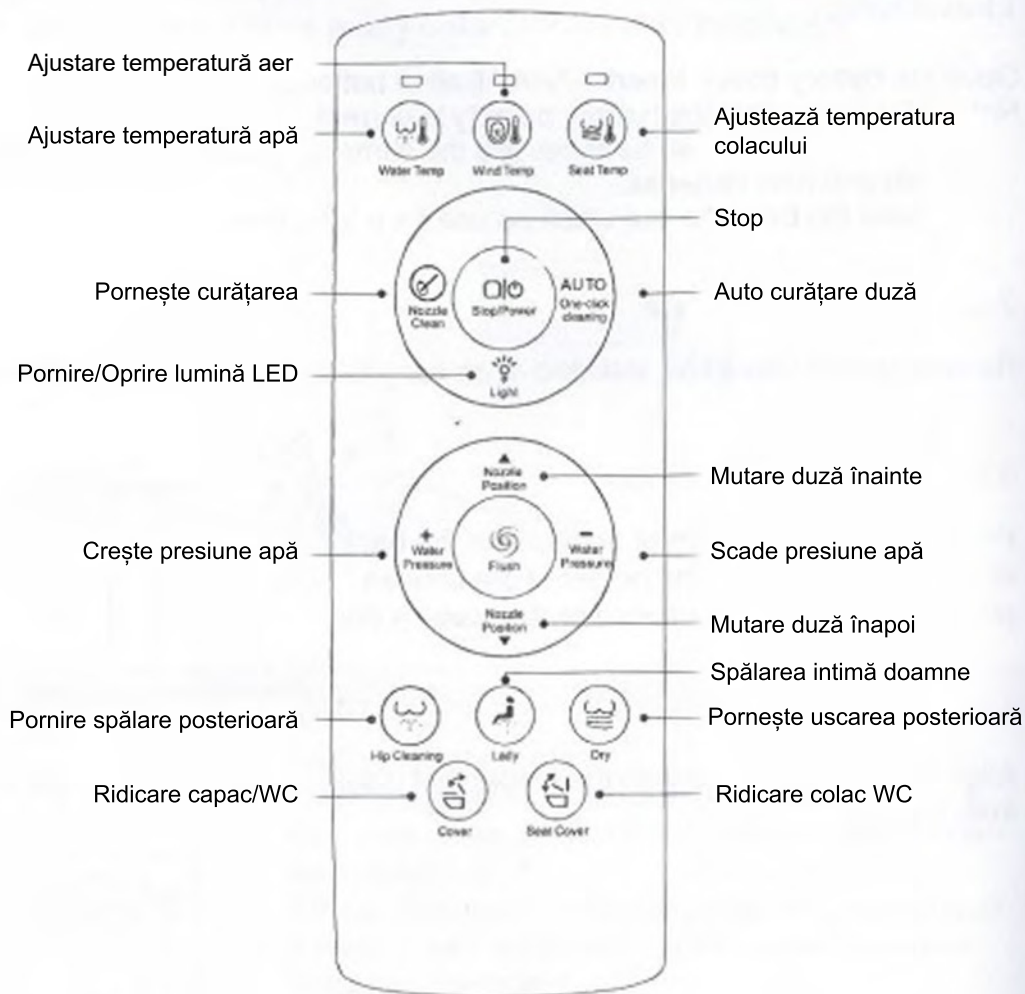

Asocierea telecomenzii

- Deconectați alimentarea, reconectați și asigurați-vă că toaleta este în stare de așteptare, fără utilizator pe scaun.
- Apăsăți lung butonul lateral de spălare posterioară sau rotiți comutatorul în sensul acelor de ceasornic timp de 3 secunde.
- După semnalul sonor, apăsați orice buton de pe telecomandă.
- Dacă se aude din nou semnalul sonor, asocierea s-a realizat cu succes. Dacă nu, încercați din nou.
- Fiecare telecomandă are un cod de adresă unic.

Funcția de sălare automată a vasului de toaletă

Butonul Power-on , apăsați lung tasta de spălare de pe telecomanda, puteți deschide și închide funcția de spălare automată a vasului toaletei, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

Funcția de umezire a peretelui toaletei

Butonul Power-on, la distanță de capacul toaletei, apăsați lung tasta de temperatură a apei de pe telecomanda, puteți deschide și închide funcția de umezire, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

Funcția de încălzire a capacului toaletei

Butonul Power-on, apăsați lung tasta de încălzire a capacului toaletei, puteți închide și deschide funcția de încălzire automată a capacului toaletei, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

Reglaje ale presiunii

După 3 secunde de la închidere, apăsați tastele + sau – de pe telecomanda pentru a regla gradele de intensitate ale presiunii, intervalele presiunii sunt cuprinse între 1-14, nivelul 14 reprezintă cel mai înalt grad de intensitate.

Reglaje încălzire de la distanță

Apăsați tasta capacului clapetei de pe telecomandă timp de 3 secunde pentru a accesa reglarea distanței, apoi apăsați tasta de poziționare a telecomenzii + sau - pentru a ajusta. Reglați intervalul (1-5), 5 treapta a 5 a reprezintă distanța maximă. Treapta este afișată la temperatura apei.

Reglaje apă

Apăsați butonul pentru tragerea apei timp de 3 secunde pentru a accesa setările pentru reglajele apei și apoi apăsați tastele + sau – pentru a regla nivelul (1-14).

Funcția de uscare automată

Apăsați tasta de uscare de pe telecomanda timp de 3 secunde pentru deschiderea sau închiderea automată a funcției de uscare, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit

- Senzor pentru deschidere sau închidere cu piciorul

Butonul Power-on, apăsați lung tasta de reglare a temperaturii aerului, puteți închide sau deschide funcția senzorului pentru picior, 1 sunet oprit, 2 sunet pornit.

Funcția de resetare

Butonul Power-on, apăsați lung tasta de reglare a temperaturii capacului toaletei și puteți restabili setările din fabrică.

Instrucțiuni de utilizare

■ Ecran de afișare




 C, Buton de pornire

Când  clipește  ecranul afișează temperatura apei

Când  clipește  ecranul afișează temperatura capacului

Când  clipește  ecranul afișează temperatura aerului

■ Descrierea butoanelor

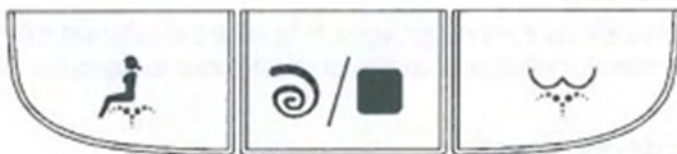

■ **Buton Stop:** Funcția de spălare poate fi oprită prin apăsare scurtă. Alimentarea cu energie poate fi pornită/oprită prin apăsare lungă.

 **Buton bideu:** Când utilizatorul este așezat, apăsați acest buton pentru spălarea intimă feminină. În timpul spălării, apăsați din nou pentru a comuta între „poziție fixă” și „poziție mobilă”.

 **Buton spălare posterioară:** Când utilizatorul este așezat, apăsați acest buton pentru a începe spălarea zonei posterioare. Apăsați din nou pentru a comuta între spălare cu „poziție fixă” și „poziție mobilă”.

Spălare Posterioară (Hip Clean):

Se activează când utilizatorul este așezat prin apăsarea butonului „Hip Clean” de pe telecomandă sau de pe panoul de comandă. Procedură: Spălare (90 secunde) → Clătire → Uscare (180 secunde). Mod implicit: poziție mobilă. Poate fi schimbat în poziție fixă. Se oprește cu butonul „Stop” sau „Power”.

Spălare Feminină:

Se activează când utilizatorul este așezat prin apăsarea butonului „Lady” de pe telecomandă sau panou. Procedură: Spălare (90 secunde) → Clătire → Uscare (180 secunde). Mod implicit: poziție mobilă. Poate fi schimbat în poziție fixă. Se oprește cu butonul „Stop” sau „Power”.

Uscare:

Se activează prin apăsarea butonului „Dry” de pe telecomandă sau panou. Durată: aproximativ 180 secunde. Se oprește automat dacă utilizatorul se ridică.

Clătire:

Se activează cu butonul „Flush” de pe telecomandă sau panou.

Clătire Automată:

Toaleta se clătește automat după uscarea finală, spălare sau când utilizatorul se ridică.

Iluminare cu LED

Apăsați butonul „Light” de pe telecomandă pentru a porni/opri lumina LED.

Orificiu de spalare

Apăsați butonul „Self Clean” de pe telecomandă pentru a porni această funcție. Aceasta funcționează timp de 300 secunde. Apăsați butonul „Stop” de pe telecomandă pentru a opri această funcție.

Reglarea temperaturii de uscare

Apăsați butonul "Dry Temp" de pe telecomandă pentru a comuta nivelurile temperaturii de uscare: nivelul de uscare la temperatura camerei - nivelul scăzut - nivelul mediu - nivelul ridicat.

Reglarea temperaturii capacului toaletei

Apăsați butonul "Seat Temp"-de pe telecomandă pentru a comuta nivelurile de temperatură ale capacului toaletei: nivel la temperatura camerei - nivelul scăzut - nivelul mediu - nivelul ridicat.

Reglarea temperaturii apei

Apăsați butonul "Water temp" de pe telecomandă pentru a comuta nivelurile de temperatura ale apei: nivel la temperatura camerei - nivelul scăzut - nivelul mediu - nivelul ridicat.

Reglarea poziției baghetei cu orificiu de spalare

Apăsați butonul „Forward” de pe telecomandă pentru a deplasa bagheta înainte. Apăsați butonul „Backward” de pe telecomandă pentru a deplasa bagheta înapoi. Există 3 poziții pentru reglare.

Reglarea presiunii de spălare

Apasati butonul „High” de pe telecomandă pentru a mari presiunea apei. Apăsați butonul „Low” de pe telecomandă pentru a scădea presiunea apei. Există 5 niveluri de reglare a presiunii apei