



HC-2930

## MANUAL DE UTILIZARE A ÎNCĂLZITORULUI ȘI AVERTIZARI DE SECURITATE

1. Tensiunea de utilizare a încălzitorului este de 230 V (~).
2. Folosiți încălzitorul într-o rețea cu siguranța de 16 A.
3. Nu utilizați acest dispozitiv lângă baie, duș sau piscină.
4. În aparat pot apărea mirosuri și fum de la prima utilizare.
5. Compania noastră nu este responsabilă pentru daunele rezultate din utilizarea echipamentului fără împământare.
6. Suprafețele metalice ale încălzitorului care sunt accesibile cu mâna pot fi fierbinți în timpul utilizării.
7. Nu utilizați încălzitorul în apropierea unui mediu umed sau inflamabil.
8. Nu transportați dispozitivul după utilizare, așteptați să se răcească.
9. Porniți încălzitorul pe o suprafață plană, nu acoperiți niciodată partea de sus și de jos.
10. Atunci când cablul de energie este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător, service autorizat al producătorului sau persoană calificată din punct de vedere al siguranței.
11. Conectați încălzitorul la priza numai atunci când întrerupătorul este în poziția oprit.
12. Nu utilizați vârful neutru al firei ca împământare.
13. Nu așezați partea inferioară a încălzitorului pe podea atunci când dispozitivul este utilizat prins pe un perete, nu o porniți niciodată încălzitorul lângă perdele, masă sau oricare alte obiecte din încăpere care pot fi afectate de căldură.
14. Nu introduceți niciun obiect în dispozitiv.
15. Dacă dispozitivul urmează să fie montat pe perete, priza trebuie să fie accesibilă, nu puneți dispozitivul chiar sub priză.
16. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.
17. Persoanele (inclusiv copii și vârstnici) cu dizabilități fizice, senzoriale și mentale, sau lipsă de cunoștințe și experiență, nu trebuie să folosească dispozitivul fără observare sau specificarea instrucțiunilor de utilizare.
18. Nu acoperiți partea din față și cea de sus a părților de încălzire ale dispozitivului.
19. Persoanele responsabile/supraveghetorii trebuie să fie prezenți atunci când utilizați dispozitivul în zonele apropiate de copii. Persoanele cu handicap fizic și mental sau lipsă de cunoștințe și experiență (inclusiv copii și vârstnici) nu trebuie să aibă voie să folosească dispozitivul fără persoane responsabile. Utilizarea acestui dispozitiv de către copii peste 8 ani, persoane cu handicap fizic și psihic sau lipsă de cunoștințe și experiență ar trebui permisă numai cu condiția să respecte sau să înțeleagă instrucțiunile date pentru utilizarea în siguranță a produsului și posibilele pericole.

20. Nu utilizați încălzitorul împreună cu programatorul, temporizatorul sau alte dispozitive similare care pornesc automat încălzitorul.

21. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu ar trebui să li se permită să se închidă dispozitivul fără observație continuă din partea unui adult. Copiii cu vârsta peste 3 ani și sub 8 ani pot porni și opri dispozitivul numai cu condiția să înțeleagă instrucțiunile date despre amplasare sau instalarea dispozitivului în poziția normală de funcționare și numai în prezența unui adult, altfel pot apărea pericole de accidentare. Copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și sub 8 ani nu pot conecta, poziționa/aranja, curăța sau asigura întreținerea utilizatorului dispozitivului.


22. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.

23. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină dispozitivul fără supravegherea unui adult.

Căldura, ventilația și alte părți ale dispozitivului care pot cauza un potențial pericol nu trebuie acoperite.

**ATENȚIE:** Unele părți ale produsului pot fi foarte fierbinti și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție sporită mai ales în mediul în care sunt prezenți copii, persoanele vulnerabile sau animale de companie.

**RECOMANDARE:** În cazul în care întâmpinați o problemă cu acest dispozitiv, vă rugăm să contactați un service autorizat. Nu încercați să reparați singur dispozitivul. Compania noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru defecțiunile rezultate din utilizarea de către persoane și organizații neautorizate, în aceste cazuri, garanția este considerată nulă.

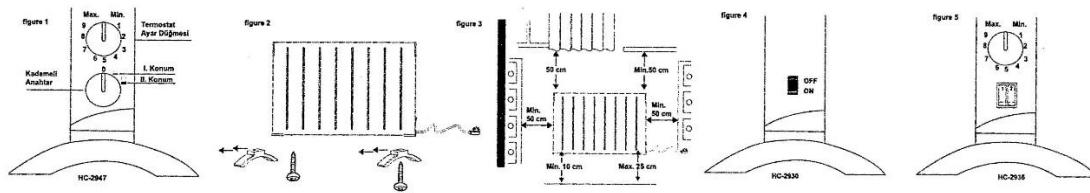

## UTILIZAREA SI OPERAREA INCALZITORULUI


Montați picioarele pe carcasa încălzitorului cu șuruburile prezentate în figură.

- După ce ați așezat încălzitorul într-una dintre pozițiile prezentate în figură, conectați într-o priză cu împământare.
- În aparat pot apărea mirosuri și fum de la prima utilizare.
- Termostatul și comutatorul treptat au fost utilizate în încălzitor.
- Puteți acționa încălzitorul la temperatura dorită și în poziția comutatorului.

- Puteți selecta temperatura dorită cu ajutorul butonului de reglare al termostatului și puteți permite convecteurului să funcționeze și să se oprească la temperatura dorită..
- Butonul termostatului trebuie să fie în poziția "pornit" pentru a putea utiliza dispozitivul. Chiar dacă butonul de comutare este pornit în timp ce termostatul este oprit, încălzitorul nu va funcționa.

## Întreprătorul dispozitivului are următoarele funcții:

- Treapta 1- Funcționează în modul de temperatură scăzută.
- Treapta 2- Funcționează în modul de temperatură ridicată.

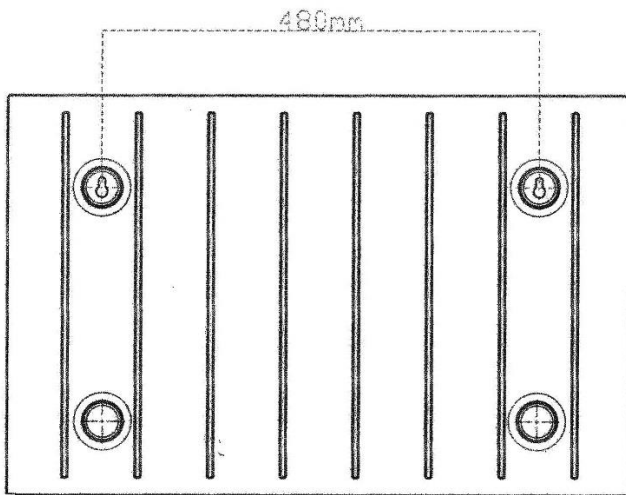

## MONTAJ PE PERETE

- Nu faceți asamblarea picioarelor atunci când doriți să asamblați pe perete convecteurul.
- Încălzitorul poate fi folosit prin agățare de perete. Încălzitorul trebuie amplasat în conformitate cu distanțele minime care trebuie urmate (Imagine).
- Trebuie să utilizați cele 2 șuruburi și 2 dibluri furnizate împreună cu produsul pentru a agăța încălzitorul pe perete. Dăți găurile pentru dibluri în perete la o distanță de 480 mm între ele ca în imaginea de mai sus..

## CURĂȚARE SI ÎNTREȚINERE

- Înainte de a curăța încălzitorul, deconectați-l întotdeauna de la rețeaua de curent electric și așteptați ca încălzitorul să se răcească.
- Aveți grijă să curățați încălzitorul cu o cârpă umedă.
- Nu utilizați substanțe chimice la curățarea încălzitorului.
- Nu utilizați produse de curățare uscate și pulbere pentru a vă curăța dispozitivul.
- Nu curățați niciodată încălzitorul cu apă pe el și asigurați-vă că încălzitorul este uscat înainte de a-l folosi.



## PROTECȚIA MEDIULUI – DIRECTIVA 2002/96/CE

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice se face în conformitate cu regulile specifice producătorului și utilizatorului pentru a proteja mediul și sănătatea umană. Astfel, produsul nu poate fi aruncat în deșeurile municipale, așa cum este indicat de simbolul de pe etichetă sau ambalaj. Utilizatorul poate duce acest dispozitiv la un punct special de colectare al municipalității ce poate asigura reutilizarea, reciclarea sau utilizarea într-un produs diferit în conformitate cu directiva.

Model	Power (Watt)					Frequency	Motor	TNA	ÇNA	Rotary	Thermostat	Timer
	220 V	230 V	240 V	220-230 V	220-240 V							
HC 2930	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	X	-	-	-	-
HC 2930T	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	X	-	-	-	X
HC 2931	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	X	-	-	-
HC 2931T	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	X	-	-	X
HC 2932	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	-	X	-	-
HC 2932T	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	-	X	-	X
HC 2935	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	X	-	-	X	-
HC 2935T	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	X	-	-	X	X
HC 2936	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	X	-	X	-
HC 2936T	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	X	-	X	X
HC 2937	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	-	X	X	-
HC 2937T	1850	2000	2200	1850-2000	2000	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	-	X	X	X
HC 2945	2300	2500	2700	2300-2500	2500	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	X	-	-	X	-
HC 2945T	2300	2500	2700	2300-2500	2500	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	X	-	-	X	X
HC 2946	2300	2500	2700	2300-2500	2500	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	X	-	X	-
HC 2946T	2300	2500	2700	2300-2500	2500	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	X	-	X	X
HC 2947	2300	2500	2700	2300-2500	2500	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	-	X	X	-
HC 2947T	2300	2500	2700	2300-2500	2500	50Hz, 60Hz, 50/60Hz	-	-	-	X	X	X