



APARAT MASAJ PICIOARE CU
TELECOMANDĂ

MANUAL DE UTILIZARE



Acest produs îndeplinește standardele
Europene de conformitate.

Fabricat la comandă
Suport Ortopedic SRL
ajutor@suporto.ro
+40757246463
www.suporto.ro

Importator: Suport Ortopedic SRL

Cuprins

Iți mulțumim	3
Prezentarea aparatului	3
Importanța citirii instrucțiunilor	4
Conținut pachet	4
Consultă medicul înainte de a utiliza	5
Reguli și măsuri de siguranță	5
Măsuri generale	5
Măsuri în privința riscului de electrocutare	6
Instrucțiuni în privința riscului de incendiu	6
Descriere produs și componente	7
Utilizarea corectă a aparatului	7
Instalare Stand.....	7
Instalare	7
Instrucțiuni Operare	8
Întreținere și depozitare	9
Gestionarea Erorilor	10
Specificații tehnice	11
Termeni de garanție	12
Reciclare	12
Certificare produs	12

Îți mulțumim că ai cumpărat acest produs!
Prețuim încrederea acordată Suporto.

Relaxează-te și îmbunătățește-ți
sănătatea cu acest produs inteligent!

“ Ai grijă de corpul tău,
e singurul loc în care trăiești!”

Jim Rohn

Prezentarea aparatului

Scopul acestui produs este să îți ofere o experiență de masaj relaxantă și terapeutică pentru tălpi și picioare, integrând tehnici avansate de reflexologie. Beneficiile includ relaxarea profundă a mușchilor și reducerea tensiunii acumulate, îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul picioarelor, îmbunătățirea funcționalității sistemului imunitar pentru prevenirea bolilor, menținerea sănătății și bunăstării fizice. Încălzirea rapidă adaugă o senzație reconfortantă și revigorantă în timpul utilizării. Acest aparat este conceput pentru a aduce masajul, relaxarea și revitalizarea direct în confortul casei tale.

Importanța citirii instrucțiunilor

Timpul alocat citirii acestor instrucțiuni e o investiție în siguranța și starea ta de bine.

Aparatul de masaj pentru picioare este un produs electric! Citește cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare!


Nerespectarea următoarelor indicații poate duce la daune materiale și vătămări corporale. Păstrează instrucțiunile de utilizare și prezintă-le și altor utilizatori. Înmânează acest manual odată cu înstrăinarea aparatului.

Pentru instrucțiunile în varianta online, accesează acest link sau scanează codul QR:




<https://www.suporto.ro/blog/instructiuni/masaj-picioare>

Conținut pachet

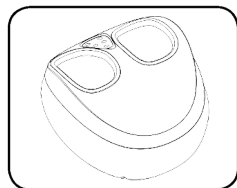


1 x Aparat Masaj Picioare

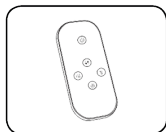


1 x Telecomandă



1 x Manual de
utilizare

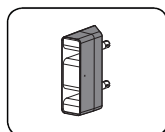

1 x Stand

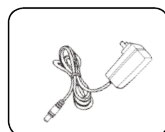

1 x Adaptor cu cablu
de aliment

Consultă medicul înainte de a utiliza

Consultă medicul înainte de a utiliza în următoarele situații:

1. Persoane cu afecțiuni cronice ale picioarelor, care au suferit recent o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului, răni deschise, inflamații, traumatisme, arsuri la nivelul picioarelor etc.
2. Persoane cu afecțiuni de diabet.
3. Persoane cu dureri a căror cauză este necunoscută.
4. Persoane cu afecțiuni psihiatrice.
5. Persoane cu stimulatoare cardiace sau organe artificiale implantate.
6. Persoane cu disfuncție cardiacă, tumori sau hipertensiune.
7. Persoane cu hemoragie cerebrală și tromboză.
8. Persoane cu boli hemoragice, septicemie, febră etc.
9. Femei în timpul menstruației sau pe perioada sarcinii.
10. Persoane cu osteoporoză avansată sau fracturi la nivelul coloanei vertebrale.
11. Persoane cu intoleranță la căldură.

Te rugăm să consulți medicul și în alte situații dacă nu ești sigur/-ă că aparatul este potrivit pentru tine!

Nu utilizați acest produs ca substitut pentru asistența medicală. Acest produs nu este destinat utilizării medicale. Este conceput doar pentru a oferi un masaj confortabil. Pentru copii și persoane cu dizabilități utilizarea este permisă sub supravegherea unui adult!

Dacă simți durere sau disconfort (amețeli, dureri de cap etc.) în timpul sesiunii, încetează să utilizezi aparatul și adresează-te medicului!

Reguli și măsuri de siguranță

Măsuri generale

1. Aparatul trebuie decuplat și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.
2. Nu lăsa aparatul nesupravegheat atunci când există copii în apropiere. Acest aparat NU este o jucărie. A nu se utiliza de copii sub 4 ani.
3. Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest aparat este utilizat de către, sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu dizabilități. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Pentru a evita stimularea excesivă nervilor și pentru a nu supraîncălzi aparatul, durata recomandată a masajului nu trebuie să depășească 30 de minute pe sesiune. Alocă un timp de așteptare de cel puțin 30 de minute între sesiuni.
5. Utilizează aparatul doar la temperaturi ale mediului ambiental de 0-40°C.
6. Aparatul nu e destinat pentru uz comercial, ci doar pentru uz individual.
7. Nu pune presiune pe zona superioară a aparatului sau pe butoane.
8. A nu se lăsa materialele de ambalaj la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.
9. A se utiliza doar în spații închise.
10. A nu se utiliza pe animale.

11. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât pentru masajul picioarelor.
12. Nu sta în picioare în timp ce ești cu picioarele în aparat pentru a nu deteriora aparatul și a nu provoca pericole.
13. Amplasează cablul într-o zonă unde nu există pericolul de împiedicare.
13. Trage atent de fermoar atunci când scoți husa detașabilă, pentru a evita deteriorarea acesteia.
14. Nu depozita produsul în lumina directă a soarelui, pentru a evita decolorarea în timp.
15. Nu te așeza și nu depozita obiecte grele pe aparat.
16. Nu utiliza aparatul dacă ești sub influența alcoolului, somnifere sau sedative.

Măsuri în privința riscului de electrocutare

Aparatul prezintă o izolație foarte bună împotriva riscului de electrocutare. Însă fiind un aparat electric, se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare, respectând regulile și măsurile necesare:


1. Nu utiliza în următoarele situații:
 - 1.1. La o tensiune de rețea diferită de cea menționată pe aparat.
 - 1.2. Dacă aparatul sau accesoriile acestuia prezintă defecte sesizabile (miros de ars, fir rupt sau deteriorat, defecte fizice etc).
 - 1.3. În timpul furtunilor.
 - 1.4. În prezența surselor de umiditate crescută (baie, sauna).
 - 1.5. Dacă a pătruns apă în interiorul aparatului, pe cablu, ștecher sau oriunde în interiorul produsului.
2. În cazul în care sesizezi o defecțiune de funcționare, oprește imediat aparatul și scoate-l din priză.
3. Nu trage cablul electric sau aparatul pentru a scoate ștecherul din priză.
4. Păstrează distanța între cabluri și suprafețele calde.
5. Manipulează aparatul doar cu mâinile uscate. Nu scoate ștecherul din priză cu mâinile umede.
6. Nu folosi aparatul mai mult de o oră consecutiv, există pericol de supraîncălzire. Lasă aparatul să se răcească minim 30 de minute după fiecare ora de utilizare.
7. Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune în urma căderii, acesta poate fi utilizat doar după ce e verificat de către personalul autorizat.
8. Nu repara personal aparatul, contactează comerciantul sau un service autorizat. În cazul reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave de accidentare și se pierde garanția produsului.
9. Nu trage, nu răsuci și nu îndoi cablul electric. Evită poziționarea cablului electric peste sau în contact cu obiecte tăioase sau ascuțite.

Instrucțiuni în privința riscului de incendiu

Nu utiliza în următoarele situații:

1. Aproape de foc sau o sursă de căldură.
2. În apropierea unor substanțe inflamabile sau corozive.
3. În timpul somnului. Ai grijă sa nu adormi in timp ce aparatul încă funcționează.

Descriere produs și componente

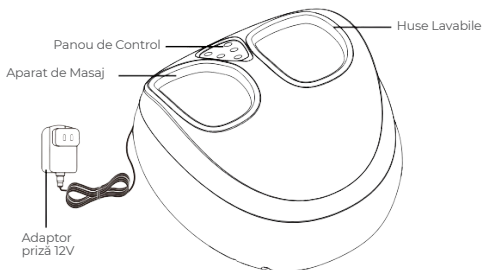

*Imaginea are scop orientativ

Utilizarea corectă a aparatului


Înainte de utilizare asigură-te că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile.

În cazul în care ai îndoieli, nu utiliza aparatul și adresează-te comerciantului sau unui service autorizat.


Urmează instrucțiunile descrise mai jos doar după ce citești, înțelegi și respecti toate regulile și măsurile de siguranță descrise în acest document.

Instalare Stand


Se recomandă instalarea stand-ului însă nu este obligatoriu pentru funcționarea aparatului.

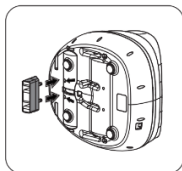

Instalați stand-ul în spațiul corespunzător de sub aparat

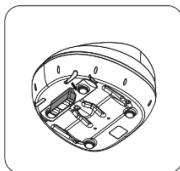

Asigurați-vă ca accesoriile sunt instalate în direcția corespunzătoare afișată

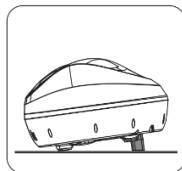

Așezați produsul pe o suprafață plană

Instalare

1. Amplasează aparatul în locul în care dorești să-l folosești. E necesar ca suprafața să fie plană și uscată.
2. Conectează cablul de la adaptor la portul de alimentare al aparatului.
3. Conectează adaptorul la priza electrică (adaptorul este sigur pentru a fi utilizat la 110-120V & 220-240V)
4. După conectarea la priză, execută comenzile folosind butoanele așa cum sunt descrise mai jos.


Instrucțiuni Operare

Vă rugăm să alegeți un scaun cu înălțimea potrivită și să vă așezați, apoi introduceți picioarele în aparatul de masaj. Picioarele trebuie să fie relaxate, într-o poziție confortabilă, netensionate.

Nu stați în picioare în aparat, se va deteriora!

Nu configurați și nu utilizați dispozitivul într-o baie sau într-o zonă similară/umedă.

Acționați conform panoului de control de mai jos pentru a obține masajul dorit pentru picioare:

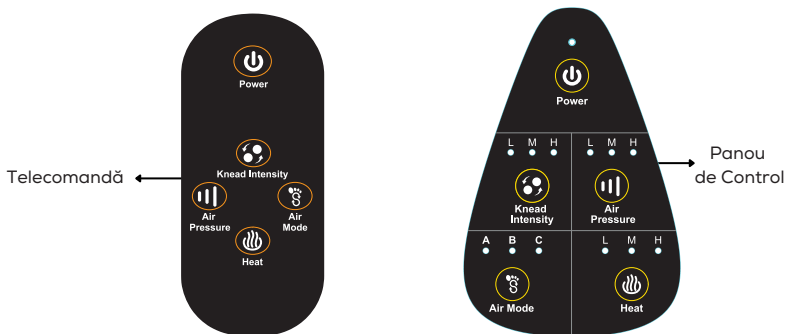

1. **Buton pornire/ oprire:** Apasă pentru a porni aparatul. Acesta va porni standard în Modul A. Pe panou se văd funcțiile active iluminate cu albastru. Apasă din nou pentru a opri aparatul.

2. **Tasta Air Mode : (Mod Compresie)** Apasă pentru a comuta între modulele de compresie masaj A, B, C. Indicatorul corespunzător programului se va aprinde:

- Modul A: Mod mixt, o combinație alternativă de masaj între modulele B și C
- Modul B: Mod ritmic, masaj prin umflarea și dezumflarea rapidă și constantă
- Modul C: Mod de presiune, umflarea pernei de aer și menținerea acesteia timp de câteva secunde înainte de a se dezumfla din nou.

3. **Air Pressure (Intensitate Compresie):** Apasă pentru a porni funcția de compresie, apasă din nou pentru a schimba nivelul de intensitate: scăzut/mediu/înalt/Maxim sau oprit

4. **Heat (Intensitate Căldură):** Apasă pentru a folosi funcția de căldură, apasă din nou pentru a alege nivelul de căldură: Scăzut/Mediu/Înalt sau oprit

5. **Knead Intensity (Intensitate framantare):** Apasă pentru a porni funcția de masaj prin frământare, apasă din nou pentru viteza Scăzută/Mediu/Înalt sau oprit.

Întreținere și depozitare

Înainte de curățare, asigură-te că aparatul este oprit și că adaptorul a fost scos din priză.

Dacă nu utilizezi aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, te rugăm să-l păstrezi într-un loc sigur, uscat și acoperit pentru a preveni acumularea de praf, ferit de lumina directă a soarelui și de îndemâna copiilor.


Aparatul se poate șterge de praf cu o cârpă ușor umedă pe exterior, fără detergent.

Instrucțiuni de curățare pentru husele detașabile

Husele se scot desfăcând fermoarul și dezlipind velcro-ul (ariciul) din interior. Spălare manuală la 30 grade C sau Spalare automată la 30 grade C dar fară centrifugare.



Fără înălbitor



Nu călcați



Temperatură
spălare



Fără uscare prin
centrifugare

Material huse: 95% polyester; 5% spandex.

Gestionarea Erorilor

Eroare	Motive	Metoda de soluționare
Aparatul nu pornește	Nu este conectat la priză	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introdu adaptorul în priză. 2. Verifică dacă mufa adaptorului este conectată la portul de încărcare al aparatului. 3. Verifică dacă priza are tensiune
	Aparatul nu este pornit	Apasă butonul de Pornire/ON (1)
	Verifică dacă aparatul a fost folosit mai mult de 30 minute.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă da, lasă dispozitivul să se răcească timp de 15 minute înainte de a continua. 2. Dispozitivul poate necesita mai mult timp pentru a se răci atunci când temperatura mediului înconjurător este ridicată.
	Butoanele nu reacționează	Reporniți aparatul de masaj utilizând butonul de pornire sau scoateți dispozitivul din priză
Aparatul se oprește brusc	Funcția de oprire automată este activată după 15 minute de funcționare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Continuați să utilizați apăsând butonul „Pornire/ON”. 2. După fiecare 30 min de utilizare opriți aparatul timp de 15 minute.
Se aud zgomote în timpul utilizării	Acest lucru este normal cauzat de funcționarea motorului și a roților în timpul utilizării.	

Specificații tehnice

Cod produs	AMP3N	Moduri de masaj	3
Denumire	Aparat de Masaj Picioare cu Telecomandă	Mod de funcționare	Butoane și Telecomandă
Tensiune	12V~	Modul de încălzire	Încălzire prin perne cu fibră de Carbon + Infraroșu
Putere	36W	Alimentare	Adaptor. Intrare 100-240V AC, 50/60Hz
Amperaj	1.5 A	Dimensiuni	398 x 381 x 236 mm
Temperatură de funcționare	0-40°C	Greutate	3.73 Kg

Termeni de garanție

Se vor aplica prevederile legale privind protecția consumatorilor.

1. Perioada de garanție pentru acest produs:
 - 1.1. 2 ani pentru persoane fizice.
 - 1.2. 1 an pentru persoane juridice.
2. Garanția se calculează de la data înmânării produsului. În timpul perioadei de garanție, vom fi responsabili pentru repararea gratuită a oricăror defecte cauzate de calitatea produsului în sine, în condiții normale de utilizare.
3. În timpul perioadei de garanție, dacă defecțiunea este cauzată de calitatea produsului, te rugăm să ne contactezi.
4. Te rugăm să păstrezi factura de achiziție, aceasta ține loc de dovadă a garanției produsului.
5. Produsul își pierde garanția în următoarele cazuri:
 - 5.1. Defecțiuni provocată de neutilizarea aparatului în conformitate cu instrucțiunile furnizate.
 - 5.2. Deteriorări provocate de reparații de către persoane neautorizate.
 - 5.3. Defecțiuni, zgârieturi sau rupturi cauzate de mișcare sau cădere.
 - 5.4. Deteriorări cauzate de depozitarea, întreținerea sau utilizarea necorespunzătoare de către utilizator.
 - 5.5. Defecțiuni provocate de dezastre naturale sau accidente.
 - 5.6. Daunele cauzate din vina cumpărătorului (accidente inclusiv transportul)
 - 5.7. Daunele cauzate de cădere, strivire, lovire, expunere la apă.

Nu scoate șuruburi și nu încerca să dezassemblezi aparatul, în acest caz se pierde garanția produsului!

Reciclare



Aparatul nu se aruncă la gunoii!

Te rugăm să contactezi o organizație locală pentru a recicla acest produs la sfârșitul perioadei de funcționare.

Certificare produs



Acest produs respectă standardele Europene de conformitate.

Warranty terms

Legal provisions on consumer protection are applicable.

1. Warranty period for this product:

1.1. 2 years for individuals.

1.2. 1 year for legal entities.

2. The warranty is calculated as of the date of delivery of the product.

During the warranty period, we will be responsible for repairing free of

charge any defects caused by the quality of the product itself under

normal conditions of use.

3. During the warranty period, if the defect is caused by the quality of the

product, please contact us.

4. Please keep your purchase invoice, as this serves as proof of the product

warranty.

5. The product loses its warranty in the following cases:

5.1. Failure caused by not using the appliance in accordance with the

instructions provided.

5.2. Damage caused by repairs by unauthorized persons.

5.3. Damage, scratches or breakage caused by moving or falling.

5.4. Damage caused by improper storage, maintenance or use by the user.

5.5. Damage caused by natural disasters or accidents.

5.6. Damage caused through the fault of the buyer (accidents including

transport)

5.7. Damage caused by falling, crushing, impact, exposure to water.

Do not remove screws and do not try to disassemble the appliance, otherwise the product warranty becomes null

Recycling



Don't throw the device away!

Please contact a local organization to recycle this product at the

end of its useful life.

Product certification

This product complies with European conformity standards.




Technical specifications

Product Code	AMP3N	Message modes	3
Name	Foot Massager with Remote Control	Mode of operation	Buttons and Remote Control
Voltage	12V~	Heating mode	carbon fiber pads with infrared
Power	36W	Power supply	Adapter: Input 100-240V AC, 50/60Hz
Amperage	1.5A	Dimensions	398 x 381 x 236 mm
Operating temperature	0-40°C	Weight	3.73 Kg

Error	Reason	Method of resolution
Device fails to start	<p>Not connected to the socket</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plug the adapter into the socket. 2. Check if the adapter plug is connected to the charging port of the device. 3. Check that the socket has power. 	<p>Device in not ON</p> <p>Press the Power ON button (I)</p>
Device fails to start	<p>Check if the device has been used for more than 30 minutes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If yes, allow the device to cool for 15 minutes before proceeding. 2. The device may take longer to cool down when the ambient temperature is high. 	<p>Restart the massager using the power button or unplugging the device</p>
Device suddenly stops	<p>The automatic switch-off function is activated after 15 minutes of operation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Continue using by pressing the "Power/ ON" button. 2. After every 30 min of use switch off the appliance for 15 minutes. 	<p>Restart the massager using the power button or unplugging the device</p>
There is a clattering noise during use	<p>This is normally caused by the operation of the motor and rollers during use.</p>	

Covers material: 95% polyester; 5% spandex.

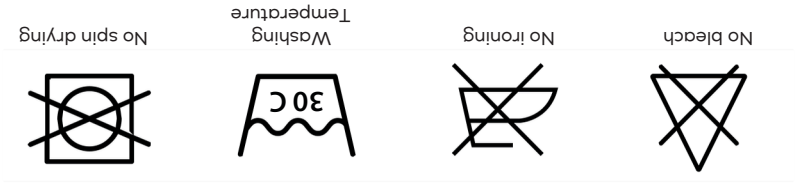

Before cleaning, make sure the machine is switched off and the adapter has been removed from the socket. If you do not use the appliance for a long period of time, please keep it in a safe, dry and covered place to prevent dust build-up, out of direct sunlight and out of the reach of children. The appliance can be wiped clean with a slightly damp cloth on the outside, without detergent.


Cleaning instructions for removable covers

The covers are removed by unzipping the zipper and unfastening the Velcro inside. Hand wash at 30 degrees C or automatic wash at 30 degrees C but without spinning.

Maintenance and storage


Operating Instructions

Please choose a chair of the right height and sit down, then put your feet into the massager. Your feet should be relaxed, in a comfortable, unstretched position.
Do not stand in the device, it will get damaged!
Do not set up and use the device in a bathroom or similar/wet area.
Operate according to the control panel below to achieve the desired foot massage:

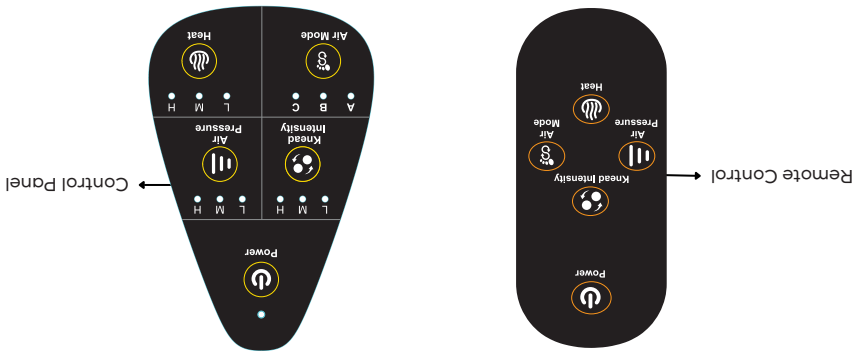

1. On/Off button: - Press to start the machine. It will start in standard Mode A. Relaxation massage for 15 minutes. The active functions are illuminated blue on the panel. Press again to switch off the machine.
2. Message Air Modes key: Press to switch between massage types A, B, C. The corresponding program indicator will light up:
 - Mode A: Mixed mode, a randomized massage combination of modes B and C.
 - Mode B: Rhythmic mode, massaging by quickly and consistently inflating and deflating.
 - Mode C: Pressure mode, inflating the air bag and holding for several seconds before deflating again.
3. Air Pressure: Select the air pressure low, medium, high and MAX. Press the button four times to MAX level, or turn OFF. If the air pressure is turned off, the air mode will turn off simultaneously.
4. Knead Intensity: Select the knead intensity low, medium, high, or OFF.
5. Heat: Select the heat level low, medium, high, or OFF.

Product description and parts

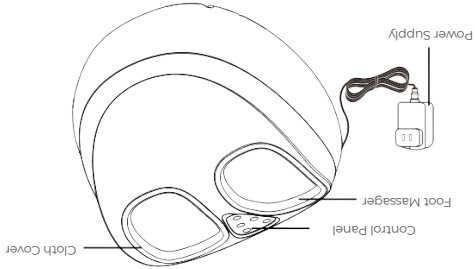

Correct use of the device


Make sure that the device and accessories are free from visible defects before use.

If in doubt, do not use the device and contact the retailer or an authorized service center.


Follow the instructions described below only after you have read, understood and observed all the safety rules and measures described in this document.

How to insert the stand accessory


The installation of the stand is recommended but not mandatory for the operation of the device.

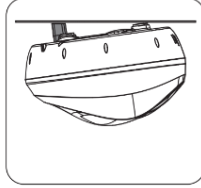

Lay the product flat on the ground

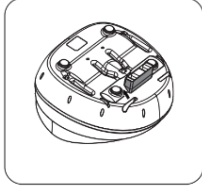

Ensure the accessories are installed according to the direction shown

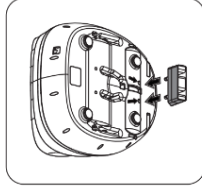

Insert the stand accessory into its corresponding holes at the bottom

1. Place the device where you want to use it. The surface must be flat and dry.
2. Connect the cable from the adapter to the power port of the appliance.
3. Plug the adapter into the electrical outlet (the adapter is safe to use at 110-120V & 220-240V)
4. After plugging into the outlet, execute the commands using the buttons as described below.

3. During sleep. Be careful not to fall asleep while the machine is still working.
2. Near flammable or corrosive substances.
1. Near fire or a heat source.

Do not use in the following cases:

Fire risk instructions

9. Do not pull, twist or bend the power cord. Avoid placing the power cord over or in contact with sharp or pointed objects.
8. Do not repair the appliance yourself, contact the retailer or an authorized service center. Improper repairs may expose the user to serious risk of injury and the product warranty can become null.
7. If the appliance has been dropped or otherwise damaged as a result of being dropped, it may be used only after being checked by authorized personnel.
6. Do not use the appliance for more than one hour consecutively, there is a danger of overheating. Allow the appliance to cool for at least 30 minutes after every hour of use.
5. Handle only with dry hands. Do not unplug the power plug with wet hands.
4. Keep the power cords away from hot surfaces.
3. Do not pull the power cord or the appliance to unplug the plug. Never hold the appliance by the power cord.
2. If you notice a malfunction, switch off the appliance immediately and unplug it. or anywhere inside the product.
- 1.5. If water has entered the appliance, the power cord, power plug.
- 1.4. In the presence of sources of increased humidity (bath, sauna).
- 1.3. During storms.
- 1.2. If the appliance or its accessories have any noticeable defects (burnings, well, broken or damaged wire, visible burns, physical defects, etc.).
- 1.1. At a mains voltage different from that stated on the appliance.

1. Do not use in the following cases:

the risk of electric shock:

Since it is an electrical device, it shall be used with care and caution to avoid the appliance is very well insulated against the risk of electric shock.

Measures regarding the risk of electric shock

17. Do not use this machine while under the influence of alcohol, sleeping pills or sedatives.
16. Do not sit or store heavy objects on the device.
15. Do not store the product in direct sunlight to avoid discoloration over time. damaging it.
14. Pull carefully on the zipper when removing the foot cover to avoid
13. Place the power cord in an area where there is no danger of tripping.
12. Do not stand while your feet are in the appliance to avoid damaging the appliance and causing danger.

Ask your doctor advice before use

Ask your doctor advice before use if you are in at least one of the following cases:

1. People with chronic foot conditions, who have recently undergone foot surgery, open wounds, swelling, trauma, burns to the feet, etc.
2. People with diabetes.
3. People with pain whose cause is unknown.
4. People with psychiatric conditions.
5. People with pacemakers or implanted artificial organs.
6. People with heart dysfunction, tumors and hypertension.
7. People with brain haemorrhage and thrombosis.
8. People with haemorrhagic diseases, septicæmia, fever, etc.
9. Women who are pregnant or menstruating.
10. People with advanced osteoporosis or spinal fractures.
11. People with heat intolerance.

Do not use this product as a medical substitute. This product is not intended for medical use: it is only designed to provide a comfortable massage.

Please also consult your doctor in other cases if you are not sure whether the device is right for you!

For children and people with disabilities use is allowed under adult supervision!

If you experience pain or discomfort during the session, stop using the device and consult your doctor!

Safety rules and measures

General safety measures

1. The appliance must be switched off and unplugged after each use and before each cleaning operation.
2. Do not leave the appliance unattended when children are nearby. This appliance is NOT a toy; it's not to be used by children under 4 years old.
3. Careful supervision is required when this appliance is used by or near children or persons with disabilities. Do not allow children to play with the appliance.
4. To avoid over-stimulation of muscles and nerves and overheating the device the recommended duration of massage should not exceed 30 minutes per session. Allow a waiting time of minimum 30 minutes between sessions.
5. Use the appliance only at ambient temperatures of 0-40°C.
6. The appliance is not intended for commercial use, for individual use only.
7. Do not put pressure on the upper area of the appliance or on buttons.
8. Do not leave packaging material within reach of children. There is a danger of asphyxiation.
9. Use only in enclosed space.
10. Do not use it on animals.
11. Do not use it for any purpose other than foot massage.

Importance of reading instructions

Taking the time to read these instructions is an investment in your safety and well-being.

The foot massager is an electrical product! Read these instructions for use carefully!


Failure to follow these instructions may result in property damage or personal injury. Keep the instructions for use and show them to other users. Hand this manual in when you dispose of the appliance.

For online instructions, access the link or scan this QR code:




<https://www.suporto.ro/blog/instructiuni/masaj-piciorare>


Package content

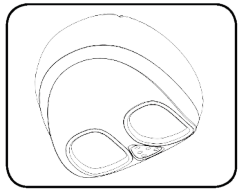


1 x Foot massager

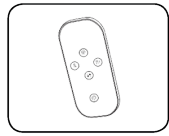


1 x Remote Control

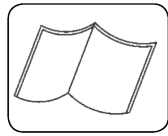

1 x User manual

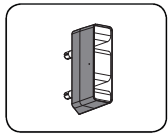

1 x Stand

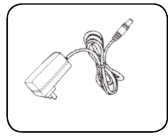

1 x Power cord
adapter

The aim of this product is to provide you with a relaxing and therapeutic massage experience for your soles and feet, integrating advanced reflexology techniques. Benefits include deep muscle relaxation and reduction of accumulated tension, improved blood circulation to the feet, improved immune system functionality for disease prevention, maintenance of health and physical well-being. Heating adds a comforting and invigorating sensation during use. This machine is designed to bring massage, relaxation and revitalization right into the comfort of your home.

Device presentation

Jim Rohn

“Take care of your body,
it's the only place you have to live.”

Thank you for buying this product!
We value your trust in Supporto.
Relax and improve your health with this
massage device!


Thank you	3
Device presentation	3
Importance of reading instructions	4
Package content	4
Ask your doctor advice before use	5
Safety rules and measures	5
General Measures	5
Measures regarding the risk of electric shock	6
Fire risk instructions	6
Product description and parts	7
Correct use of the device	7
Stand Setup	7
Setup	7
Operating Instructions	8
Maintenance and storage	9
Troubleshoot	10
Technical specification	11
Warranty terms	12
Recycling	12
Product Certification	12

This product complies with European
conformity standards.



1

Made to order Support
Ortopedic SRL
ortopedic@supporto.ro
+40757246463
www.supporto.ro
Importer: Support Ortopedic SRL

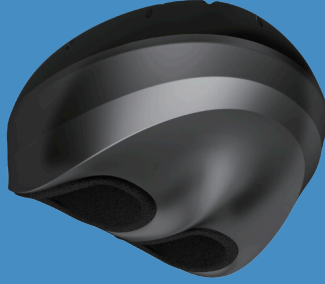

FOOT MASSAGER WITH REMOTE CONTROL USER MANUAL

supporto 

EN