

9800 S Öko Power

RO

Instrucțiuni de utilizare

Aspirator cu spălare

Germany

Fakir
HAUSGERÄTE
AUS LIEBE ZUM RAUM



Generalități	
Informații privind instrucțiunile de utilizare	3
Răspundere	3
Notificări în instrucțiunile de utilizare	3
Siguranță	
Declarație conformitate CE	4
Utilizare corectă	4
Utilizare neautorizată	4
Curent electric	6
În caz de pericol	6
Expediere	6
În caz de defecte	7
Prezentare generală	
Descriere produs și conținut livrare	8
Aspirare uscată	8
Aspirare umedă	8
Aspirare cu spălare	8
Accesorii opționale	9
Date tehnice	9
Asamblare	
Despachetare	10
Accesorii	
Duză aspirare pardoseală	11
Duză colțuri	11
Duză tapițerie	11
Perie mobilier	11
Operare	
Aspirare uscată	12
Aspirare umedă	12
Aspirare cu spălare	14
După utilizare	
Curățare	18
Schimbarea filtrului	20
Identificarea și Soluționarea Problemelor	21
Eliminare deșeuri	23
Note	25

Informații privind instrucțiunile de utilizare

Vă mulțumim pentru alegerea aspiratorului cu spălare Fakir cu eficiență energetică mare și consum redus de energie fără reducere a performanței de aspirare.

Aspiratorul a fost dezvoltat și produs pentru a garanta o funcționare fără probleme pentru mulți ani.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt create pentru a asigura manipularea și utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de prima utilizare a aparatului.

Răspundere

Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur. Includeți aceste instrucțiuni de utilizare atunci când dați aparatul unui alt utilizator.

Nu acceptăm nici o răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

Nu ne putem asuma nici o răspundere pentru cazurile când aparatul este folosit pentru scopuri diferite de cele proiectate sau când este manipulat, reparat sau întreținut incorect.

Notificări în instrucțiunile de utilizare



AVERTISMENT!

Indică notificări care, dacă sunt ignorate, pot rezulta în rănirea gravă sau moarte.



ATENȚIE !

Indică notificarea riscurilor ce pot duce la avariarea aparatului.



NOTIFICARE!

Evidențiază sfaturile și alte informații utile din instrucțiunile de operare.

Declarație conformitate CE

Acest aparat respectă întocmai cerințele Legii privind siguranța aparatelor și produselor (GPSG) și Directivele UE 2004/108/CE "Compatibilitate Electromagnetică " și 2006/95/CE "Directivă Joasă Tensiune." Aparatul poartă simbolul CE pe placa de identificare.

Utilizare corectă

Aparatul poate fi utilizat doar pentru uz casnic.

Acesta poate fi folosit doar pentru curățarea uscată a pardoselilor tari și acoperirilor textile, covoare, mochete, mobilier tapițat, saltele, mobilă, calorifere și perdele.

Nu este adecvat pentru uz comercial.

Verificați introducerea corectă a tuturor filtrelor înainte de folosirea aparatului. Aparatul nu va fi utilizat fără filtre.

Folosiți doar filtrele și accesoriile originale Fakir.

Orice altă utilizare este considerată neautorizată și este interzisă.

Utilizare neautorizată

Exemplele de utilizări neautorizate prezentate aici pot duce la defecțiuni, avarierea aparatului sau rănirea persoanelor.

Aceste dispozitive pot fi folosite de copii cu vârsta de peste 8 ani, persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cărora le lipsesc cunoștințele și experiența necesare cu supraveghere adecvată sau au fost instruite privind utilizarea sigură a dispozitivului și au înțeles riscurile implicate.

Nu lăsați copii să se joace cu dispozitivul.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu va fi efectuată de copii fără supraveghere.

Păstrați foliile de ambalare departe de copii – risc de sufocare!



AVERTISMENT!

Risc de rănire la aspirare:

- Nu aspirați piesele de îmbrăcăminte, părul, ochii, degetele sau alte părți ale corpului.
- Duzele și capetele tuburilor nu trebuie să fie niciodată aduse în apropierea ochilor sau urechilor.
- Nu folosiți aparatul pentru aspirarea persoanelor sau animalelor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele produse de utilizarea neautorizată sau folosirea incorectă.
- **Risc de rănire!** Nu introduceți mâna în peria rotativă atunci când utilizați peria de aspirare turbo / electrică.

Risc pentru sănătate!

- Nu aspirați materiale periculoase, cum ar fi toner folosit în imprimantele sau copiatoarele laser.

Risc de incendiu și explozie!

- Nu aspirați cenușă fierbinte sau obiecte aprinse, cum ar fi țigări sau chibrituri.
- Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu aspirați solvenți, gaze sau lichide explozive.



ATENȚIE !

- **Risc de scurtcircuite!** Nu aspirați apă sau alte lichide, cum ar fi soluții umede de curățare a mochetelor fără a selecta funcția de aspirare umedă!
- **Distrușgerea filtrelor!** Nu aspirați obiecte ascuțite sau tăioase, cum ar fi cioburi de sticlă, cuie, etc. Materialele ce se întăresc la uscare, cum ar fi ipsosul sau cimentul, pot de asemenea să distrugă filtrul.
- **Avarierea aparatului produsă de ploaie și murdărie:** Nu folosiți sau depozitați aparatul în exterior.
- **Pericol de supraîncălzire!** Întotdeauna mențineți deschiderile aparatului libere.

Curent electric

**ATENȚIE !**

- Tensiunea incorectă poate distruge aparatul. Utilizați aparatul doar când tensiunea specificată pe placa de identificare corespunde tensiunii sursei de alimentare casnice.
- Priza trebuie să fie cu un întrerupător automat de 16 A.
- Folosiți doar prelungitoare proiectate pentru puterea aparatului.

**AVERTISMENT: Risc de electrocutare!**

- Nu atingeți fișa cu mâinile ude.
- La scoaterea din priză a aparatului, trageți direct de fișă și nu de cablul de alimentare.
- Nu îndoiți, ciupiți sau treceți peste cablul de alimentare și nu îl expuneți la surse de căldură.
- Când cablul de alimentare al aparatului este avariât, acesta trebuie înlocuit de producător sau departamentul service clienți al producătorului sau de o persoană cu calificări similare pentru a preveni orice pericole.
- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă detectați orice daune vizibile pe carcasă, când cablul de alimentare este defect sau când suspectați un defect (de exemplu după o cădere).
- Nu folosiți prelungitoare avariate.

**În caz de pericol
Expediere**

În caz de pericol sau accident, scoateți imediat aparatul din priză. Trimiteți aparatul în ambalajul original sau un pachet similar, bine căptușit pentru a preveni avariarea aparatului.

În caz de defecte



AVERTISMENT!

Nu utilizați un aparat defect sau un aparat cu un cablu de alimentare defect. Există riscul de electrocutare.

Înainte de contactarea departamentului de service, verificați dacă puteți elimina singuri problema. > vezi capitolul „Identificarea și Soluționarea Problemelor”.

Notificare

Dacă nu puteți elimina problema singuri, contactați un centrul service autorizat Fakir /nilco sau un tehnician calificat din țara dumneavoastră.


Înainte de a apela e recomandat să aveți pregătit nr. articolului și numele aparatului/modelul. Aceste informații pot fi găsite pe placa de identificare a aparatului.




AVERTISMENT!

Lucrările de reparații și întreținere pot fi efectuate doar de tehnicieni calificați (cum ar fi centrul service autorizat Fakir). Se pot utiliza doar piese de schimb originale Fakir pentru lucrările de reparații și întreținere. Pentru mai multe informații, vezi: Identificarea și Soluționarea Problemelor. Lucrările de reparații și întreținere neautorizate prezintă riscuri pentru utilizator.


Aspirare uscată

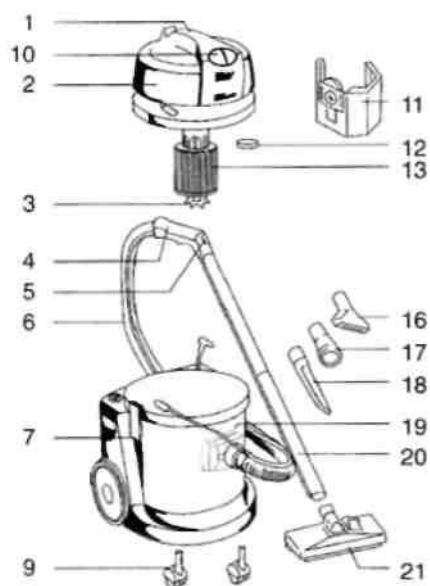

Aspirare umedă

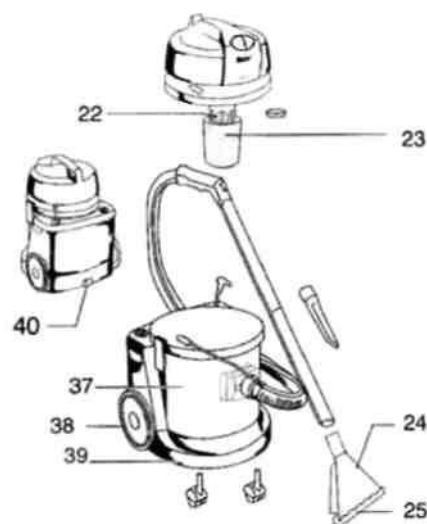

Aspirare cu spălare

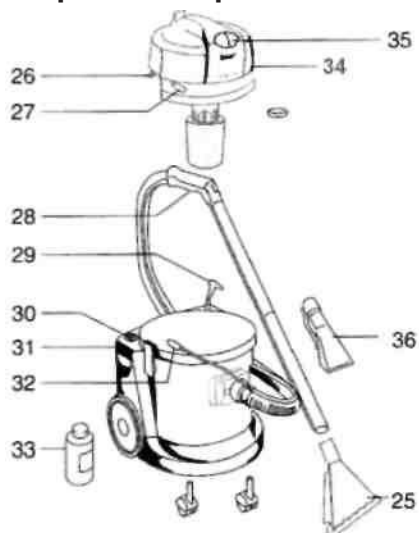

- 1 Mâner transport
- 2 Capac
- 3 Clemă fixare filtru
- 4 Mâner
- 5 Control putere aspirare
- 6 Furtun aspirare integrat
- 7 Cleme rezervor
- 9 Roți
- 10 Comutator ON/OFF (motor)
- 11 Sac aspirare praf
- 12 Filtru protecție motor
- 13 Cartuș filtrare

- 16 Duză tapițerie
- 17 Perie pentru suprafețe sensibile
- 18 Duză colțuri
- 19 Mufă intrare cu buton desprindere furtun
- 20 Tub aspirare integrat
- 21 Duză pardoseală oscilantă
- 22 Comutator cu flotor
- 23 Filtru spumă plastic

- 24 Duză pulverizare – aspirare mochetă
- 25 Duză pulverizare – aspirare mochetă pentru parchet
- 26 Mufă racordare furtun
- 27 Furtun presiune
- 28 Buton măsurare
- 29 Furtun racordare
- 30 Capac rezervor lichid curățare
- 31 Rezervor lichid curățare
- 32 Furtun presiune
- 33 Agent curățare concentrat


PREZENTARE GENERALĂ

RO

Fakir	Model	9800 S Öko Power
Aspirator cu spălare	Referință	44 19 003
Accesorii opționale		
Filtru de praf textil fin	ref. 22 08 842	
Agent curățare covoare 1 l	ref. 90 32 747	
Accesoriu spălare ferestre	ref. 44 12 870	
Pachet saci de praf =	ref. 26 01 805	
Date tehnice		
Tensiune alimentare	230 V	
Frecvență nominală	50 Hz	
Putere IEC.	1600 W	
Presiune pompă	5 bar	
Volum rezervor	22 l	
Rezervor apă proaspătă	4,3 l	
Volum util solide	13 l	
Volum util lichide	11 l	
Presiune aspirare max.	25 kPa	
Debit de aer max.	38 l/s	
Nivel zgomot	75 dB(A)	
Greutate aproximativă	10 kg	
Dimensiuni: (H) aprox.	55 cm	
(L) aprox.	40 cm	
(A) aprox.	42 cm	
Culoare (carcasă)	Negru	

ASAMBLARE

Despachetați aparatul și verificați componentele pentru a fi toate prezente (vezi „conținut livrare”).

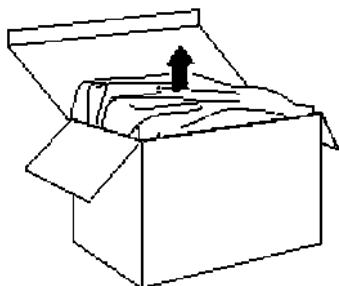

Sortați materialele de ambalare și reciclați corespunzător.

Dacă observați avarii la transport, contactați imediat vânzătorul.



AVERTISMENT!

Nu folosiți un aparat defect.



AVERTISMENT!

Înainte de asamblare verificați ca aparatul să nu fie băgat în priză. Când aparatul este băgat în priză, aparatul poate porni accidental, existând riscul de rănire.

Cartuș filtrare. La livrare aparatul este prevăzut cu un cartuș de filtrare care se poate curăța când se murdărește. Acest cartuș de filtrare poate fi folosit pentru toate sarcinile de aspirare uscată.


Sac pentru aspirare. Acest filtru va fi utilizat pentru a îndepărta praful fin (cenușă, resturi pulbere ciment, etc.) sau atunci când trebuie satisfăcute standarde speciale de igienă. Sacul de praf trebuie folosit în plus față de cartușul de filtrare.

Filtru textil. Filtrul textil este un filtru cu durată mare de viață ce servește, la fel ca filtrul de hârtie, ca un filtru suplimentar pentru îndepărtarea prafului fin sau particulelor similare.


Filtru spumă plastic. Filtrul din spumă de plastic va fi instalat atunci când aparatul este folosit pentru curățarea prin aspirare sau când trebuie aspirat un amestec de lichid și mizerie sau reziduuri.



A. Furtun aspirare. Conectați manșonul rotativ al furtunului de aspirare în mufa de intrare a rezervorului până se fixează. Trageți butonul de desfacere de pe mufa de intrare și scoateți furtunul de aspirare.

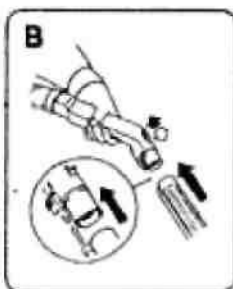


B. Tuburi aspirare. Introduceți pinul în carcasa tuburilor prelungitoare și conectați-le. După conectarea celor două părți ale tuburilor rotiți pârghia pinului la poziția „închis”. Executați aceiași operațiune pentru conectarea tuburilor prelungitoare la mâner și la piesa de racordare integrată.

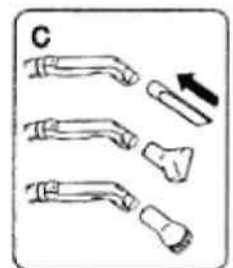


C. Duze. Toate accesoriile pot fi conectate la mâner și la tuburile prelungitoare.

C. Duză colțuri. Duza colțuri permite curățarea eficientă a cutelor, nișelor și altor spații dificile.

C. Duză tapițerie. Utilizarea dozei de tapițerie este recomandată pentru curățarea tapițeriei, saltelelor, scaunelor de mașină etc. Este de asemenea potrivită pentru îndepărtarea cantităților mici de apă vărsată.

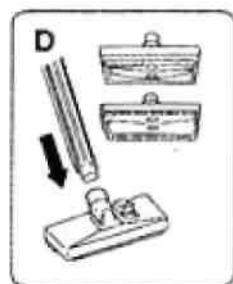

C. Perie mobilier. Peria de mobilier este furnizată pentru curățarea mobilierului, tablourilor, etc.

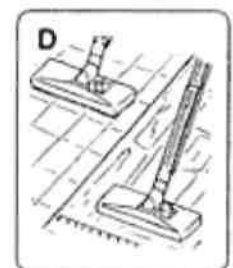


D. Duză pardoseală oscilantă. Duza pardoseală oscilantă este folosită pentru aspirarea pardoselilor mochetate de toate felurile și de asemenea pardoselile netede, fără schimbarea duzei. Reglarea pentru tipul respectiv de pardoseală se face folosind pedala de pe duză: Pardoseli cu mochetă peria retrasă. Pardoseli netede peria extinsă.

Aspirare uscată


După selectarea și instalarea accesoriilor dorite, verificați ca interiorul aparatului (A) și toate componentele accesoriilor să fie uscate.

Desfășurați cablul de alimentare și introduceți în priză.


Porniți aparatul prin apăsarea comutatorului ON/OFF.

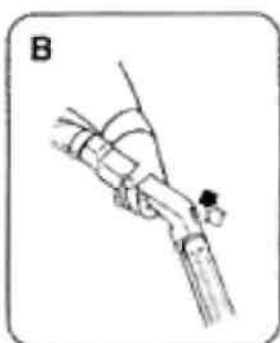

B. Control putere aspirare. Un buton control aspirare se află pe mânerul furtunului de aspirare și poate fi folosit pentru a reduce puterea de aspirare când de exemplu, covorul sau preșul sunt ridicate de la podea de puterea de aspirare prea mare. Pentru putere aspirare maximă – împingeți butonul de control în față (deschiderea din mâner este închisă). Pentru putere aspirare minimă – împingeți butonul de control în spate (deschiderea din mâner este deschisă).

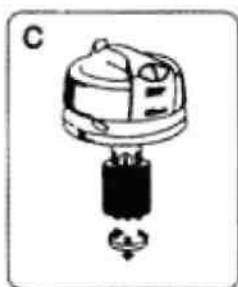
Aspirare umedă

C. Desfaceți clemele rezervorului, îndepărtați capacul, cartușul de filtrare și sacul de praf, dacă este montat. Pentru îndepărtarea filtrului, rotiți clema de fixare filtru în sens opus acelor de ceasornic și scoateți cartușul de fixare împreună cu placa de bază.

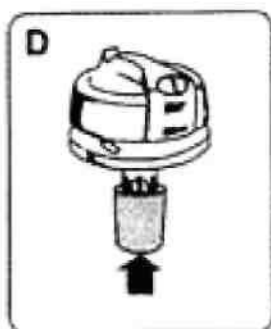


D. Filtru spumă plastic. Instalați filtrul de spumă de plastic dacă intenționați să curățați un amestec de lichid cu mizerie sau deșeuri. Pentru asta, împingeți filtrul pe suportul robinetului cu flotor până la capăt. Apa slab contaminată poate fi îndepărtată fără instalarea filtrului de spumă de plastic. Plasați capacul pe rezervor apoi fixați clemele rezervorului și instalați accesoriul de curățare dorit.

- Desfășurați cablul de alimentare și introduceți în priză.
- Porniți aparatul prin apăsarea ușoară a comutatorului ON/OFF.

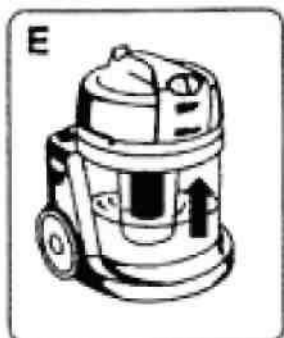

E. Robinet cu flotor. Când este atins nivelul maxim de lichid din rezervor, robinetul flotor va închide automat deschiderea de intrare din capac, oprind procesul de aspirare. Opriți imediat aparatul și rulați cablul de alimentare. Cărați sau trageți tot aparatul la punctul de evacuare și goliți rezervorul.

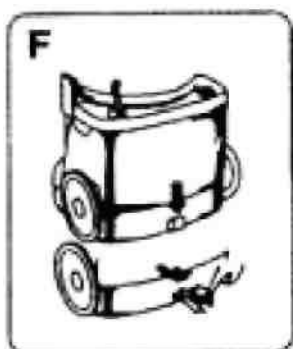

F. Evacuare apă. Pentru a goli lichidul din rezervor, opriți motorul și deschideți scurgerea de apă. Înainte de repornire verificați ca scurgerea de apă să fie închisă.



ATENȚIE !





Niciodată nu deschideți scurgerea de apă (F) atunci când aparatul funcționează.



NOTIFICARE!

Când spuma sau lichidul iese prin deschiderile de aerisire în timpul operațiunilor de curățare, opriți imediat aparatul și scoateți din priză. Goliți rezervorul și, dacă este nevoie, adăugați un agent anti-spumare. Verificați funcționarea robinetului flotor înainte de repornirea aparatului.

**Pregătire pentru
extragere pulverizare
(Curățare cu spălare)**

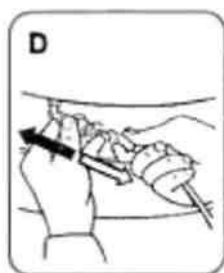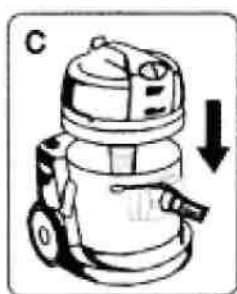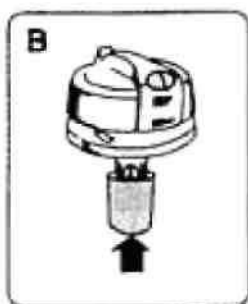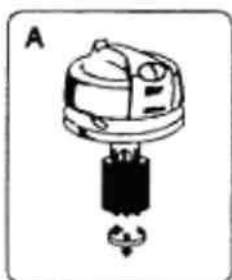

Înainte de curățarea prin extragere a pardoselilor cu mochete sau tapițeriilor verificați stabilitatea culorii materialului. Pentru asta aplicați un pic de agent de curățare concentrat într-o zonă mai ferită folosind o cârpă și lăsați să se usuze, apoi efectuați o comparare a culorilor. Mocheta sau tapițeria trebuie curățate doar dacă nu se observă o modificare de culoare.

A. Rezervor. Desfaceți clemele rezervorului, îndepărtați capacul, cartușul de filtrare și sacul de praf, dacă este montat. Pentru îndepărtarea filtrului, rotiți clema de fixare filtru în sens opus acelor de ceasornic și scoateți cartușul de fixare împreună cu placa de bază.

B. Filtru spumă plastic. Instalați filtrul de spumă de plastic împingând filtrul pe suportul robinetului cu flotor până la capăt. Apoi reinstalați capacul pe rezervor, fixați clemele rezervorului și instalați accesoriul de curățare dorit.


C. Furtun presiune

D. Introduceți furtunul de presiune în deschiderea corespunzătoare a adaptorului furnizat și fixați de furtunul de aspirare sau tubul de aspirare la intervale regulate. Introduceți mufa desfacere rapidă de la capătul furtunului în mufa de conectare din capac și împingeți până la fixare. Conexiunea furtunului de presiune se poate deconecta direct. Pentru asta apăsați manșonul ondulat al mufei desfacere rapidă spre spate pentru ca mufa să fie detașată automat de presiunea arcului.

E. Furtun racordare la rezervor lichid curățare. Împingeți fișa conector de pe furtunul de racordare în deschiderea corespunzătoare din capac până la capăt. Aveți grijă ca furtunul să nu fie îndoit iar capătul cu sorb al furtunului să fie poziționat la baza rezervorului. Lichid pulverizare curățare. Scoateți dopul filetat din rezervor și umpleți cu amestecul de apă și agent de curățare concentrat folosind o pâlnie. Capacitatea rezervorului este de 4,5 litri.

ATENȚIE!!! Folosiți doar agenți de curățare nepoluanți, ecologici. Respectați raportul de amestecare specificat de producător.

F. Accesorii . Introduceți duza pardoseală (sau duza canapele) în tuburile prelungitoare. Conectați tubul de pulverizare la pinul tuburilor prelungitoare (împingeți și rotiți în sens opus acelor de ceasornic).

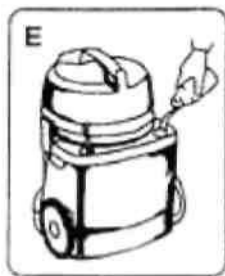


E. Furtun racordare la rezervor lichid curățare. Împingeți fișa conector de pe furtunul de racordare în deschiderea corespunzătoare din capac până la capăt. Aveți grijă ca furtunul să nu fie îndoit iar capătul cu sorb al furtunului să fie poziționat la baza rezervorului. Lichid pulverizare curățare. Scoateți dopul filetat din rezervor și umpleți cu amestecul de apă și agent de curățare concentrat folosind o pâlnie. Capacitatea rezervorului este de 4,5 litri.




AVERTISMENT!

Folosiți doar agenți de curățare nepoluanți, ecologici. Respectați raportul de amestecare specificat de producător.

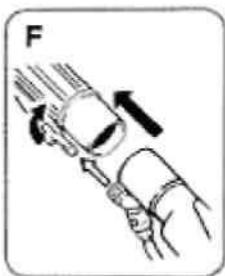


F. Accesorii. Introduceți duza pardoseală (sau duza canapele) în tuburile prelungitoare. Conectați tubul de pulverizare la pinul tuburilor prelungitoare (împingeți și rotiți în sens opus acelor de ceasornic).

Pulverizare-extragere pentru mochete

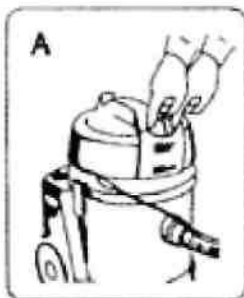


A. După selectarea și instalarea accesoriului dorit, procedați astfel:

- Desfășurați cablul de alimentare și introduceți fișa în priză.
- Setați comutatorul de control la puterea de aspirare maximă.
- Porniți aparatul prin apăsarea comutatorului ON/OFF.
- Porniți pompa prin apăsarea ușoară a comutatorului.

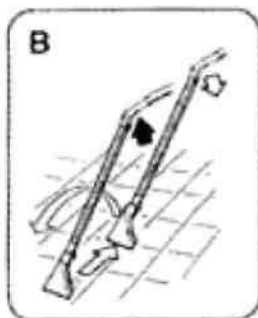

B. Metodă de operare

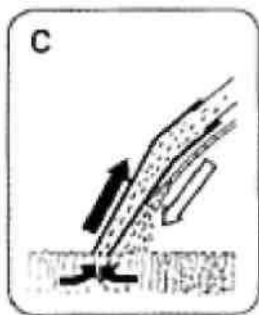


C. Plasați duza pulverizare-curățare mochete pe pardoseală, trageți pârghia robinetului de dozare și mutați duza lent către spate și simultan peste mocheta. Astfel soluția de curățare este pulverizată sub presiune pe zona murdară și este imediat absorbită împreună cu mizeria. Pentru deplasarea duzei în direcția anterioară eliberați pârghia robinetului și ridicați duza de pe mocheta. Întreaga zonă este acoperită de benzi de agent de curățare.




NOTIFICARE!

Dacă, temporar, nu este nevoie de pulverizarea lichidului, opriți pompa.

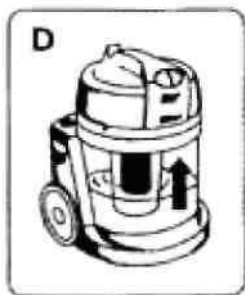


D. Robinet cu flotor. Când este atins nivelul maxim de lichid din rezervor, robinetul flotor va închide automat deschiderea de intrare din capac, oprind procesul de aspirare. Opiți imediat aparatul și rulați cablul de alimentare. Apoi transportați sau trageți tot aparatul către punctul de golire, îndepărtați furtunul de racord de pe rezervorul lichid curățare și furtunul de presiune de pe capac, apoi goliți rezervorul.

Curățare pardoseli netede

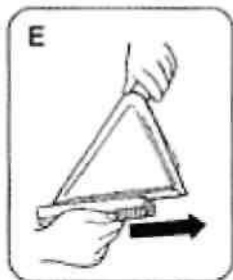


E. Atașamentul pentru curățare pardoseli netede pentru duza de pulverizare-extragere pentru mochete. Împingeți atașamentul pe duza de pulverizare-extragere pentru mochete, apoi procedați conform descrierii de la „pulverizare-extragere pentru mochete” de mai sus.

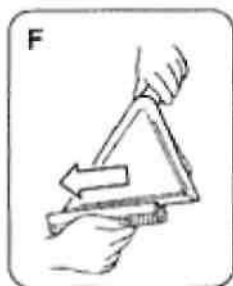


F. Atașamentul pentru curățare pardoseli netede se poate scoate pur și simplu când nu mai este necesar.

Curățare tapiserie

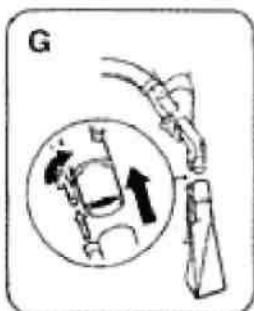


G. Duza curățare tapiserie este furnizată pentru curățarea tapiseriilor, scaunelor de mașină, etc. Pentru desfacerea conexiunii, rotiți armătura în direcția opusă și trageți.

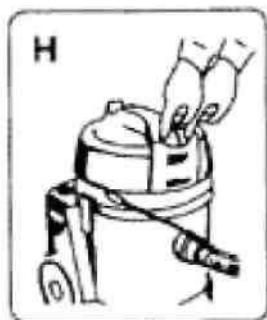

H. Apoi procedați după cum urmează:

- Setați comutatorul de control la puterea de aspirare maximă.
- Porniți aparatul prin apăsarea ușoară a comutatorului ON/OFF.
- Porniți pompa prin apăsarea ușoară a comutatorului.

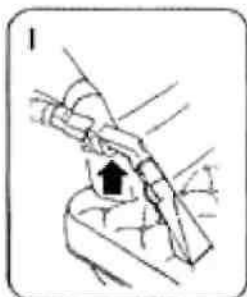


I. Plasați duza de curățare tapiserie ușor pe tapiserie, trageți butonul mânerului, deplasând duza lent către spate în același timp. Astfel soluția de curățare este pulverizată sub presiune pe zona murdară și este imediat absorbită împreună cu mizeria. Întreaga zonă este acoperită de benzi de agent de curățare.



NOTIFICARE!

Dacă, temporar, nu este nevoie de pulverizarea lichidului, opriți pompa.

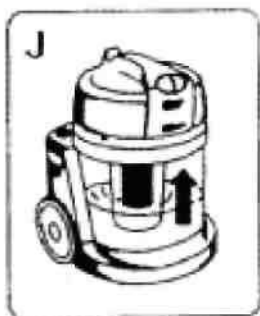


J. Robinet cu flotor. Când este atins nivelul maxim de lichid din rezervor, robinetul flotor va închide automat deschiderea de intrare din capac, oprind procesul de aspirare. Opriți imediat aparatul și rulați cablul de alimentare. Apoi transportați sau trageți tot aparatul către punctul de golire, îndepărtați furtunul de racord de pe rezervorul lichid curățare și furtunul de presiune de pe capac, apoi goliți rezervorul. Pentru a goli lichidul din rezervor, opriți motorul și deschideți scurgerea de apă. Înainte de repornire verificați ca scurgerea de apă să fie închisă.




ATENȚIE !

Niciodată nu deschideți scurgerea de apă atunci când aparatul funcționează.

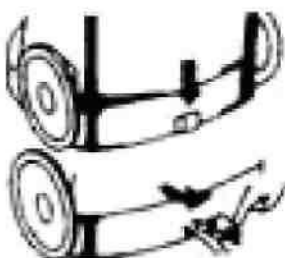


**DUPĂ
UTILIZARE**


A. Opreți aparatul și rulați cablul de alimentare.

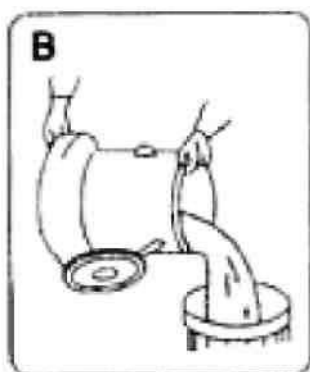


B. Îndepărtați capacul și goliți rezervorul și rezervorul lichid curățare. Pentru a goli lichidul din rezervor, opriți motorul și deschideți scurgerea de apă. Înainte de repornire verificați ca scurgerea de apă să fie închisă.

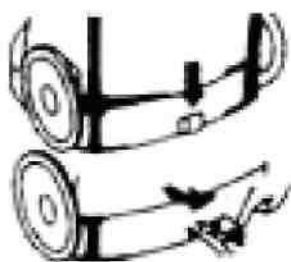**ATENȚIE !**


Niciodată nu deschideți scurgerea de apă atunci când aparatul funcționează.

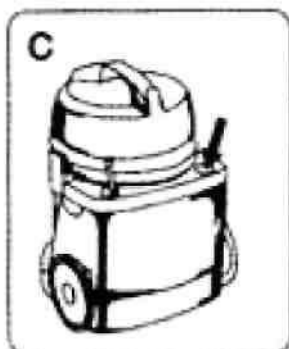


C. Umpleți parțial rezervorul lichid curățare cu apă curată.

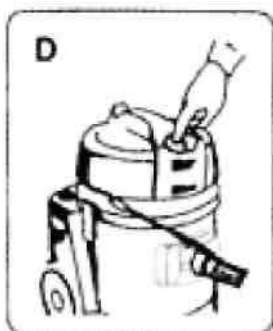

D. Clătiți bine tot sistemul de pulverizare (furtun, pompă, duză). După clătire opriți aparatul și pompa, scoateți din priză și înfășurați cablul de alimentare în canalul de pe capac prevăzut pentru asta.

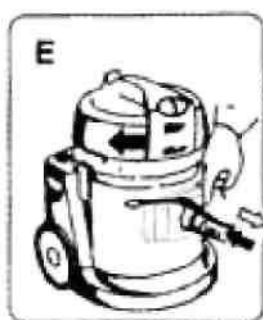

E. Îndepărtați capacul, împreună cu toate accesoriile și goliți rezervorul și rezervorul lichid curățare. Clătiți bine interiorul aparatului și orice accesorii și uscați bine.

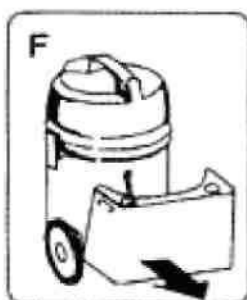

F. Pentru asta, este recomandată îndepărtarea rezervorului lichid curățare.




Întreținere și îngrijire

Aparatul nu are nevoie de întreținere și îngrijire specială. Aparatul, accesoriile și rezervorul de apă murdară vor fi totuși curățați cu o cârpă umedă atunci când este nevoie. Când faceți asta aveți grijă de componentele electrice pentru a nu intra în contact cu apa.

Filtrul de protecție a motorului va fi curățat ocazional sau când cartușul de filtrare s-a defectat. Pentru asta îndepărtați discul din spumă de plastic și curățați cu apă și un pic de detergent lichid. Când filtrul este uscat, reinstalați în poziția originală.

Erori

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător (reducere putere aspirare, zgomote neobișnuite sau oprire completă) verificați întâi canalele de aspirare pentru a nu fi blocare. Orice reparații ce pot fi necesare vor fi efectuate doar de organizațiile de service post-vânzare FAKIR.

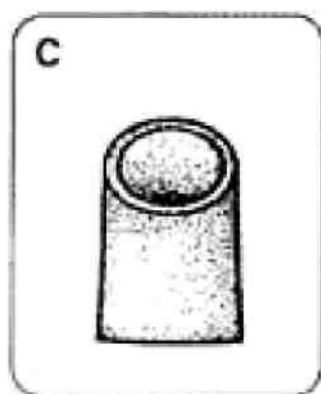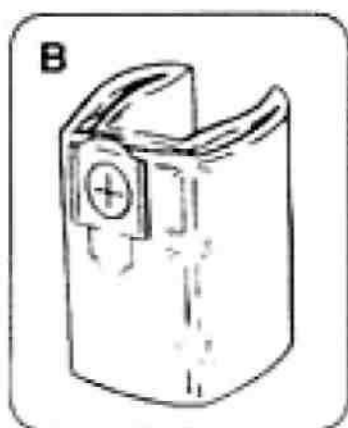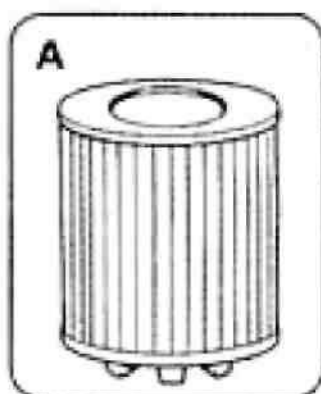

Schimbarea filtrului
de protecție motor

Filtrele trebuie să fie curățate sau înlocuite la anumite intervale pentru ca aparatul să poată asigura o curățare eficientă. Scoateți fișa din priză înainte de a efectua schimbarea unui filtru.

A. Cartuș filtrare cu viață lungă. Când puterea de aspirare se reduce considerabil, cartușul de filtrare trebuie curățat sau înlocuit. Pentru asta, desfaceți clemele rezervorului și scoateți capacul de pe rezervor. Rotiți clema de fixare filtru în sens opus acelor de ceasornic și scoateți cartușul de filtrare și placa de bază. Scuturați sau loviți ușor cartușul pentru îndepărtarea prafului atașat. Pentru rezultate mai bune, îndepărtați praful cu aspiratorul obișnuit folosind duza pentru colțuri. Când faceți asta, verificați ca partea de hârtie a cartușului de filtrare să nu fie avariata. Acum reinstalați cartușul de filtrare în ordinea inversă a operațiunilor.

B. Sac de aspirare. Desfaceți clemele rezervorului, îndepărtați capacul de pe rezervor, și așezați la o parte. Împingeți cu grijă sacul murdar suficient înapoi pentru a expune mufa internă. Acum trageți filtrul în sus din rezervor și aruncați la gunoi. Desfaceți noul sac de praf, dezlipiți marginile discului de carton și împingeți cu grijă filtrul în mufa din rezervor până la capăt. Plasați capetele filtrului pe peretele interior al rezervorului, apoi instalați și fixați capacul. Când faceți asta, verificați ca sacul să nu fie avariata de cartușul de filtrare.

C. Filtru spumă plastic. Îndepărtați cartușul de filtrare cu viață lungă, și împingeți filtrul de spumă de plastic pe suportul robinetului cu flotor până la capăt. Apoi reinstalați capacul pe rezervor, fixați clemele rezervorului și instalați accesoriul de aspirare dorit. După operațiunile de aspirare umedă, îndepărtați discul din spumă de plastic murdar și curățați cu apă și un pic de detergent lichid.



NOTIFICARE!

Schimbați filtrul de protecție motor (poz. 12, pagina 8) după consumarea a aproximativ 5 saci de praf.



NOTIFICARE!

Pentru a asigura menținerea eficienței funcționale, folosiți doar filtrele originale FAKIR.

Stimate Client:

Produsele noastre sunt supuse unor controale de calitate stricte. Dacă totuși acest aparat nu va funcționa corect, ne pare foarte rău de situația creată. Înainte de contactarea centrului de service autorizat Fakir, verificați dacă puteți elimina singuri problema.



AVERTISMENT!

Opriți și deconectați aparatul înainte de a începe identificarea problemelor. Acest lucru va preveni pornirea accidentală a aparatului.



ATENȚIE !

Lucrările de reparații și întreținere pot fi efectuate doar de tehnicieni calificați (cum ar fi centrul service autorizat Fakir). Se pot utiliza doar piese de schimb originale Fakir pentru lucrările de reparații și întreținere. Lucrările de reparații și întreținere neautorizate prezintă riscuri pentru utilizator.

REZOLVARE PROBLEME

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Fișa nu este introdusă sau aparatul nu este pornit.	Introduceți fișa în priză de alimentare și porniți aparatul.
	Priza de alimentare este lipsită de curent.	Testați aparatul la altă priză despre care știți sigur că are curent.
	Cablul de alimentare este avariât.	Înlocuiți cablul de alimentare la un centru service autorizat Fakir.
Aparatul oprește brusc aspirarea.	Protecția la supraîncălzire a fost declanșată (posibil datorită canalelor de aspirare înfundate, filtre murdare, etc.)	Opriți aparatul și scoateți din priză. Eliminați cauza supraîncălzirii (de exemplu canale de aspirare înfundate, filtre murdare, etc.) Așteptați 45 de minute și lăsați aparatul să se răcească. Apoi reporniți aparatul.
Aspirarea nu este mulțumitoare.	Sacul de praf este plin.	Schimbați sacul de praf.
	Filtrul este murdar sau înfundat.	Curățați sau schimbați filtrul corespunzător.
	Duza, tubul de aspirare telescopic sau furtunul de aspirare sunt înfundate.	Eliminați blocajul. Dacă este nevoie, folosiți un băț de lemn (ca o mătură) pentru asta.
	Regulatorul de aspirare este deschis.	Închideți regulatorul de aspirare.
	Setarea puterii nu corespunde pardoselii.	Setați puterea la valoarea recomandată pentru pardoseală.
	Duza atașată nu corespunde pardoselii.	Atașați duza corectă.
	Comutatorul „mochetă/parchet” este în poziția greșită pentru un anumit tip de pardoseală.	Setați comutatorul „mochetă/parchet” la poziția corectă pentru tipul de pardoseală.
Aparatul face mult zgomot.	Particulele aspirate s-au blocat.	Îndepărtați particulele. Dacă este nevoie, folosiți un băț de lemn lung (ca o mătură).

Eliminare deșeuri

Când aparatul și-a încheiat durata de viață, în special în cazul defecțiunilor, dezafectați aparatul prin tăierea scoaterea cablului de alimentare din priză și tăierea cablului de alimentare.

Aruncați aparatul în conformitate cu reglementările locale privind mediul din țara dumneavoastră.

Nu aruncați dispozitivele electrice împreună cu deșeurile menajere. Duceți aparatul la un centru de reciclare.

Ambalajele aparatului sunt produse din materiale reciclabile. Sortați materialele de ambalare și reciclați corespunzător.

Pentru informații privind reciclarea contactați autoritățile locale sau retailerul local.

Puteți arunca sacii de praf și filtrele în sistemul de gunoi menajer.

Importator si service:

SC Brands World Distribution srl.

Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 - Bucuresti

Tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro

Fabricat in Turcia