

Fakir
HAUSGERÄTE

STARKY



Instrucțiuni de utilizare

Aspirator de praf

ro - RO

Informații generale

Informații privind instrucțiunile de utilizare	3
Răspundere	3
Notațiile din instrucțiunile de utilizare	3

Siguranță

Declarație de conformitate CE	4
Scopul utilizării	4
Utilizarea neautorizată	4
Copiii	4
Curentul electric	6
În caz de pericol	7
Expedierea	7
În caz de defecțiuni	7

Descriere generală

Descriere generală	8
Date tehnice	8

Montaj

Despachetare	9
Conținutul pachetului	9
Asamblare	10

Accesorii

Duză aspirare podele	10
Duză pentru spații înguste	10
Duză pentru pardoseli grele	10

Funcționare

Aspirarea prafului	11
--------------------------	----

După utilizare

După utilizare	12
Schimbarea filtrului	12
Filtrul EPA	12
Filtrul neșesut	12
Curățarea	13

Remediarea defecțiunilor

Service	14
Remediarea defecțiunilor	15

Eliminare

Eliminare după utilizare	16
--------------------------------	----

Accesorii opționale / piese consumabile

Note	19
------------	----

Vă mulțumim
pentru alegerea unui aspirator Fakir cu eficiență
energetică ridicată și, prin urmare, cu consum redus de
energie și fără pierderi de performanță în aspirare.

Aspiratorul a fost dezvoltat și fabricat pentru a garanta o
funcționare fără probleme timp de mulți ani.

Informații despre instrucțiunile de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate să permită
manipularea și operarea corectă și în siguranță a aparatului.

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de a
utiliza aparatul pentru prima dată.

Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur. Includeți
aceste instrucțiuni de utilizare atunci când oferiți aparatul
unui alt utilizator.

Răspundere

Nu vom accepta nici o responsabilitate pentru daunele
rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

Nu ne putem asuma nici o responsabilitate în cazul în care
aparatul este utilizat în alte scopuri decât utilizarea
preconizată sau pentru manipulare, reparare sau service
necorespunzător.

Notațiile din instrucțiunile de utilizare



AVERTIZARE!

Indică notificări care, în cazul în care sunt ignorate, pot duce
la pericole de accidentare sau moarte.



ATENȚIE!

Indică notificări de risc care pot duce la deteriorarea
aparatului.



MENȚIUNE!

Subliniază sfaturi și alte informații utile în instrucțiunile de utilizare.

Declarație de conformitate CE Aparatul îndeplinește cerințele legii pentru siguranța produselor – ProdSG -, energie și produse conexe – ActEVPG -, precum și Directivele UE:
2004 / 108 / CE „Compatibilitate electromagnetică”,
2006 / 95 / CE „Directiva privind joasa tensiune”,
2001 / 95 / CE „Siguranța generală a produselor”,
2011 / 65 / CE „Directiva RoHS”,
2009 / 125 / CE „Directiva de design ecologic”.
Aparatul poartă marcajul CE pe plăcuța cu caracteristici.
Fakir își rezervă dreptul de a schimba designul și echipamentele.

Scopul utilizării

Aparatul poate fi utilizat numai în gospodării. Nu este potrivit pentru uz comercial/profesional.
Aparatul poate fi utilizat numai pentru curățarea uscată a podelelor dure și a acoperitoarelor textile, covoare, tapițeria mobilierului, saltele, mobilier.

Verificați dacă toate filtrele au fost introduse în mod corespunzător înainte de a utiliza aparatul. Aparatul nu trebuie folosit fără filtre.

Utilizați numai filtre și accesorii originale Fakir.

Utilizarea neautorizată

Orice altă utilizare este considerată neautorizată și este interzisă. Exemplele de utilizare neautorizată listate aici poate duce la defecțiuni, deteriorarea aparatului sau vătămarea corporală:

- Acest aparat poate fi utilizat numai de către copiii în vârstă de 8 ani sau mai mari. Persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau persoanele lipsite de experiență și/sau cunoștințe, pot utiliza aparatul dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în mod corespunzător în ceea ce privește utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștienți de posibilele riscuri ce ar putea rezulta.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.

Păstrați foliile din plastic ale ambalajelor departe de copii!

- Pericol de sufocare!

**AVERTIZARE!****Pericole de rănire ce pot fi provocate prin aspirare:**

- Nu aspirați articole de îmbrăcăminte, păr, ochi, degete sau alte părți ale corpului.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare uscată.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare și depozitare în interior.
- Duzele și capete de tub nu trebuie aduse în apropiere de ochi sau urechi.
- Nu utilizați niciodată aspiratorul asupra oamenilor sau animalelor. Producătorul nu este responsabil pentru orice daune cauzate de utilizarea neautorizată sau operarea necorespunzătoare.
- **Pericol de rănire!** Nu atingeți niciodată rola periei rotative atunci când utilizați funcția turbo / peria de aspirație electrică.

Pericol pentru sănătate!

- Nu aspirați niciodată materiale periculoase, cum ar fi tonerul utilizat în imprimante laser sau copiatoare.

Pericol de incendiu și explozie!

- Nu aspirați cenușă fierbinte sau obiecte care ard, cum ar fi țigări sau chibrituri.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu aspirați solvenți, gaze sau lichide explozive.

**ATENȚIE!**

- **Risc de scurtcircuit!** Nu aspirați niciodată apă și alte lichide, cum ar fi soluții de curățare umedă a covoarelor.
- **Distrugerea filtrelor!** Nu aspirați obiecte ascuțite sau tăioase, cum ar fi așchii de sticlă, cuie, etc. Materialele care se întăresc atunci când se usucă, cum ar fi ipsosul sau cimentul, pot distruge, de asemenea, filtrul.
- **Deteriorarea aparatul din cauza ploii și noroiului:** Nu folosiți și nu depozitați niciodată aparatul în aer liber.
- **Pericol de supraîncălzire!** Păstrați întotdeauna libere deschiderile aparatului.

Curentul electric**ATENȚIE!**

- Tensiunea incorectă poate distruge aparatul. Acționați aparatul numai dacă tensiunea specificată pe plăcuța cu caracteristici corespunde tensiunii din locuința dumneavoastră.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare proiectate pentru puterea absorbită a aparatului.

**AVERTISMENT: PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

- Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.
- Când deconectați aparatul, întotdeauna trageți direct de ștecăr și nu de cablul de alimentare.
- Nu îndoiți, nu ciupiți și nu călcați pe cablul de alimentare; de asemenea, nu îl expuneți la surse de căldură.
- Dacă se constată deteriorări ale cablului de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau departamentul de servicii pentru clienți al producătorului sau de către o persoană cu calificări similare, pentru a preveni orice pericol.

- Nu puneți aparatul în funcțiune în cazul în care detectați orice daune vizibile pe carcasa, în cazul în care cablul de alimentare este defect sau dacă suspectați un defect (de exemplu, după o cădere).
- Nu folosiți prelungitoare deteriorate.

În caz de pericol



AVERTISMENT!

În caz de pericol sau accident, deconectați imediat aparatul.

Expedierea

Trimiteți aparatul în ambalajul original sau un pachet asemănător, bine căptușit, pentru a preveni deteriorarea acestuia.

În caz de defecte



AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect sau un aparat cu un cablu de alimentare defect. Există pericolul de electrocutare.

Înainte de a contacta departamentul nostru de service, verificați pentru a vedea dacă puteți remedia singur problema. (Consultați capitolul „Service”).

Observații

Dacă nu ați reușit să eliminați singur problema, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Fakir / nilco sau un tehnician autorizat din țara dumneavoastră.




AVERTISMENT!

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai de către specialiști instruiți (de exemplu, un centru de service autorizat Fakir).


Pentru reparații și întreținere nu pot fi folosite decât piese de schimb originale Fakir. Pentru mai multe informații, consultați: Depanare.

Reparațiile și întreținerea neautorizate reprezintă un pericol pentru utilizator.

Prezentare generală

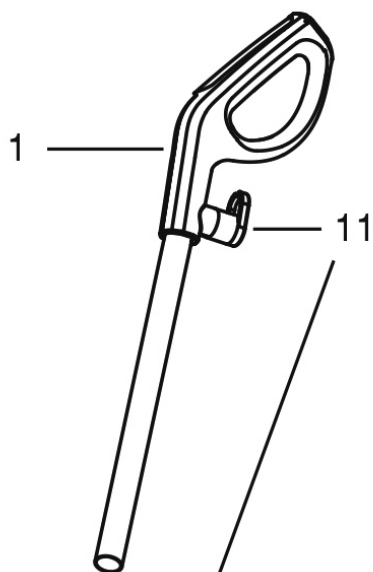

- 1- Mâner
- 2- Buton pornit / oprit și reglarea puterii de aspiratie
- 3- Corp principal
- 4- Mâner deschidere recipient praf
- 5- Suport filtru
- 6- Filtru EPA
- 7- Filtru nețesut
- 8- Recipient praf
- 9- Perie podea
- 10- Buton montare / demontare mâner
- 11- Cârlige înfășurare cablu
- 12- Duză spații înguste
- 13- Duză podele dure (nu apare în desen)

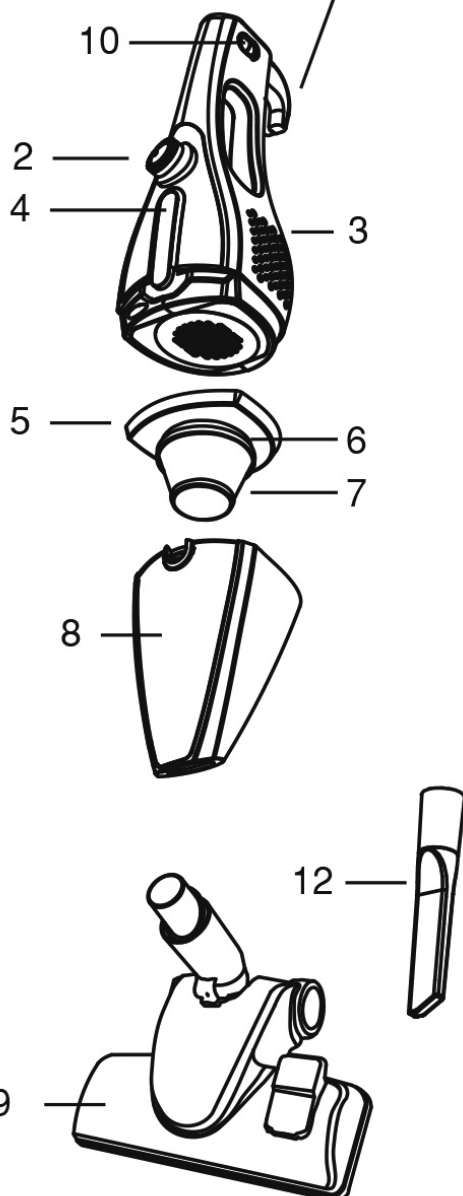


Date tehnice

Aspirator de praf	STARKY
Referință:	36 12 003
Tensiune alimentare:	230 V
Putere nominală:	800 W
Capacitate absorbție max.:	19 kPa
Debit aer max.:	29 l/s
Greutate	cca. 2,9 kg
Dimensiuni Î/L/A	cca. 110 x 26 x 26 cm
Volum recipient praf	1 L
Clasa de eficiență energetică	B
Consum anual de energie	31,6 kWh / An*
Performanță curățare covoare	E
Performanță curățare podele dure	A
Clasă re-emisie praf	E
Nivel de putere a zgomotului	79 dB

Consumul anual de energie orientativ (kWh pe an) este bazat pe 50 de cicluri de curățare. Consumul anual efectiv de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.

Despachetare

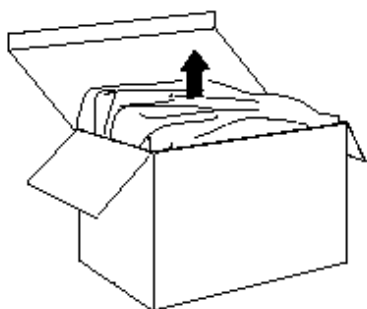

Despachetați aparatul și verificați conținutul pentru completitudine (a se vedea „Conținutul pachetului”).

Sortați materialul folosit la ambalare și reciclați în consecință.

Dacă observați orice deteriorare petrecută pe timpul transportului, vă rugăm să contactați imediat distribuitorul.

AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect.




AVERTISMENT!

Înainte de asamblare, asigurați-vă că ștecărul este scos din priză. Dacă ștecărul este conectat, aparatul poate fi pornit accidental, ceea ce poate duce la răni.

Conținutul pachetului

Aspirator de praf	1
Duză aspirare	1
Duză spații înguste	1
Duză podele dure	1
Manual de instrucțiuni	1

Asamblare

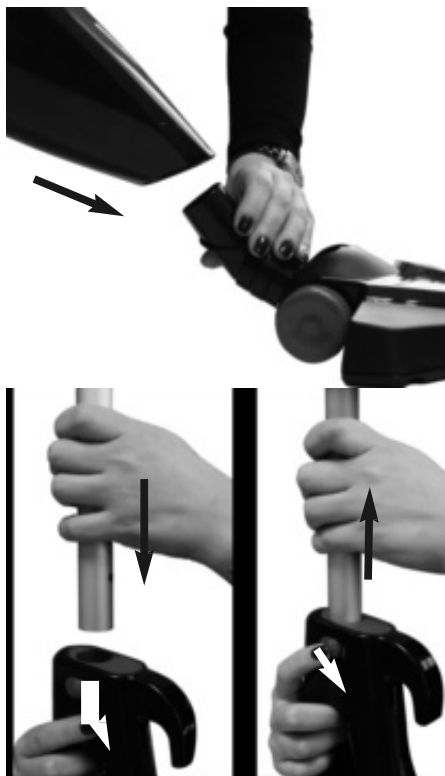

Duză pardoseală



Duză pentru spații înguste



Duză pentru podele, duza pentru spații înguste, duza pentru podele dure

- Asamblați duza de aspirare cu recipientul de praf. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să introduceți ajutorul de aspirare în recipientul de praf.
- Introduceți mânerul în corpul principal trăgând zăvorul până când se aude un sunet „clic”. Asigurați-vă că este fixat corect.
- Aspiratorul de praf este acum pregătit de utilizare.



ATENȚIE!

Opriti întotdeauna aparatul înainte de a schimba duza.

Duză pentru aspirarea podelelor dispune de un întrerupător (observați săgeata) care reglează duza fie pentru curățarea **covoarelor** fie **a podelelor dure**. Acest întrerupător poate fi activat cu ajutorul piciorului.

Aspirarea podelelor dure:

- Elementul de periere este **extins**.

Aspirarea covoarelor:

- Elementul de periere este **retractat**.

Duză pentru spații înguste servește la curățarea locurilor greu accesibile, cum ar fi crăpături adânci, colțuri, degajări, etc.

Cu ajutorul duzei de tapițerie puteți aspira perdelele, mobilierul tapițat, etc.

Cu ajutorul duzei speciale pentru podele grele (nu apare în ilustrații) puteți curăța podelele grele mai eficient și puteți atinge valoarea optimă în clasa „A” de curățare a podelelor grele.



Observație!

Reglați capacitatea de aspirare între mică și medie.

Aspiratorul



Înainte de utilizare, asigurați-vă că filtrele de praf au fost introduse și că acestea nu sunt deteriorate. Filtrele de praf constau din filtru EPA și filtrul țesut aplicat pe acesta.



AVERTISMENT!

Verificați aparatul și cablul de alimentare înainte de utilizare. Aparatele defecte pot provoca leziuni și de aceea nu ar trebui să fie utilizate.

- Trageți cablul de alimentare cu ajutorul ștecărilor până când se atinge lungimea necesară și introduceți ștecărul într-o priză.
- Rotiți butonul on-off (pornire/oprire) în sens orar pentru a porni aspiratorul.
- Butonul On/Off (pornire / oprire) nu numai că pornește și oprește aparatul, dar, de asemenea, controlează și puterea de absorbție a dispozitivului dumneavoastră.
- Pentru a opri aparatul, rotiți butonul spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) până când se simte blocat la locul său (clic).
- Rotiți butonul „On / Off” (pornit / oprit) în sens invers acelor de ceasornic pentru a opri aspiratorul.



Observație!

În cazul în care recipientul de praf este plin, precum și dacă accesoriile sunt înfundate (duze, filtre). În acest caz, înlocuiți recipientul de praf și / sau filtrele înfundate sau eliminați corpurile care produc înfundarea (vezi pagina 13 sau 14).


După utilizare

**AVERTISMENT!**

Înainte de efectuarea oricărei operații de întreținere sau curățare, opriți și deconectați aparatul. Dacă ștecărul este conectat, aparatul poate fi pornit accidental, rezultând leziuni.

- Scoateți ștecărul din priză
- Înfășurați cablul de alimentare în jurul suportul de cablu de pe aparat

Schimbarea filtrelor

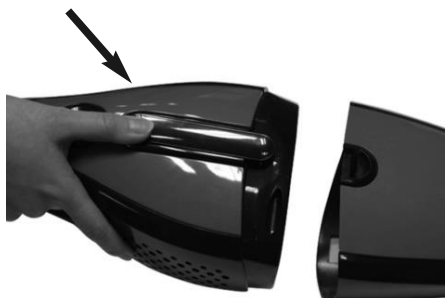**AVERTISMENT!**

Urmați pașii de mai jos, de îndată ce vă opriți din utilizarea aspiratorului. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat!

- După îndepărtarea duzei aspiratorului, deschideți recipientul de praf apăsând butonul de deschidere al acestuia și îndepărtați sacul înspre în jos.
- Îndepărtați rama filtrului împreună cu filtrele.
- Puteți goli recipientul de praf în deșeurile menajere normale, dacă în interiorul acestuia nu se află murdărie interzisă pentru deșeurile menajere.
- Se scutură filtrul nețesut la gunoi.
- Spălați filtrele după 5 utilizări cu apă caldă cu săpun.
- Înainte de a reintroduce filtrele în recipientul de praf, asigurați-vă că atât filtrele cât și recipientul de praf sunt complet uscate. Filtrele și recipientul de praf se usucă cu ajutorul căldurii, de exemplu, cu un uscător de păr.
- Fixați recipientul de praf de corpul principal astfel ca acesta să rămână blocat.

Filtru EPA



Filtru nețesut

**Observație!**

Ciclul de înlocuire: schimbați filtrele EPA și filtrul nețesut după 6 luni.

Curățarea



ATENȚIE!

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau alcool. Acestea pot deteriora carcasa.

- Curățați aparatul cu o cârpă uscată sau umedă.
- Dacă este necesar, puteți curăța, de asemenea, recipientul de praf cu o cârpă umedă.
- Depozitați aspiratorul într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor.



ATENȚIE!

Nu așezați niciodată aparatul lângă surse de căldură și de asemenea evitați lumina directă a soarelui, deoarece căldura poate deteriora aspiratorul.

Service

Stimate client:

Produsele noastre sunt supuse unor controale stricte de calitate. Dacă totuși se dovedește că acest aparat nu funcționează corespunzător, ne cerem scuzele de rigoare. Înainte de a contacta centrul de service autorizat Fakir, verificați dacă puteți elimina singur problema.

**AVERTISMENT!**

Opriți și deconectați aparatul înainte de a trece la rezolvarea problemelor. Acest lucru va împiedica aparatul să fie pornit în mod accidental.

**Observație!**

Dacă nu ați fost în măsură să eliminați singur problema, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Fakir sau un tehnician autorizat din țara dumneavoastră.

ATENȚIE!

Reparațiile și întreținerea pot fi efectuate numai de către specialiști instruiți (de exemplu, un centru de service autorizat Fakir).

Pentru reparații și întreținere nu pot fi folosite decât piese de schimb originale Fakir. Reparațiile și întreținerea neautorizate reprezintă un pericol pentru utilizator.

Defecțiune	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Ștecărul nu este introdus sau aparatul nu este pornit.	Introduceți ștecărul într-o priză și porniți aparatul.
	Priza pare a nu avea curent.	Testați aparatul într-o altă priză despre care știți că funcționează sigur.
	Cablul de alimentare este deteriorat.	Solicitați înlocuirea cablului de alimentare unui centru de service autorizat Fakir.
Aspirarea este nesatisfăcătoare.	Recipientul de praf este plin.	Goliți recipientul de praf.
	Filtrul este murdar sau înfundat.	Curățați sau schimbați filtrul în mod corespunzător.
	Duzele sunt înfundate.	Desfundați duzele.
	Setarea de putere nu se potrivește cu tipul podelei.	Modificați puterea la setările sugerate pentru tipul de podea respectiv.
	Duza atașată nu se potrivește cu tipul podelei.	Montați duza corespunzătoare.
	Întrerupătorul „covor/podea grea” al duzei se află în poziția greșită pentru tipul de podea.	Reglați duza la poziția corectă „covor/podea grea” pentru tipul respectiv de podea.
Aparatul funcționează neobișnuit de zgomotos.	Particulele aspirate s-au blocat.	Îndepărtați particulele dacă este necesar.

Eliminare

Când aparatul a ajuns la sfârșitul duratei sale de serviciu, în special atunci când încep să apară defecțiuni, faceți aparatul inutilizabil astfel: trageți ștecărul din priză și tăiați cablul de alimentare.

Aruncați aparatul în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile în țara dumneavoastră.

Nu aruncați echipamentele electrice laolaltă cu gunoiul menajer. Duceți aparatul la o unitate centrală de reciclare.

Ambalajul aparatului este realizat din materiale reciclabile. Sortați materialul de ambalare și reciclați în consecință.

Pentru informații privind reciclarea, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră de vânzare cu amănuntul.

Sacii de praf folosiți și filtrele pot fi aruncate în sistemul de deșeuri menajere.

Acest aparat este conform cu Directiva 2012 / 19 / CE - Directiva DEEE.

Importator/service:

SC Brands World Distribution srl.

Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 - Bucuresti

Tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro