

Fakir

Apollo | BL 150



Manual de utilizare
Aspirator

RO

Cuprins

Generalități	
Generalități	26
Informații privind manualul	26
Răspundere	26
Notificări din manualul de utilizare	26
Avertismente de siguranță	
Declarație de conformitate CE	27
Domeniu de utilizare	27
Utilizarea contrară instrucțiunilor	27
AVERTISMENT! Copii	28
Atenție! Curent electric	31
Transferul	32
În caz de avarie	32
Prezentare generală	
Domeniul de aplicare	33
Informații tehnice	34
Pagina de informații conformă cu Directiva (UE) nr. 665/2013	34
Montare	
Despachetarea	35
Montarea	35
Accesorii	
Duza de pardoseală	36
Duza de tapiserie / colțuri	36
Utilizare	
Aspirarea	37
Pauzele	38
După aspirație	38
Curățare și întreținere	
Curățarea	39
Înlocuirea sacului de praf	39
Înlocuirea filtrului de protecție a motorului	40
Înlocuirea filtrului EPA	40
Depanarea	41
Reciclare	43
Garanție	44
Note	45

Informații despre manual

Vă mulțumim pentru alegerea acestui **aspirator Fakir**. Ați ales un aspirator care asigură o eficiență energetică ridicată, datorită consumului redus de energie și a puterii mari de aspirație. Acest aspirator este dezvoltat și fabricat pentru a garanta o funcționare fără probleme timp de mai mulți ani.

Acest manual de utilizare este destinat să asigure o manipulare sigură și o bună funcționare a aparatului. Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur. Includeți acest manual de utilizare atunci când transferați aparatul către un alt utilizator.

Răspundere

Nu vom accepta nici o răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea manualului de utilizare.

Nu ne putem asuma nicio răspundere în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri decât utilizarea prevăzută a acestuia sau dacă aparatul este manevrat, reparat sau întreținut necorespunzător.

Notificări din manualul de utilizare



AVERTISMENT!

Indică note care, dacă sunt ignorate, pot duce la risc de vătămare sau deces.



ATENȚIE!

Indică note privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.



REȚINEȚI!

Specifică sfaturi și alte informații utile în manualul de utilizare.

Avertismente de siguranță

Declarația de conformitate CE

Acest aparat îndeplinește cerințele Legii privind siguranța produselor -ProdSG-, precum și directivele UE „Compatibilitate electromagnetică” 2014/35 / UE și „Directiva privind instalațiile funcționale la joasă tensiune” 2014/35 / UE;
2001/95 / CE „Directiva privind proiectarea ecologică” și Directiva 2010/30 / UE
„Eticheta privind consumul de energie”,
Directiva 2001 /
Acest aparat poartă marca CE pe plăcuța cu date tehnice.
Fakir își rezervă dreptul de a schimba conceptul și echipamentul.

Domeniu de utilizare Aparatul poate fi utilizat numai în scopuri casnice.

Nu este fabricat pentru uz comercial sau industrial.

Este destinat exclusiv curățării uscate în interior.

Aceasta poate fi utilizat numai pentru curățarea pardoselilor dure și a materialelor textile, covoarelor, tapițeriei, saltelelor, mobilierului, radiatoarelor și perdelelor.

Verificați dacă toate filtrele au fost introduse corect înainte de a utiliza aparatul. Aparatul nu trebuie utilizat fără filtre.

Utilizați aparatul numai cu filtre și accesorii originale Fakir.

Orice altă utilizare este considerată neautorizată și interzisă.

Utilizarea contrară instrucțiunilor

Folosirea aparatului împotriva instrucțiunilor specificate mai sus poate cauza deteriorarea aparatului sau vătămare corporală.

**AVERTISMENT! Copii**

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și peste, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane care nu au experiență, doar dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și sunt conștiente de posibilele riscuri care rezultă din utilizarea acestuia.
- Copiii nu ar trebui să se joace cu acest aparat.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Păstrați foliile de ambalaj din plastic departe de copii
- pericol de sufocare!

**AVERTISMENT! Copii**

- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat, dacă nu sunt supravegheați în mod constant.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și/sau cunoștințe limitate, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța acestora sau în conformitate cu instrucțiunile date de acea persoană.
- Copiii vor fi supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Risc de sufocare datorat foliilor de ambalaj. Acest aparat nu trebuie folosit în joacă.

Avertismente de siguranță

- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă sunt supravegheați sau informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care pot fi cauzate de acesta. În acest sens, este o condiție prealabilă ca aparatul să fie în poziție normală de utilizare sau să fie instalat corespunzător.
- Copiii cu vârste mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priza electrică, să regleze aparatul și să efectueze operații de curățare sau întreținere.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără supraveghere.



AVERTISMENT! Pericol de rănire cauzat de aspirație.

- Nu aspirați niciodată articole de îmbrăcăminte, părul, ochii, degetele sau alte părți ale corpului.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru aspirarea suprafețelor uscate.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării și depozitării în interior.
- Duzele și capetele tubului nu trebuie să fie aduse niciodată aproape de ochi sau de urechi.
- Nu folosiți niciodată aparatul pentru a aspira oameni sau animale. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.



AVERTISMENT!

Acest aparat nu este potrivit pentru aspirarea materialelor periculoase, cum ar fi tonerele utilizate în imprimante laser sau copiatoare.



AVERTISMENT! Pericol de incendiu și de explozie!

- Nu aspirați niciodată cenușă fierbinte sau obiecte în ardere, cum ar fi țigările sau chibriturile.
- Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
- Nu aspirați niciodată solvenți, gaze explozive sau lichide.



AVERTISMENT! Risc de scurtcircuit.

Nu aspirați niciodată apă și alte lichide, cum ar fi soluțiile de curățare



AVERTISMENT! Pericol de distrugere a filtrelor.

Nu aspirați niciodată obiecte ascuțite sau contondente, cum ar fi așchii de sticlă, cuie etc. Materialele care se întăresc atunci când se usucă, cum ar fi tencuiala sau cimentul, pot de



AVERTISMENT! Pericol de supraîncălzire!

Păstrați întotdeauna fantele de aerisire de pe



AVERTISMENT! Se pot produce defecțiuni la aparat datorită ploii și a murdăriei!

Nu folosiți și nu depozitați niciodată aparatul în aer liber.

Avertismente de siguranță



Atenție! Curent electric

- Tensiunea incorectă poate provoca deteriorarea aparatului. Folosiți aparatul numai dacă tensiunea specificată pe plăcuța cu caracteristici corespunde tensiunii din gospodăria dumneavoastră.
- Priza utilizată trebuie asigurată cu o siguranță de 16A.
- Folosiți doar cabluri de prelungire compatibile cu puterea absorbită de aparat.



AVERTISMENT! Risc de electrocutare!

- Nu atingeți niciodată ștecărlul cu mâinile ude.
- Atunci când deconectați aparatul, trageți întotdeauna direct de ștecăr și niciodată de cablul de alimentare.
- Nu rotiți, nu prindeți sau nu rulați cablul de alimentare și nu îl expuneți la surse de căldură.
- Dacă cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta va fi înlocuit de către producător sau departamentul de service al producătorului sau de o persoană cu calificări similare pentru a preveni orice pericol.
- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă detectați defecțiuni vizibile pe carcasă, dacă cablul de alimentare este defect sau suspectați un defect (de exemplu, după o cădere).



AVERTISMENT! În caz de pericol

În caz de pericol sau de accident, deconectați imediat aparatul.

Transferare/Transport

Va recomandam sa impachetați aparatul cu ambalajul original sau cu materiale de ambalare similare cu umpluturi adecvate pentru a preveni deteriorarea acestuia.

În caz de defect/avarie



AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect sau cu un cablu de alimentare defect. Pericol de electrocutare.

Înainte de a ne contacta pe linia directă, verificați dacă puteți elimina pe cont propriu problema.



Rețineți!

Vă rugăm să contactați mai întâi Linia noastră directă, dacă nu puteți depana o problemă pe cont propriu sau în cazul returnării voluntare a produsului.

Importat și distribuit de: SC Brands World Distribution srl, Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 – București, tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro


Păstrați întotdeauna numărul de serie al produsului și al aparatului / modelului la îndemână înainte de a ne apela. Puteți găsi aceste informații pe eticheta de tip a aparatului.



AVERTISMENT!

Reparațiile și întreținerea vor fi efectuate numai de specialiști instruiți (de exemplu, un centru de service autorizat Fakir). Folosiți piese de schimb originale Fakir pentru aceste proceduri. Aparatele care sunt reparate de persoane neautorizate sau care nu sunt întreținute corect reprezintă un risc pentru utilizator.

Conținutul livrării

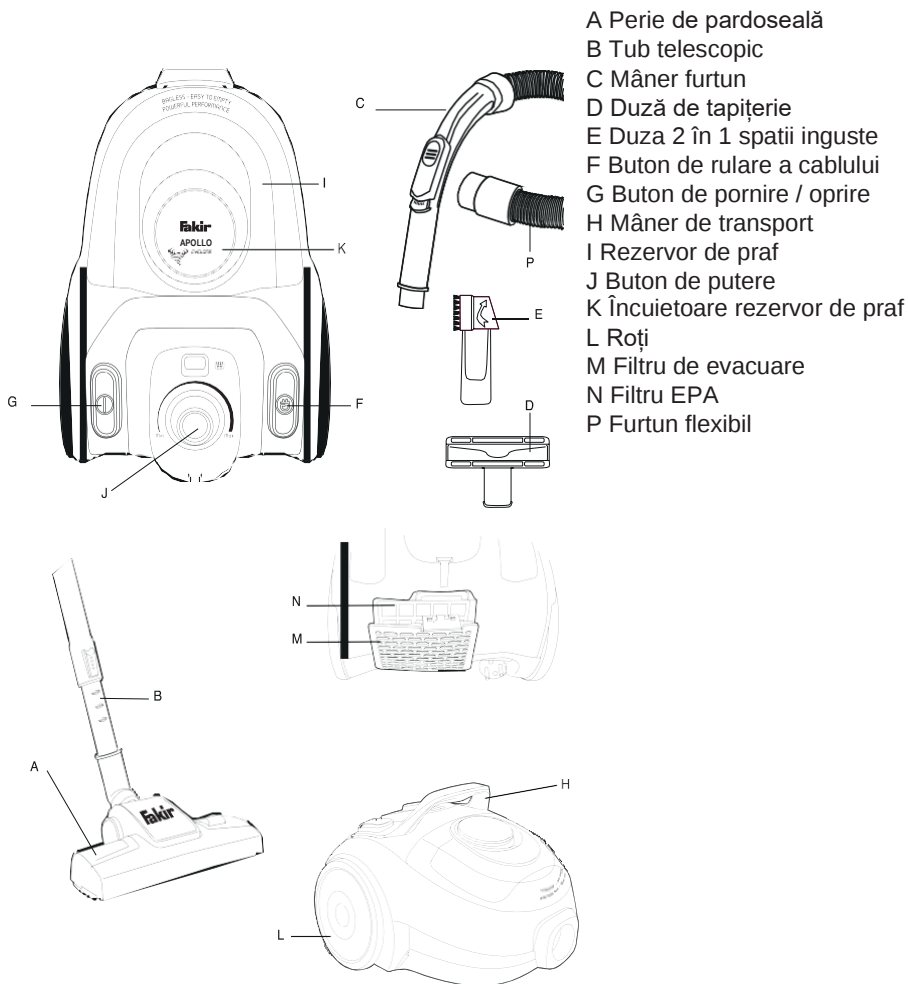

Informații tehnice

Model	Apollo BL 150
Cod de produs	36 62 003
Sursa de alimentare	220-240V ~ 50/60 Hz
Presiunea maximă de aspirare	22,4 kPa
Debit maxim de aer	26,4 l / s
Dimensiuni L x A x Î	41 x 27,5 x 26 cm
Raza de acțiune	7 m
Greutate aprox.	5,9 kg
Capacitatea sacului de praf este max.	3 l

**Pagina de informații
conformă cu Directiva
(UE) nr. 665/2013**

Marca	Fakir
Model	Apollo BL 150
Cod de produs	36 62 003
Clasa de eficiență energetică	A
Consumul anual de energie (kWh / an*)	27,3
Clasa de curățare a covoarelor	C
Clasă de curățare a pardoselilor	A
Clasa de re-emisie a prafului	A
Nivelul zgomot (dB (A)re 1 pW)	77
Putere nominală (W)	800

*Consumul anual de energie specificat se bazează pe 50 de operații de curățare. Consumul anual real de energie depinde de frecvența utilizării aparatului.

Despachetarea

Despachetați aparatul și verificați conținutul pentru a vă asigura că este complet (consultați secțiunea „Conținutul livrării”).

Dacă observați daune din transport, contactați imediat distribuitorul.

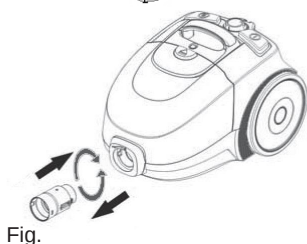
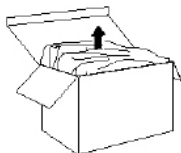


Fig.


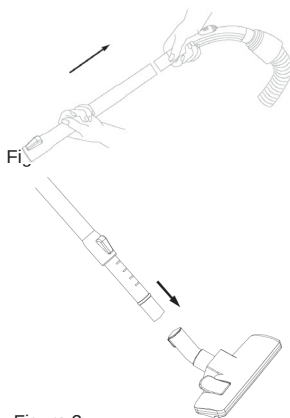


Figura 3



Rețineți!

Va recomandăm să păstrați materialul de ambalare pentru depozitarea sau transferul aparatului (de exemplu schimbarea gospodăriei, operațiuni de service).

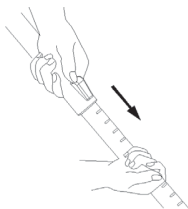

Avertisment!

Nu utilizați niciodată un aparat defect.

1. După cum se arată în figură, introduceți furtunul de aspirație în orificiul de aspirație prin rotirea acestuia în direcția săgeții. De asemenea, puteți să îl demontați rotindu-l în direcția opusă.
2. Împingeți manerul furtunului în tubul telescopic.
3. Atașați peria de pardoseală sau duza dorită în celălalt capăt al tubului telescopic.
4. Reglați lungimea tubului telescopic; pentru a face acest lucru, împingeți butonul de pe tub înainte. Apoi trageți tubul telescopic până la lungimea dorită. Eliberați tubul telescopic pentru blocare.

Acum aparatul este gata de utilizare.

Peria pentru pardoseală



ATENȚIE!

Oprii întotdeauna aparatul înainte schimbarea duzelor.

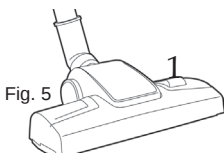


Fig. 5

Peria de pardoseală poate fi montată pentru a fi utilizată pe covoare sau pardoseli dure cu o pedală de comutare (1).

Puteți folosi această pedală cu piciorul.

Curățarea prin aspirație a pardoselilor dure / pardoselilor parțial dure:

- Capătul de perie este extins.

Curățarea prin aspirație a covoarelor:

- Capătul de perie este retras.

Duza de tapițerie/duza pt. spatii inguste




Fig. 6



Rețineți!

Setați puterea de aspirație de la mediu până la maxim.

Cu ajutorul duzei de tapițerie (D), puteți să aspirați perdele, mobilier tapițat etc.



Rețineți!

Setați puterea de aspirație la mediu.

Duza pt. spatii inguste (E) este utilizată pentru a curăța locuri greu accesibile, cum ar fi fisuri adânci, colțuri, adâncituri etc.



Informare!

Setați puterea de aspirație de la minim la mediu.

Duza de mobilier (E) este folosită pentru mobilier și alte suprafețe înalte.



Informare!

Setați puterea de aspirație de la minim la mediu.

Aspirarea



Fig. 7

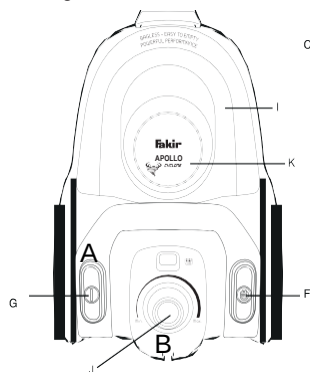


Figura 8



Avertisment!

Verificați întotdeauna aparatul și cablul de alimentare înainte de fiecare utilizare. Un aparat defect poate provoca vătămări și nu poate fi folosit.

1. Atașați duza necesară.
2. Trageți cablul de alimentare la lungimea necesară (Fig. 7).
3. Pentru a porni aspiratorul, apăsați butonul ON-OFF **(A)** cu piciorul.
4. Setati puterea de aspirare necesară prin rotirea butonului „- / +” **(B)** .

Pauze

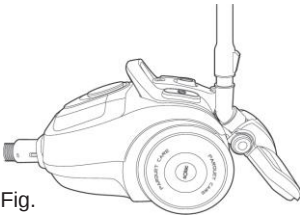


Fig.

După aspirație



Avertisment!

Urmați pașii de mai jos imediat ce terminați curățarea. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în poziție verticală.

1. Apăsați butonul ON-OFF **(A)** cu piciorul pentru a opri aspiratorul.
2. Deconectați cablul de alimentare de la priză.
3. Apăsați butonul de derulare a cablului **(B)** pentru a înfășura cablul. Ghidați ușor cablul cu mâna până când cablul a fost complet rulat.
4. Introduceți suportul poziționare de pe tubul telescopic pe șina de parcare de sub aparat. Astfel, puteți transporta cu ușurință aparatul sau îl puteți pune jos în siguranță.
5. Nu lăsați aspiratorul la îndemâna copiilor.

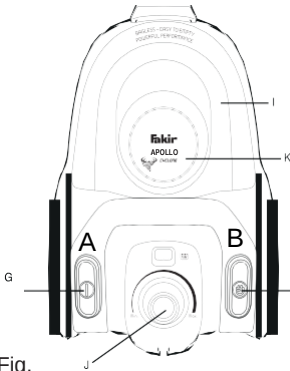


Fig.



ATENȚIE!

Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui. Temperatura ridicată poate cauza deteriorarea

Curățare



Avertisment!

Opriti aspiratorul și deconectați-l înainte de curățare și întreținere. Astfel, puteți împiedica pornirea neintenționată a aparatului.



Atenție!

Nu utilizați agenți de curățare, abrazivi sau alcool. Aceștia pot deteriora carcasa externă.

Curățați dispozitivul numai cu o bucată de pânză uscată sau umedă.

De asemenea, puteți curăța compartimentul filtrului cu o bucată de pânză umedă, atunci când este necesar.

Golirea rezervorului de praf

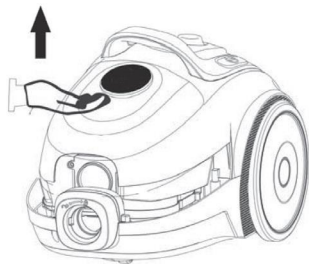


Fig. 11


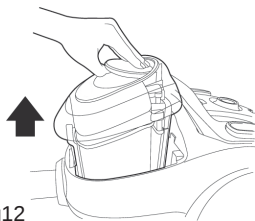


Fig12



1. După îndepărtarea furtunului flexibil, trageți rezervorul de praf sub mâner în direcția corpului, după cum se arată mai jos.
2. Scoateți recipientul de praf trăgând în sus.
3. Apăsăți butonul de deschidere de sub cupa de praf.
4. Goliți și curățați rezervorul de praf.
5. Asigurați-vă că și cilindrul din interiorul rezervorului de praf este curat.
6. Puteți spăla rezervorul de praf cu apă dacă scoateți filtrul casetei.
7. După ce vă asigurați că recipientul de praf este uscat bine, reintroduceți filtrul.
8. Închideți capacul și puneți rezervorul de praf în locul acestuia din corpul principal și asigurați-vă că acesta este blocat.

Înlocuirea filtrului de protecție a motorului

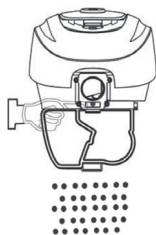

Atenție!

Dacă există un filtru mai mare de protecție a motorului în pachetul sacului de praf, tăiați-l astfel încât să fie potrivit pentru aparat. Asigurați-vă că filtrul de protecție al motorului acoperă întotdeauna motorul de aspirație complet și că praful nu poate ajunge la motor.

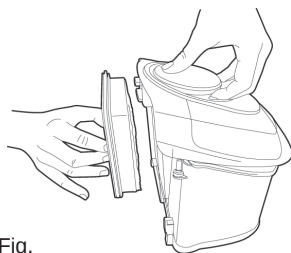


Fig.

1. Scoateți filtrul casei încet și cu atenție de pe mâner, așa cum se arată în imagine.
2. Trageți și scoateți filtrul de burete negru / filtrul alb de păsă.
3. Spălați cu grijă filtrele în apă caldă, în timp ce fața murdară este orientată în jos. Remontați-le în caseta doar după ce sunteți sigur că sunt uscate complet.

Înlocuirea filtrului EPA



Rețineți!

Perioada de înlocuire: Aproximativ după 6 luni. Filtrul EPA este amplasat sub grila de evacuare a aerului.



Fig. 15

1. Scoateți grila de evacuare a aerului apăsând butonul.
2. Scoateți filtrul EPA și înlocuiți-l cu un filtru EPA nou.
3. Reinstalați grila de evacuare a aerului și apăsați până se aude un clic.

EPA* = EFFICIENCY PARTICULATE

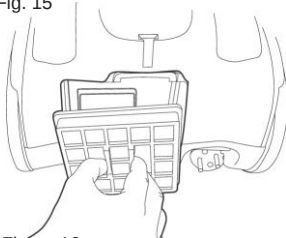


Figura 16

Depanare

Stimate client,
Produsele noastre sunt supuse unui control riguros al calității.
Dacă acest aparat nu funcționează totuși corect, aceasta este o problemă pe care o luăm în serios. Înainte de a contacta serviciul nostru de relații cu clienții, verificați dacă puteți elimina problema pe cont propriu.



Avertisment!

Opriți aparatul și deconectați-l înainte de depanare după perioada de răcire. Astfel, puteți împiedica pornirea neintenționată a aparatului.



Informare!

Vă rugăm să contactați mai întâi Linia noastră directă dacă nu puteți depana o problemă pe cont propriu sau în cazul returnării voluntare a produsului.

Înainte de a apela, aveți la îndemână

codul de produs format din 7 cifre, cu numele aparatului / modelului, de exemplu 62 58 006 și data de producție, de exemplu 2016-05, (puteți găsi aceste informații pe eticheta de tip a aparatului) sau numărul piesei de schimb format din 7 cifre.




Atenție!

Reparațiile și întreținerea vor fi efectuate numai de specialiști instruiți (de exemplu, un centru de service autorizat Fakir). Folosiți piese de schimb originale Fakir pentru aceste scopuri. Aparatele care sunt reparate de persoane neautorizate sau care nu sunt întreținute corect reprezintă un risc pentru utilizator.

Problemă	Cauză probabilă	Remediu
Aparatul nu funcționează	Ștecherul nu este introdus în priză sau aparatul nu este pornit.	Introduceți ștecherul în priză și porniți aparatul.
	Nu există alimentare electrică la priză.	Testați aparatul la o altă priză care sunteți sigur că are curent.
	Cablul de alimentare este deteriorat.	Cereți serviciului autorizat Fakir înlocuirea cablului de alimentare.
Aparatul nu aspiră praf.	Sacul de praf este plin.	Înlocuiți sacul de praf.
	Filtrul este murdar.	Curățați sau înlocuiți filtrul corespunzător.
	Duza, tubul telescopic sau furtunul de aspirație sunt înfundate.	Eliminați cauza. Dacă este necesar, utilizați un baston de lemn (de exemplu, o coadă de mătură) cu o lungime corespunzătoare pentru a face acest lucru.
	Setarea de putere nu se potrivește cu pardoseala.	Setați puterea la valoarea sugerată pentru pardoseala respectivă.
	Duza atașată nu se potrivește cu pardoseala.	Atașați duza corectă.
	Comutatorul de pardoseală dură/de covor este în poziția greșită pentru tipul respectiv de pardoseală.	Poziționați comutatorul de pardoseală dură/covor în poziția corectă pentru tipul de pardoseală.
Aparatul funcționează neobișnuit.	Particulele aspirate se blochează în traiectoria aerului.	Îndepărtați particulele. Dacă este necesar, utilizați un baston de lemn (de exemplu, o coadă de mătură) cu o lungime corespunzătoare pentru a face acest lucru.

Reciclarea

Când aparatul a atins sfârșitul ciclului de viață, în special atunci când se produc defecțiuni, scoateți-l din uz prin deconectarea de la priză și tăierea cablului de alimentare.

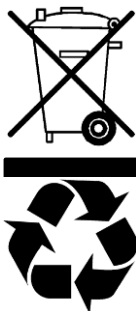

Eliminați aparatul în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile țării dvs. Ambalajul aparatului este fabricat din materiale reciclabile. Sortați materialul de ambalare și reciclați corespunzător.

Aparatele electrice și electronice care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață conțin substanțe nocive necesare funcționării și siguranței în timpul funcționării lor.

Nu aruncați aparatele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață împreună cu resturile menajere.

Aceste materiale pot fi dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător atunci când sunt eliminate cu deșeuri normale sau în cazul unei proceduri de eliminare incorecte.

Aparatele electrice și electronice care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață conțin, de obicei, materiale prețioase.

Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Eliminați aparatele care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață printr-un centru de reciclare adecvat.

Folosiți centrele de reciclare și valorificare din zona în care locuiți pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice în acest scop.

Pentru informații despre reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Aveți posibilitatea să aruncați sacii de praf și filtrele uzate cu deșeurile menajere.

Acest aparat respectă Directiva DEEE 2012/19/EU.