

Fakir

premium | TVL 30



Instrucțiuni de utilizare
Ventilator cu picior

ro - RO

Cuprins

Generalități	
Informații legate de instrucțiuni	3
Responsabilitate	3
Atenționări din instrucțiuni	3
Siguranță	
Declarație de Conformitate CE	4
Domeniu de utilizare	4
Utilizare neautorizată	4
Copii	4
Generalități	5
Curentul electric	5
Eliminare	5
În caz de pericol	5
În caz de defecte	6
Prezentare generală	
Despachetare/conținut ambalaj	7
Date tehnice	7
Înainte de utilizare	
Asamblare	8
Telecomandă: Introducerea/înlocuirea acumulatorului ..	9
Utilizare	
Componente și funcții	10
Pornire/oprire	10
Ventilare	10
Funcții speciale	
Oscilație	11
Temporizator	11
Ionizator	11
Mod de vânt	11
După utilizare	
Curățare/îngrijire	12
Depanare	13
Eliminare	14
Garanție	15

Informații despre instrucțiunile de operare

Vă mulțumim pentru alegerea unui ventilator Fakir. Acesta a fost conceput și construit pentru mulți ani de funcționare fără probleme.

Aceste instrucțiuni de operare sunt destinate pentru a permite manipularea sigură și corectă și buna funcționare a aparatului.

Citiți cu atenție instrucțiunile de operare înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată.

Păstrați instrucțiunile de operare într-un loc sigur. Includeți aceste instrucțiuni atunci când oferiți aparatul altei persoane.

Răspundere

Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de operare.

Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru daunele rezultate din altă utilizare decât cea dorită sau din cauza utilizării incorecte sau a unor operații de reparare sau întreținere neautorizate.

Avertizări din instrucțiuni



ATENȚIE!

Indică avertizări care dacă sunt ignorate, pot duce la risc de vătămare sau deces.



ATENȚIE!

Indică înștiințările privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.



REȚINEȚ

Subliniază sfaturi și alte informații utile din instrucțiunile de utilizare.

**Declarație de
Conformitate
CE**

Acest aparat îndeplinește cerințele legii privind siguranța produselor (ProdSG) și directivelor UE 2014/30/CE „Compatibilitate electromagnetică” și 2014/35/CE „Directiva de joasă tensiune”, 2001/95/CE „Siguranța generală a produselor”, 2011/65/CE „Directiva RoHS”, 2009/125/CE „Directiva Ecodesign”. Aparatul poartă marcajul CE pe plăcuța nominală.

**Utilizarea
destinată**

Acest ventilator cu picior poate fi utilizat numai pentru scopurile intenționate - ventilarea locuințelor sau birourilor.

Ventilatorul cu picior nu este potrivit pentru uz comercial. Orice altă utilizare este considerată neautorizată și este interzisă.

**Utilizarea
neautorizată**

Exemplele de utilizare neautorizată enumerate aici pot duce la disfuncționalități, deteriorare a aparatului sau vătămare corporală:

- Pericol de incendiu și explozie

Nu folosiți aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.

- Deteriorarea aparatului provenită de la ploi

și murdărie Nu folosiți sau nu depozitați aparatul în aer liber.

- Pericol de supraîncălzire

Mențineți întotdeauna deschiderile aparatului neobstrucționate.



ATENȚIE! Copiii

- Aceste aparate pot fi utilizate de copii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane lipsite de experiență sau cunoștințe, în cazul în care acestea sunt supervizate sau au fost instruite pentru utilizarea în siguranță a aparatelor și înțeleg pericolele rezultante.
- **Copiii** nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Numai dacă sunt sub supravegherea unui adult, copiilor li se permite să efectueze lucrări de curățare și **întreținere**.
- Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna **copiilor**
- pericol de sufocare!

Generale:

- Nu direcționați fluxul de aer direct către persoane.
- Nu obstrucționați fluxul de aer și păstrați o distanță minimă de 50 cm pe toate laturile.

Curentul electric**ATENȚIE!**

- Tensiunea incorectă poate distruge aparatul. Utilizați aparatul numai în cazul în care tensiunea specificată pe placa nominală corespunde cu tensiunea din gospodăria dvs.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide și protejați-l de ploaie și umezeală.

**ATENȚIE! Pericol de electrocutare**

- Nu atingeți conectorul cu mâinile ude.
- La deconectarea aparatului de la priză, trageți de ștecăr și nu de cablu.
- Nu ciupiți, îndoiți sau călcați cablul de alimentare și nu îl expuneți la căldură.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, el trebuie înlocuit de către fabricant, producător sau o persoană cu calificări similare, în scopul de a preveni riscurile.
- Utilizați numai prelungitoare proiectate pentru tensiunea aparatului.
- Pentru curățarea și întreținerea aparatului sau la înlocuirea pieselor, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Dacă este necesar, puteți curăța carcasa cu o lavetă umedă.

În caz de pericol**ATENȚIE!**

- În caz de pericol sau accident, deconectați imediat aparatul.

Eliminare

Trimiteți aparatul în ambalajul original sau într-un pachet similar, bine căptușit, pentru a preveni deteriorarea aparatului.

În caz de defecte



ATENȚIE!

Nu utilizați un aparat defect sau un aparat cu un cablu de alimentare defect. Pericol de electrocutare.

Înainte de a contacta departamentul nostru de service, verificați pentru a vedea dacă puteți elimina problema.

> Consultați secțiunea „Depanare” la pagina 13.

Retineți

În cazul în care nu ați putut elimina problema, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Fakir sau un tehnician instruit, din țara dumneavoastră.

Importator:

SC Brands World Distribution srl.

Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 - Bucuresti

Tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro

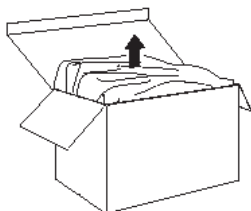
FABRICAT IN CHINA

Înainte de apel, aveți la îndemână nr. de articol și numele/modelul aparatului. Aceste informații se regăsesc pe plăcuța nominală a aparatului.



ATENȚIE!

Operațiunile de reparații și întreținere pot fi efectuate doar de tehnicieni instruiți (de ex. departamentul de servicii clienți Fakir). Utilizați doar piese de schimb originale Fakir. Reparațiile și întreținerea neautorizate prezintă pericole pentru utilizator.

**Despachetare/
conținut ambalaj**

Despachetați aparatul și verificați conținutul:

- Telecomandă, inclusiv baterii
- Ventilator cu picior, include șase șuruburi
- Picior, include 4 șuruburi
- Instrucțiuni de utilizare

**REȚINEȚI!**

Păstrați materialul de ambalare pentru depozitare și transport ulterior (de exemplu, atunci când vă mutați sau se trimite aparatul pentru întreținere).

Dacă sesizați daune de transport, contactați imediat furnizorul.

Date tehnice

Tensiune nominală	220 – 240 V c.a.
Frecvență nominală	50 Hz
Consum maxim de energie	40 W
Viteze	8
Moduri de vânt	3
Oscilație aproximativă.....	90 / 180 / 360°
Temporizator	max. 12 ore
Lungime cablu alimentare aprox.....	1,3 m
Debitul maxim al aerului.....	600 m ³ /h
Dimensiuni H x Ø aprox.	120 – 135 x Ø 17 cm /
.....	bază Ø 36 cm
Greutate aprox.....	7,4 kg
Distanța de funcționare a telecomenzii, aprox.....	5 m
Baterii.....	2 x AAA / LR03, 1,5 V

Asamblare

**ATENȚIE!**

Nu utilizați un aparat defect.

**ATENȚIE!**

Înainte de asamblare, asigurați-vă că ștecherul este scos din priză. În cazul în care cablul de alimentare este conectat, aparatul poate fi pornit accidental, rezultând leziuni.

Asamblați **picioarul** (placa duzei cu două părți) cu acuratețe.

Puneți **ventilatorul cu picior** inversat (adică cu unitatea de operare orientată în jos) pe o suprafață moale și fixați ferm.

Desfaceți complet **cablul de alimentare** și ghidați-l prin gaura centrală a **picioarului**.

Așezați precis **deschiderea** rotundă a **picioarului** pe știftul de poziționare din baza carcasei **ventilatorului**.

Cablul de alimentare nu trebuie prins în acest proces.

Introduceți cele **4 șuruburi** incluse și înșurubați-le bine.

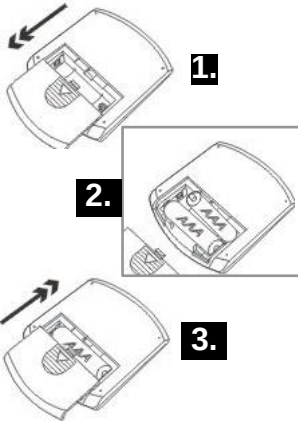
Introduceți **cablul de alimentare** în canalul de ghidare al picioarului.

Rotiți ventilatorul și așezați-l pe piciorul de susținere.

Ajustare înălțime:

Rotiți șurubul înclinat spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic), trageți ventilatorul la înălțimea dorită sau împingeți în jos și fixați din nou prin rotirea șurubului la dreapta (în sensul acelor de ceasornic)

Baterii telecomandă: Introducerea / înlocuirea



Înainte de prima utilizare

1. Împingeți în afară capacul compartimentului bateriei din partea inferioară a telecomenzii și scoateți-l.
2. Introduceți ambele baterii în compartimentul bateriei, conform marcajului.
3. Închideți compartimentul acumulatorului până când auziți un clic specific de fixare.

Înlocuirea bateriilor

1. Împingeți în afară capacul compartimentului bateriei din partea inferioară a telecomenzii și scoateți-l.
2. Introduceți bateriile (AAA) în compartimentul bateriilor, conform marcajului.
3. Închideți compartimentul bateriilor până când auziți un clic specific de fixare.



REȚINEȚI!

Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, bateriile ar trebui să fie îndepărtate, pentru a preveni deteriorarea prin scurgere.



ATENȚIE!

Bateriile conțin substanțe periculoase, care au fost necesare în prealabil pentru funcționarea și siguranța aparatelor. Nu le aruncați cu deșeurile menajere în nicio circumstanță. Eliminați bateriile separat!



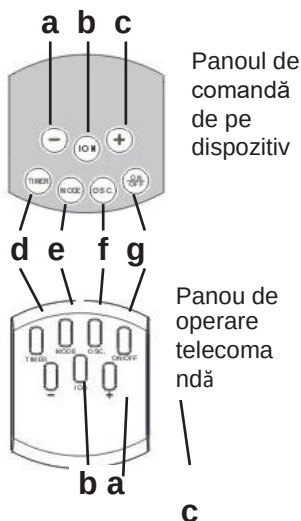
Un buzunar sub clapa panoului de comandă, care se deschide automat prin presiune ușoară pe locul degetului, este destinat depozitării în siguranță a telecomenzii. Apăsăți clapeta panoului de control înapoi până când se fixează în poziție.



ATENȚIE!

Nu așezați aparatul lângă surse de căldură și evitați expunerile directe la lumina soarelui. Căldura poate provoca deteriorarea ventilatorului.

Componente și funcții

**REȚINEȚI!**

Toate funcțiile de operare pot fi selectate cu ajutorul telecomenzii sau cu butoanele de pe dispozitiv (aflate sub clapa panoului de comandă). Funcția selectată va fi indicată pe ecran.

a	-	d	TEMPORIZATOR
b	ION	e	MOD
c	+	f	OSCILATIE
		g	ON/OFF

Ecran**Porniți alimentarea**

- Apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE [g], un sunet dublu confirmă acțiunea.

> **afișajul** dispozitivului se aprinde.

Rotațiile ventilatorului

- Selectați viteza dorită a ventilatorului, care poate fi setată pe 8 niveluri, apăsând repetat butonul + [c] sau butonul - [a].

> Barele de pe afișaj se aprind în funcție de viteza selectată:

1 bară = viteza minimă

8 bare = viteza maximă

- Apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE [g], un semnal sonor confirmă intrarea.

> Iluminarea afișajului și marcajele se sting.

Oprire alimentare

Oscilație

Ventilatorul este echipat cu un dispozitiv automat de pivotare = oscilație.

- Selectați intervalul de pivotare dorit, care poate fi setat la trei niveluri și este afișat pe ecran, apăsând de mai multe ori butonul OSC [f] :
 > OPRIT – 90° – 180° – 360° (rotire) – OPRIT

Temporizat or

Acest mod de operare permite ca ventilatorul să fie oprit automat.

- Selectați viteza dorită a ventilatorului apăsând repetat butonul TIMER (TEMPORIZATOR) [d]. Timpul este mărit cu o oră la fiecare apăsare.
 > OPRIT – 1 – 2 – 3 . . . – 12 – OPRIT

Ionizator

Ioni negativi sunt eliberați în acest mod de operare. Ionii negativi elimină particulele foarte fine de praf, bacteriile care plutesc pe ionii pozitivi din aer, virușii plutitori și sporii fungiformi din aer. Acest lucru face ca aerul să fie „mai proaspăt”.

- Selectați această funcție apăsând butonul ION [b], simbolul corespunzător este întotdeauna afișat pe ecran. Apăsarea din nou a butonului oprește funcția.

Modul de ventilare

Viteza este modificată în intervale de timp de aproximativ 6 secunde în ambele moduri de ventilare. Numărul de cicluri de mare viteză este, de asemenea, redus în intervale de 30 de minute în modul de repaus.

- Selectați modul de vânt dorit, afișat pe ecran, apăsând de mai multe ori butonul MODE (MOD) [e] :
 > NORMAL (=OPRIT) – NATURAL – SOMN – OPRIT

Curățare/îngrijire**ATENȚIE!**

Opriți și deconecteți aparatul înainte de a începe operații de curățare. În acest fel veți evita pornirea aparatului din greșeală.

**ATENȚIE!**

Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau alcool. Acest lucru ar dăuna carcasei.

Acumulările de praf din interiorul aparatului pot fi îndepărtate cu un aspirator sau prin suflare cu aer comprimat.

Curățați aparatul numai cu o lavetă uscată sau puțin umedă. Aparatul nu necesită întreținere și îngrijire specială. Rulați cablul de alimentare. Protejați de praf în timpul depozitării.

Aparatele care nu au fost utilizate o perioadă îndelungată de timp trebuie verificate de către un tehnician instruit înainte de a fi utilizate din nou. Se aplică și în cazul prezenței murdăriei în aparat.

Depanare

Stimate client,
 Produsele noastre sunt supuse la controale riguroase de calitate. În cazul în care acest aparat nu funcționează, totuși, în mod corespunzător, regretăm acest lucru. Înainte de a contacta departamentul nostru de service, verificați pentru a vedea dacă puteți elimina problema.

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Aparatul nu funcționează	Ștecherul nu este conectat Aparatul nu este pornit Nu există curent electric la priză Cablul de alimentare este deteriorat	Conectați Porniți aparatul Utilizați altă priză de perete Apelați serviciul de asistență
Telecomandă	Bateriile sunt epuizate Bateriile sunt introduse incorect	Introduceți baterii noi Introduceți corect bateriile
Fără oscilații	Funcția de oscilație nu este pornită Motorul sau angrenajul este defect	Porniți funcția de oscilație Apelați serviciul de asistență
Temporizatorul nu funcționează	Temporizatorul nu este pornit Temporizator defect	Porniți temporizatorul Apelați serviciul de asistență
Aparatul este neobișnuit de zgomotos	Este posibil ca particule străine să fi rămas blocate	Eliminați particulele

Hotline service

Rețineți

În cazul în care nu ați putut elimina problema, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Fakir sau un tehnician instruit, din țara dumneavoastră.

MICADAN service Tel: 0801000101 – TARIF LOCAL ROMTELECOM; Mobil: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

Înainte de apel, asigurați-vă că aveți la îndemână **numele și modelul aparatului** (aceste informații pot fi găsite pe plăcuța de identificare a aparatului).

Eliminare



Dacă ventilatorul a atins sfârșitul ciclului de viață, în special în caz de defecțiuni, faceți aparatul inoperabil, mai întâi deconectându-l de la priză și apoi tăiați cablul de alimentare.

Eliminați aparatul conform reglementărilor în vigoare privind mediul din țara dvs. de reședință.

Nu eliminați aparatele electrocasnice împreună cu gunoiul menajer.

Ambalajul aparatului este realizat din materiale reciclabile. Sortați ambalajele și reciclați-le în mod corespunzător.

Pentru informații despre reciclare, contactați autoritățile locale.

Aparatele electrice și electronice și bateriile conțin substanțe periculoase, care au fost necesare anterior pentru funcționarea și siguranța corespunzătoare a aparatelor.

Nu aruncați niciodată aparatele sau bateriile împreună cu resturile menajere!



În deșeurile menajere, sau în cazul în care sunt tratate incorect, aceste substanțe sunt periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Aparatele electrice și electronice inutilizabile și bateriile reîncărcabile adesea conțin materiale valoroase.

Eliminați bateriile separat!

Utilizați facilitățile locale de reciclare pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice și bateriilor.

Acest aparat îndeplinește cerințele Directivei WEEE 2012/19/UE.

Importator:

SC Brands World Distribution srl.

Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 - Bucuresti

Tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro

FABRICAT IN CHINA