



POWER BLENDER PRO® EP9800



MANUAL DE INTRUCȚIUNI

Mediu



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale.



Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul cu amănuntul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru a-l recicla în condiții de siguranță pentru mediu.

Cuprins

Precauții de siguranță pentru Power Blender Pro®	4
Caracteristicile Power Blender Pro®	6
Apelare rapidă, funcții preprogramate și buton de impulsuri	8
Ansamblul capacului	9
Operarea Power Blender Pro®	10
Ansamblul lamei	11
Baton de împingere	12
Îngrijire și curățare	13
Indicații utile pentru amestecare	14

•

Felicitări

Felicitări și vă mulțumim pentru achiziționarea unui mixer Espressions Power Blender Pro® de înaltă calitate! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza noul dvs. aparat și să acordați atenție tuturor procedurilor de operare și instrucțiunilor de siguranță!

Pentru informații suplimentare despre produsele noastre sau despre gama noastră de produse, consultați site-ul nostru web:

www.espressions.eu

Măsuri de siguranță pentru mixerul Espressions Power Blender Pro EP9800.

- Asigurați-vă că degetele sunt ținute la distanță de lame atunci când sunt utilizate. Dispozitivul de împingere poate fi utilizat în timp ce motorul este în funcțiune, cu partea principală a capacului în poziție.
- Funcționează întotdeauna pe o suprafață plană și nivelată.
- Asigurați-vă că selectorul de control este în poziția "OFF" și că cana este la locul ei înainte de a conecta la priza de curent.
- Nu acționați la viteză redusă mai mult de 30 de secunde atunci când amestecați alimente grele.
- Scoateți întotdeauna ștecherul din priza de curent atunci când blenderul nu este utilizat, înainte de a demonta, pune sau scoate piese și înainte de a curăța altele decât cana.
- Lama este ascuțită, manevrați-o cu grijă.
- Folosiți întotdeauna blenderul cu capacul pus.
- Atunci când se utilizează alimente grele, blenderul nu trebuie să fie operat mai mult de 15 secunde. Acest lucru nu se aplică la niciuna dintre rețetele detaliate în această broșură de instrucțiuni.
- Nu așezați ansamblul de lamă pe baza motorului fără ca acesta să fie montat corect pe cană.
- Capacitatea maximă de încărcare a câinii este de 2 litri, și mult mai mică în cazul amestecurilor groase.
- Atunci când preparați unt de arahide (sau alte tipuri de unt de nuci sau alimente pe bază de ulei), nu procesați mai mult de un minut după ce amestecul începe să circule. Procesarea excesivă va face ca amestecul din cană să se supraîncălzească. Nu prelucrați mai mult de 500 g de nuci deodată.
- Cana nu trebuie să fie plină mai mult de 2/3 atunci când dispozitivul de împingere este lăsat în poziție în timpul amestecării. Nu depășiți 30 de secunde de amestecare continuă cu dispozitivul de împingere în poziție.
- Mixerul este prevăzut cu un întrerupător de siguranță pentru a împiedica funcționarea motorului dacă nu este amplasată cana.
- Nu amestecați ingredientele calde/încălzite. Se lasă ingredientele să se răcească la temperatura camerei înainte de a le pune în cană.
- Trebuie să se acorde atenție la golirea bolului și la curățare.
- Aveți grijă dacă în blender se toarnă lichid fierbinte, deoarece acesta poate fi expulzat brusc din aparat din cauza aburului.
- Nu amestecați fără ingrediente, deoarece acest lucru poate încălzi și deteriora ansamblul axei și al lamei.

Espressions este foarte atentă la siguranță atunci când proiectează și fabrică produse de consum, dar este esențial ca și utilizatorul produsului să fie atent atunci când folosește un aparat electric. Sunt enumerate în continuare măsurile de precauție care sunt esențiale pentru utilizarea în siguranță a unui aparat electric:

- Citiți cu atenție și păstrați toate instrucțiunile furnizate împreună cu un aparat.
- Opriți întotdeauna alimentarea la priza de curent înainte de a introduce sau scoate un ștecher. Scoateți-l prinzând ștecherul - nu trageți de cablu.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Nu folosiți aparatul cu un prelungitor decât dacă acest cablu a fost verificat și testat de un tehnician calificat sau de o persoană de service.
- Folosiți întotdeauna aparatul de la o priză de curent cu tensiunea (numai C.A.) marcată pe aparat.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
- Nu lăsați niciodată un aparat nesupravegheat în timpul utilizării.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Acesta nu trebuie utilizat de către copii. Țineți aparatul și cablul acestuia departe de copii.
- Nu utilizați un aparat în alt scop decât cel pentru care a fost conceput.
- Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unei flăcări de gaz fierbinți, a unui element electric sau pe un cuptor încălzit.
- Nu îl așezați deasupra niciunui alt aparat.
- Nu lăsați cablul de alimentare al unui aparat să atârne pe marginea unei mese sau a unei bănci și nu atingeți nicio suprafață fierbinte.
- Nu folosiți niciun aparat electric cu un cablu deteriorat sau după ce aparatul a fost deteriorat în vreun fel. În cazul în care se suspectează o deteriorare, returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat Espressions pentru examinare, reparare sau reglare.
- Pentru o protecție suplimentară, Espressions recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare care să nu depășească 30mA în circuitul electric care alimentează aparatele dumneavoastră.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid decât dacă este recomandat.
- Aparatele nu sunt destinate să fie acționate cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi: bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip bed and breakfast.

Dacă aveți orice nelămuriri cu privire la performanța și utilizarea aparatului dumneavoastră, vă rugăm să contactați distribuitorul. Asigurați-vă că ați înțeles măsurile de siguranță de mai sus.

Capac de măsurare a ingredientelor

Capac de măsurare detașabil de 60 ml.

Capac al cării cu capac de măsurare a ingredientelor

Pentru a oferi siguranța necesară, capacul se închide ermetic pe cană și este prevăzut cu o gaură de turnare, care vă permite să adăugați ingrediente în timpul amestecării.

Cană pătrată DURALITE™ fără BPA cu capacitate de 2 litri

Designul pătrat al cării pătrate are o capacitate mare de 2 litri, ceea ce îi conferă o performanță superioară de amestecare. Aceasta este construită utilizând un material ultra-durabil fără BPA, rezistent la impact și care rezistă la crăparea în mașina de spălat vase timp de sute de ani de cicluri. Printre beneficiile suplimentare se numără rezistența la căldură, pete și zgârieturi și compoziția sa ușoară.

Lama din oțel inoxidabil


Configurat pentru a optimiza toate sarcinile de prelucrare și pentru a oferi performanțe maxime, ansamblul de lame din oțel inoxidabil tăiate și ascuțite cu precizie este montat pe un rulment etanș pentru o viteză mai mare și o durată de viață mai lungă.


Dispozitiv de împingere

Special conceput pentru a vă ajuta în timpul sarcinilor de procesare solicitante, dispozitivul vă permite să împingeți în siguranță alimentele în lamele în timp ce blenderul funcționează.

Buton de puls

Funcția "Pulse" oferă scurte explozii de putere. Pentru a-l activa, apăsați butonul "Pulse" și țineți-l apăsat atât timp cât este necesar. Ideal pentru prepararea pesmetului, a nucilor și a biscuiților.

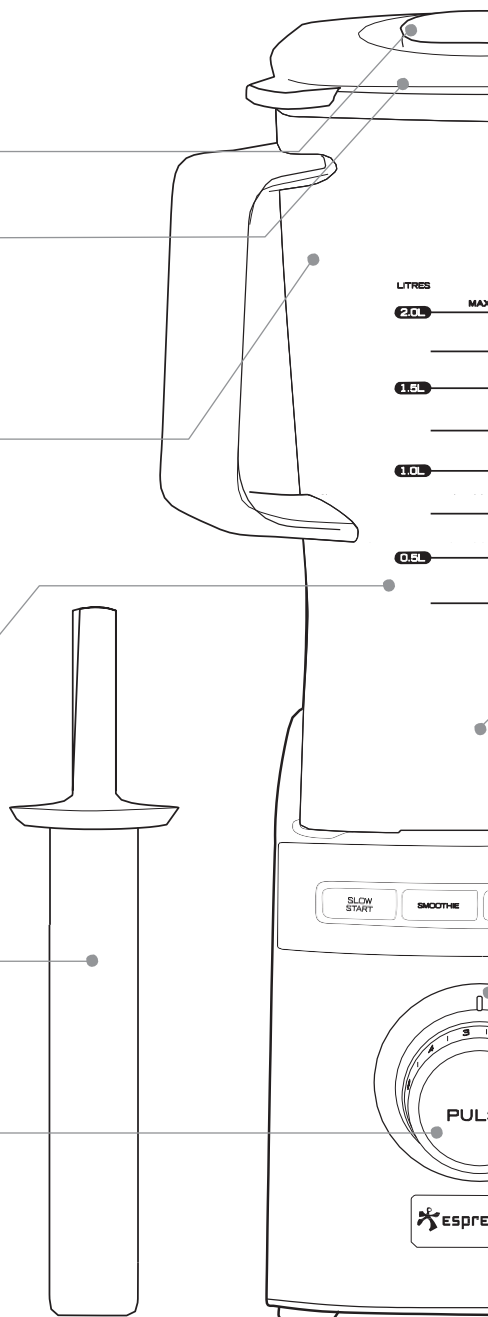

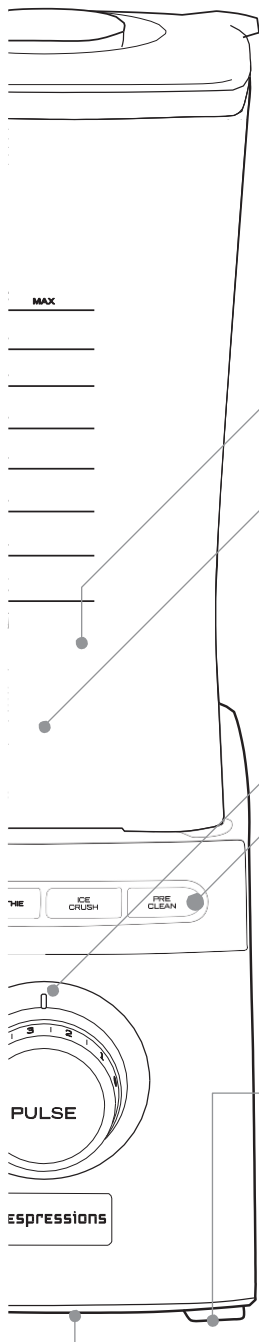

Ansamblu de lame detaşabile

Ansamblul lamei este detaşabil pentru o curăţare temeinică.

Motor de 2000 waţi pentru sarcini grele

Permite atingerea unei viteze a lamei de până la 20.000 de rotaţii pe minut (RPM) oferind puterea de a amesteca uniform cantităţi mici sau mari de ingrediente, indiferent de sarcină. Performanţa şi fiabilitate ridicate.

Cadran cu viteză variabilă

Cadranul de control vă permite să selectaţi o viteză în funcţie de sarcina de amestecare şi de textura ingredientelor. Rotiţi selectorul de control al vitezei în sensul acelor de ceasornic direcţia şi blenderul porneşte automat. Cadranul de turaţie variabilă vă permite să selectaţi viteze ale motorului variabile în mod continuu, de la 4.000 la 15.000 de rotaţii pe minut (sarcină liberă).

Funcţii pre-programate

Funcţiile preprogramate fac amestecarea şi mai uşoară. Butonul "Slow Start" va creşte încet viteză selectată pe selectorul de control, în timp ce funcţiile populare de amestecare cum ar fi "Smoothie" şi "Ice-Crush" vor fi efectuate prin simpla apăsare a unui buton. Pentru a face curăţarea mai uşoară, utilizaţi funcţia "Pre-Clean".

Picioare antiderapante

Picioarele antiderapante rezistente asigură stabilitatea blenderului şi previne alunecarea pe masa de lucru în timpul utilizării.

Înfăşurarea cordonului


Cablul se înfăşoară pentru a menţine curată suprafaţa de lucru.

Cadran cu viteză variabilă

Rotiți selectorul de control al vitezei în sensul acelor de ceasornic și blenderul pornește automat. Cadranul de turație variabilă vă permite să selectați viteze ale motorului variabile în mod continuu, de la 4.000 la 15.000 de rotații pe minut (sarcină liberă).

Buton de puls

Funcția "Pulse" oferă scurte explozii de putere. Pentru a-l activa, apăsați butonul "Pulse" și țineți-l apăsat atât timp cât este necesar. Ideal pentru prepararea pesmetului, a nucilor și a biscuiților.

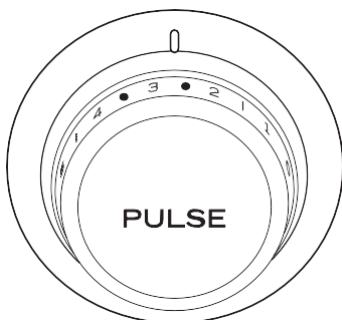

Funcții pre-programate

Funcțiile preprogramate facilitează amestecarea, deoarece acestea efectuează o sarcină de amestecare prin simpla apăsare a unui buton. Selectați funcția dorită apăsând butonul de funcție corespunzător. Blenderul va începe să funcționează și doar butonul de funcție selectat se va aprinde. La finalizarea sarcinii, motorul se va opri și toate butoanele funcționale se vor aprinde, indicând că acestea sunt acum disponibile pentru utilizare.

Pornire lentă - Motorul își va crește încet viteza până la setarea de viteză aleasă pe selectorul de viteză variabilă.

Smoothie - Perfect pentru amestecarea smoothie-urilor. Funcția Smoothie este programată să amestece ingredientele mai dense la o setare de viteză mai mică, apoi crește pe măsură ce ingredientele se îngroașă.

Ice Crush - Ideal pentru zdrobirea gheții sau pentru ingrediente care necesită explozii scurte de putere.

Pre-curățare - O modalitate ușoară și rapidă de clătire a cării de amestecare DURALITE™ după ce sarcina de procesare este finalizată. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Utilizarea Power Blender Pro®" sau secțiunea "Îngrijire și curățare" din această broșură, la paginile 10 și 13.

Selecția poate fi schimbată în orice moment în timpul procesului de amestecare. Apăsați butonul iluminat în prezent pentru a opri ciclul. Selectați apoi o nouă funcție. Butonul va rămâne aprins, iar noua funcție va porni.



Ansamblul capacului

Capacul este ușor de poziționat sau de îndepărtat și de curățat, a se vedea figura 1.

1. Pur și simplu împingeți ferm capacul în jos pentru a închide ermetic.

2. Pentru a fixa capacul de măsurare, glisați-l în partea superioară a capacului de cauciuc și rotiți-l pentru a-l bloca.

3. Capacul de măsurare poate fi îndepărtat atunci când se utilizează bastonul de prelucrare sau când se adaugă ingrediente.


Notă: Deoarece nu există un sistem de blocare, vă sfătuim să puneți mâna pe capac atunci când începeți procesarea.



Figura 1

Operarea Power Blender Pro®

1. Așezați cana DURALITE™ pe baza motorului, poziționându-l peste cele patru suporturi de cauciuc antiderapante ale câinii. Cana poate fi așezată pe baza motorului în patru poziții diferite.

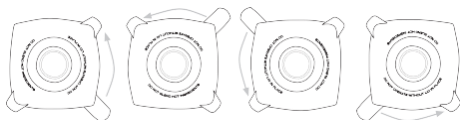

2. Puneți ingredientele în cana DURALITE™.

Notă: Nu folosiți blenderul atunci când cana este goală.

3. Așezați ferm capacul în poziție pe cana DURALITE™. Asigurați-vă întotdeauna că capacul de măsurare este la locul lui atunci când procesați, cu excepția cazului în care dispozitivul de împingere este introdus prin deschiderea din capac; sau atunci când adăugați ingrediente prin gaura din capac.

Notă: Întotdeauna să aveți capacul în poziție în timpul prelucrării.

4. Ready mode

Când blenderul este conectat la priză, toate funcțiile preprogramate se vor aprinde. Blenderul funcționează atunci când este apăsat orice buton sau când este rotit selectorul de viteză atunci când se află în modul pregătit.

5. A) Utilizarea apelării rapide:

Cu ajutorul selectorului de viteză variabilă, selectați viteza de procesare dorită de la 1 la 5 și aceasta va asigura o procesare continuă până când selectorul este rotit în sens invers acelor de ceasornic până la poziția "0".

Datorită vitezei mari de procesare a Power Blender Pro®, timpii de procesare sunt reduși semnificativ față de cei ai blenderelor standard. Prin urmare, vă sfătuim ca, până când vă familiarizați cu viteza Power Blender Pro®, să urmăriți îndeaproape ingredientele care sunt procesate.

Sfat: Folosiți funcția "Slow Start" pentru a combina ingredientele la începutul mixării. Pentru a face acest lucru, apăsați mai întâi butonul funcției "Start lent", apoi rotiți selectorul de viteză la viteza dorită. Blenderul își va crește încet viteza până la această setare de viteză aleasă.

Sfat: Odată ce a început procesarea, se pot adăuga alte ingrediente prin îndepărtarea capacului de măsurare și turnarea ingredientelor prin gaura din capac.

Notă: Așteptați până când lama se oprește complet înainte de a scoate capacul sau cana.

5. B) Utilizarea unei funcții preprogramate:

Selectați funcția dorită prin apăsarea butonului de funcție corespunzător. Blenderul va începe să funcționeze și numai produsele selectate se va aprinde butonul de funcție.

La finalizarea sarcinii, motorul se va opri și toate butoanele funcționale se vor aprinde, indicând că acestea sunt din nou disponibile.

Notă: "Pornirea lentă" trebuie utilizată în combinație cu selectorul de viteză variabilă. Vă rugăm să consultați punctul 5.A.

Înainte de a putea selecta o nouă funcție, funcția anterioară trebuie oprită.

Pentru a opri amestecarea în orice moment, apăsați butonul de funcție selectat.

Sfat: După ce a început procesarea, se pot adăuga alte ingrediente prin îndepărtarea capacului de măsurare și turnarea ingredientelor prin gaura din capac.

Notă: Așteptați până când lama se oprește complet și toate butoanele de funcție se aprind înainte de a scoate capacul sau cana.

6. Modul de oprire automată

Blenderul se va opri automat după 10 minute de neutilizare pentru a economisi energie. Pentru a reveni la modul "gata", apăsați orice buton sau rotiți selectorul de viteză, sau ridicați cana, sau scoateți și înlocuiți mufa din priză de alimentare.

Ansamblul lamei

Important: Asigurați-vă întotdeauna că blenderul este deconectat de la priză înainte de a monta sau de a scoate ansamblul de lame. Manipulați întotdeauna ansamblul de lame cu atenție, deoarece lamele sunt extrem de ascuțite.

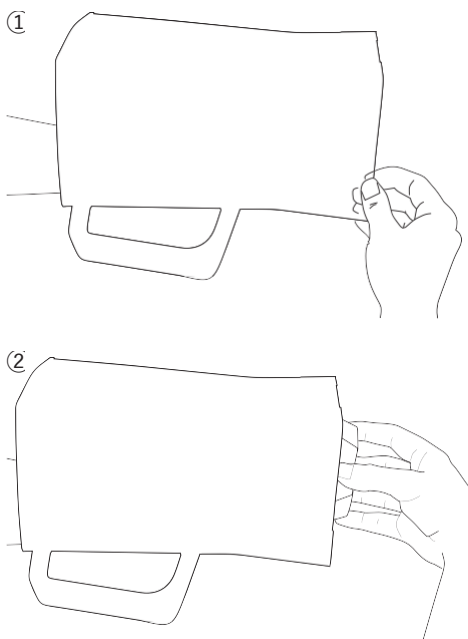


Figura 2

Pentru a asambla ansamblul lamei, urmați pașii de mai jos și consultați figura 2;

1. Asigurați-vă că părțile plate ale ansamblului de lame sunt aliniate cu părțile plate corespunzătoare ale deschiderii din partea inferioară a cării (consultați figura 3). Odată ce lama este aliniată, împingeți ferm ansamblul lamei în deschidere. Asigurați-vă că ansamblul este împins până la capăt pentru a așeza garnitura.
2. Așezați piulița de blocare pe partea inferioară a cării și strângeți-o prin rotire în sensul acelor de ceasornic.

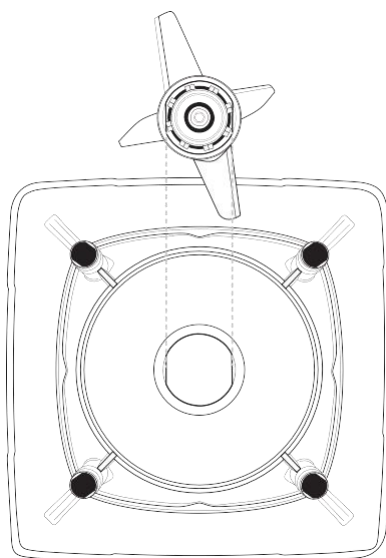


Figura 3

Dispozitiv de împingere

Conceput special pentru a vă ajuta în timpul sarcinilor de procesare solicitante, dispozitivul vă permite să împingeți în siguranță alimentele în jos, în lamele, în timp ce blenderul este în funcțiune. A se vedea figura 4.

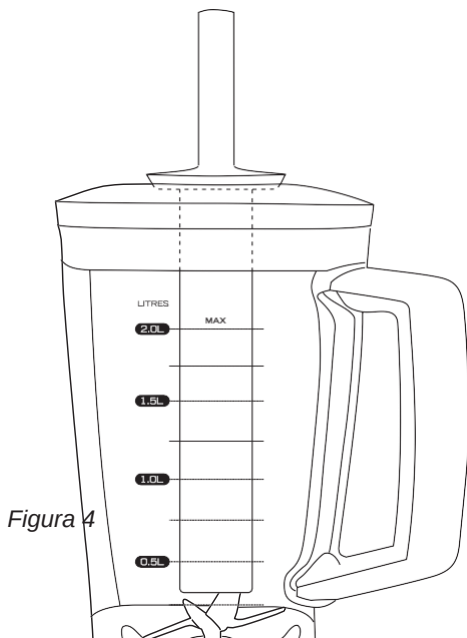


Figura 4

Utilizări pentru dispozitivul de împingere:

- Dispozitivul de împingere poate fi folosit ca răzuitor sau spatulă pentru a scoate cu ușurință din cană amestecuri groase, cum ar fi aluaturile și sosurile.
- Folosiți dispozitivul de împingere pentru a ajuta procesarea alimentelor între lame.
- Utilizarea dispozitivului de împingere reduce timpul de amestecare.

Important: Atunci când utilizați dispozitivul de împingere, asigurați-vă că capacul este bine fixat și că este îndepărtat capacul de măsurare. Din motive de siguranță, nu introduceți dispozitivul de împingere în cană cu capacul scos.

Curățare și îngrijire

Notă: Asigurați-vă că blenderul este deconectat de la priză înainte de curățare.

Spălare

Pentru rezultate optime, spălați toate componentele blenderului, cu excepția bazei (carcasa motorului), în apă caldă cu săpun. Cana de mixare DURALITE™ și capacul (cu excepția capacului de măsurare) pot fi spălate în mașina de spălat vase. Se recomandă să scoateți ansamblul de lamă din cană, deoarece această piesă nu poate fi spălată în mașina de spălat vase.

Curățare rapidă

Umpleți pe jumătate blenderul cu apă caldă și o cantitate mică de detergent. Poziționați cana de pe baza motorului și apăsați butonul funcției "Pre-Clean". Când sarcina este finalizată, motorul se va opri și toate butoanele funcționale se vor aprinde. Acum scoateți cana, clătiți-l sub jet de apă și apoi lăsați-l să se usuce la aer.

Curățare temeinică

După finalizarea curățării rapide, dacă rămân ingrediente, scoateți ansamblul lamei și spălați atât cana, cât și ansamblul lamei în apă caldă cu săpun. Se clătește bine și se usucă. Clătiți capacul, capacul pentru ingrediente și dispozitivul de împingere sub jet de apă și spălați-le cu apă caldă cu săpun. Se clătește bine și se usucă.

Pentru a curăța baza motorului

Folosiți un burete moale și umed cu detergent ușor și ștergeți baza motorului.

Notă: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă sau alt lichid.

Sfaturi utile pentru amestecare

- Folosiți dispozitivul de împingere pentru a îndepărta amestecurile groase din cana de amestecare.
 - Preparați zahărul pudră sau zahărul pudră pur pentru glazură din zahărul obișnuit. Pur și simplu puneți până la 2 cești de zahăr în cană și continuați să pulsați amestecul pentru zahăr pudră sau amestecați la viteza 4 pentru zahăr de glazură.
 - Puneți până la 1 tavă (12) cuburi mari de gheață în cană. Folosiți funcția "Ice Crush" pentru a face conuri de zăpadă pufoase.
 - Congelarea fructelor proaspete vă va asigura că veți avea întotdeauna fructe la îndemână și gata de a fi amestecate.
 - Cojiți și tăiați fructele, după caz, înainte de congelare.
 - Bananele congelate adaugă "cremozitate" la smoothie-uri.
 - Congelați pulpa de fructul pasiunii în tăvițe de cuburi de gheață pentru a controla ușor porțiile.
 - Atunci când tocați ingrediente precum nuci sau biscuiți, utilizați butonul "Pulse". Acest lucru vă ajută să obțineți un rezultat perfect, fără a exagera cu procesarea.
 - Smântâna grasă de frișcă poate fi bătută în câteva secunde. Amestecați la viteza 4 până când amestecul se îngroașă, apoi folosiți bastonul de procesare pentru a verifica dacă smântâna are textura dorită.
 - Asigurați-vă că toate sucurile de fructe sunt răcite înainte de a le amesteca, deoarece acest lucru va ajuta la menținerea băuturilor la rece pentru mai mult timp.
 - Atunci când faceți shake-uri groase, nu folosiți înghețată tare direct din congelator. Lăsați înghețata afară timp de aproximativ 5 minute înainte de a o amesteca, acest timp poate varia în funcție de cât de rece este congelatorul dumneavoastră. Dacă folosiți înghețată cu un conținut mai mare de smântână, este posibil să aveți nevoie de puțin lapte în plus. Întotdeauna puneți înghețata în cană în bucăți mici, niciodată în bucăți mari.
- Nu amestecați niciodată ingrediente calde/încălzite. Lăsați întotdeauna ingredientele să se răcească la temperatura camerei înainte de a le amesteca.
- Nu umpleți niciodată peste indicatorul de nivel maxim de 2 litri.
 - Asigurați-vă că capacul este așezat ferm și sigur pe cană și nu folosiți blenderul fără capac. Dacă doriți să adăugați orice alte ingrediente suplimentare, îndepărtați capacul de măsurare și adăugați-le după cum este necesar.
 - În rețetele de smoothie și milkshake din această broșură se poate folosi lapte de soia, degresat, ușor sau integral.
 - Atunci când preparați cocktailuri sau alte băuturi cu mai mult de 6 cuburi de gheață, utilizați funcția "Ice Crush".