

Fakir
HAUSGERÄTE



ExeCute 2 Blade

RO Set de îngrijire pentru bărbați (lavabil)

Manual de utilizare

Despre instrucțiunile de utilizare	22
Semnificațiile simbolurilor	22
Răspundere	23
Declarația de conformitate CE	23
Utilizare prevăzută	23
Utilizare neautorizată	23
Siguranța este importantă	25
Avertismente de siguranță	25
Despachetarea	27
Conținutul cutiei	27
Informații tehnice	28
Descrierea pieselor	28
Înainte de utilizare	29
Încărcarea bateriei..... i	29
Înainte de a utiliza aparatul de tuns	30
Utilizare	30
Schimbarea accesoriilor.....	30
Operare	30
Oprirea	30
Sfaturi de îngrijire personală	31
Tunderea bărbii	32
Bărbierit	32
Bărbierit umed	32
Curățarea și întreținerea aparatului	35
Depanare	36
Reciclarea	37
Transport	37

Stimate client,

Sperăm să vă bucurați de produsul dvs. și vă mulțumim că ați ales Fakir Hausgeräte, compania care conduce calea tehnologiilor inovatoare.

Sperăm să profitați la maximum de setul de îngrijire pentru bărbați Fakir Execute 2 Blade: un produs de înaltă calitate și tehnologie de ultimă generație. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul pentru prima dată și să îl păstrați în siguranță pentru referințe viitoare.

Despre instrucțiunile de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate utilizării fără probleme a aparatului. Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

Semnificațiile simbolurilor

Simbolurile de mai jos vor fi utilizate în tot manualul de utilizare.



AVERTISMENT!

Acest simbol identifică pericolele care ar putea duce la vătămare sau deces.



ATENȚIE!

Acest simbol identifică pericolele care pot duce la deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a produsului dumneavoastră.



NOTĂ!

Subliniază informațiile importante și utile din manualul de utilizare.



Poate fi spălat sub apă curentă de la robinet.



Nu utilizați acest aparat în cadă, lavoar, chiuvetă sau în alte zone umede.

Răspundere

Fakir Hausgeräte nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune rezultate din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare, repararea aparatului de către oricine altcineva decât Serviciul autorizat Fakir și utilizarea acestuia în orice alt scop decât utilizarea prevăzută a acestuia.

Declarație de conformitate CE

Acest aparat respectă Directiva Europeană 2014/30 / UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva 2014/35 / UE privind echipamentele funcționale în anumite limite de tensiune. Aparatul poartă marcajul CE pe eticheta de tip.

Fakir Hausgeräte își rezervă dreptul de a modifica designul și echipamentul.

Utilizare prevăzută

Modelul produsului este conceput pentru uz casnic. Acesta nu este potrivit pentru uz industrial sau comercial. În cazul oricărei defecțiuni care rezultă din utilizarea neprevăzută, serviciile furnizate de atelierele noastre autorizate nu vor fi acoperite de garanție.

Utilizare neautorizată

În cazurile de utilizare neautorizată specificate mai jos, aparatul poate fi deteriorat sau poate provoca răni;

- Acest aparat nu trebuie folosit de către persoane care nu sunt stabile din punct de vedere mintal sau care nu dispun de suficiente informații pentru a utiliza astfel de aparate. Vă rugăm să nu permiteți acestor persoane să folosească aparatul.
- Aparatul nu este o jucărie. Prin urmare, vă rugăm să nu permiteți copiilor să folosească aparatul și să fiți mai atenți când folosiți aparatul lângă copii.
- Păstrați materialele precum pungile de plastic și cutiile de carton utilizate pentru ambalare la distanță de copii. În caz contrar, există risc de vătămare prin înghițire. În special joaca cu pungile de ambalare poate prezenta pericol de înghițire sau sufocare.

**AVERTISMENT!**

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe numai dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de sufocare!
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti departe de aparat dacă nu sunt supravegheați în mod constant.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu experiență și / sau cunoștințe limitate, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau în conformitate cu instrucțiunile acelei persoane.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat nu trebuie utilizat pentru joacă.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă sunt supravegheați sau sunt informați despre utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care pot fi cauzate de aparat. În acest sens, este o condiție de bază ca aparatul să fie în poziție normală de utilizare sau să fie instalat corect.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priza electrică, să regleze aparatul și să efectueze operațiuni de curățare sau întreținere.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără supraveghere.

Siguranța este importantă

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.

Precauțiile de mai jos trebuie respectate întotdeauna în timpul utilizării unui echipament electric. Pentru a preveni incendiile, electrocutările și vătămările;

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că tensiunea la rețea este compatibilă cu tensiunea aparatului.

Aparatul nu este o jucărie. Prin urmare, vă rugăm să nu permiteți copiilor să folosească aparatul și fiți mai atenți atunci când utilizați aparatul lângă copii.

Înainte de prima utilizare, verificați dacă aparatul are defecte sau daune. Dacă există defecțiuni sau deteriorări ale echipamentului, nu utilizați aparatul și contactați atelierul de service autorizat Fakir.

Avertismente de siguranță

În timpul utilizării unui aparat electric, trebuie luate întotdeauna următoarele măsuri simple de siguranță:

- Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
- Nu aduceți niciodată corpul aparatului sau cablul acestuia în contact cu apa sau orice lichid în timp ce acesta este încărcat.
- Nu-l utilizați în timp ce faceți baie sau duș.
- Dacă aparatul dvs. cade într-un recipient umplut cu apă sau orice alt lichid, nu încercați niciodată să îl scoateți.
- Nu puneți aparatul într-un loc în care ar putea cădea într-o cadă sau într-o chiuveță.
- Părțile de tăiere ale aparatului sunt foarte ascuțite. Nu utilizați aparatul dacă pieptenele sau lamele de ras sunt deteriorate. În caz contrar, pot apărea vătămări.
- Nu utilizați aparatul pe răni deschise, tăieturi, arsuri solare sau vezicule.
- Utilizați aparatul numai în conformitate cu informațiile specificate pe eticheta de tip.

- Nu expuneți aparatul la temperaturi sub -10 °C sau peste +40°C.
- Țineți aparatul departe de suprafețele fierbinți.
- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Nu folosiți aparatul de tuns pentru părul animalelor.
- Folosiți aparatul de tuns doar cu propriile accesorii. Nu atașați niciodată accesorii ale altor aparate.
- Nu atingeți părțile în mișcare ale aparatului de tuns în timp ce acesta funcționează. Păstrați-l departe de haine, gene și orice articole.
- Nu folosiți aparatul de tuns pe o perucă sau pe o meșă.
- Dacă aparatul de tuns este folosit și de alte persoane, curățați-l întotdeauna înainte de reutilizare.
- Nu utilizați aparatul cu un accesoriu deteriorat sau rupt; poate duce la vătămări grave ale feței. Asigurați-vă întotdeauna că lamele sunt atașate corect.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare sau cablu de încărcare deteriorat sau după ce a fost rupt sau căzut sau dacă este deteriorat în vreun fel. Contactați întotdeauna un service autorizat Fakir pentru toate reparațiile.

**AVERTISMENT!**

Păstrați aparatul uscat.


**AVERTISMENT!**

Păstrați aparatul într-un mediu uscat.

**ATENȚIE!**

Vă rugăm să citiți cu atenție citiți regulile de siguranță și instrucțiunile de utilizare scrise în manualul de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare pentru utilizare ulterioară.

Despachet area

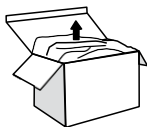

Înainte de prima utilizare, despachetați aparatul și accesoriile și verificați dacă există daune și defecte. Dacă există defecțiuni sau deteriorări ale echipamentului, nu utilizați aparatul și contactați atelierul de service autorizat Fakir.

-Reparațiile vor fi efectuate numai de către Serviciul autorizat Fakir. Reparațiile care sunt efectuate necorespunzător sau de către personal neautorizat pot dăuna utilizatorului.

-Nu faceți o gaură sau o ruptură pe întrerupător.



AVERTISMENT!

Nu folosiți niciodată un aparat defect.

Conținutul cutiei

- * Aparat - 1 bucată
- * Accesoriu pentru tuns barba - 1 bucată
- * Accesoriu de tuns extra-lat - 1 bucată
- * Accesoriu de ras pentru corp - 1 bucată
- * Trimmer de precizie - 1 bucată
- * Trimmer pentru urechi și nas - 1 bucată
- * Accesoriu pentru barbă (Micro-accesoriu) - 1 bucată
- * Pieptene de tuns barba de 3-7 mm - 1 bucată
- * Pieptene de tuns barba de 2 mm - 1 bucată
- * Pieptene de tuns barba de 1 mm - 1 bucată
- * Trimmer pentru tuns perciuni dreapta- 1 bucată
- * Pieptene de tuns 16 mm - 1 bucată
- * Pieptene de tuns 12 mm - 1 bucată
- * Pieptene de tuns 9 mm - 1 bucată
- * Pieptene de tuns 4 mm - 1 bucată
- * Trimmer pentru tuns perciuni stanga- 1 bucată
- * Ulei de întreținere - 1 bucată
- * Perie de curățare - 1 bucată
- * Cablu USB - 1 bucată
- * Pieptene de coafat - 1 bucată
- * Geantă de călătorie rezistentă la impact - 1 bucată

Informații tehnice

Motor: DC 5V 1A

Tensiune: 100-240 V, 50/60 Hz

Baterie: Baterie cu litiu Clasa de protecție: II

Timp de încărcare: 2 ore

Timp de funcționare: 1 oră

Clasa de etanșare la apă:

IPX5

Încărcare: Încărcare cu cablu USB

Durată de viață utilă: 7 ani



NOTĂ!

Valorile furnizate împreună cu aparatul sau documentele însoțitoare sunt valori de laborator în conformitate cu standardele respective. Aceste valori pot diferi în funcție de condițiile de utilizare și cele ambientale.


Descrierea pieselor



1. Accesoriu de tuns pentru barbă
2. Dispozitiv de atașarea și detașare
3. Întrerupător
4. Accesoriu de tuns extra-lat
5. Aparat de ras pentru corp (cu protecție din silicon)
6. Trimmer de precizie
7. Trimmer pentru păr și nas
8. Accesoriu de tuns pentru barbă (micro-accesoriu pentru barbă subțire)
9. Pieptene de tuns barba de 3-7 mm
10. Pieptene de tuns barba de 2 mm
11. Pieptene de tuns barba de 1 mm
12. Trimmer pentru tuns preciziuni dreapta
13. Pieptene de tuns 16 mm
14. Pieptene de tuns 12 mm
15. Pieptene de tuns 9 mm
16. Pieptene de tuns 4 mm
17. Trimmer pentru tuns preciziuni stanga
18. Ulei de întreținere
19. Perie de curățare
20. Cablu USB
21. Pieptene pt. coafat
22. Indicator de încărcare

Înainte de utilizare

Pentru performanțe ideale, încărcăți aparatul timp de 2 ore înainte de prima utilizare.

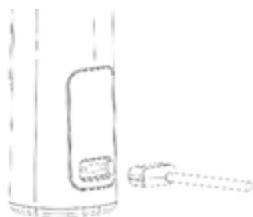

Încărcarea bateriei

Aparatul dvs. este livrat cu un cablu de încărcare USB. Aparatul trebuie încărcat timp de 2 ore înainte de prima utilizare. Când aparatul este oprit, introduceți capătul magnetic al cablului în aparat în timp ce introduceți celălalt capăt USB într-o sursă de energie la o tensiune adecvată (adaptor de alimentare USB, dispozitive precum computerul etc.). În timp ce aparatul este încărcat, LED-ul roșu va fi aprins. Când bateria este plină, indicatorul de încărcare va deveni verde (după aproximativ 2 ore).



NOTĂ!

Indicatorul de încărcare devine alb în timpul utilizării.

Pentru longevitatea bateriilor, asigurați-vă întotdeauna că bateriile sunt complet goale înainte de a încărca aparatul. Pentru ca aparatul să fie complet lipsit de energie, acesta ar trebui să fie folosit până când nu mai este utilizabil.

**AVERTISMENT!**

Înainte de a curăța cu apă, detasați aparatul de cablul de alimentare.

Pentru baterii de lungă durată

- Încărcați produsul înainte de prima utilizare și când bateria este aproape descărcată.
- Utilizați bateria până la epuizare de cel puțin două ori pe an.
- Dacă dispozitivul dvs. nu a fost utilizat de mult timp, folosiți-l până când bateria nu mai are putere și apoi încărcați-l timp de 2 ore.
- Nu lăsați dispozitivul conectat mai mult de 24 de ore.
- Nu încărcați niciodată dispozitivul într-un mediu sub 10 °C.
- Nu încărcați aparatul sub lumina directă a soarelui sau aproape de un radiator.

Înainte de a utiliza aparatul de tuns

Părul de tuns trebuie să fie curat, uscat sau umed. Pieptănați-vă părul cu atenție înainte de a-l tunde. Puneți un prosop în jurul cefei și gâtului pentru a preveni căderea părului în guler.

Utilizare

Aparatul dvs. a fost conceput pentru a fi utilizat pe părul umed și / sau uscat.

Schimbarea accesoriilor

Aparatul dvs. are 6 atașamente diferite în scopuri diferite.

Împingeți clema de atașare în corpul principal și trageți piesa atașată către dvs. și scoateți-o. Atașați piesa dorită la unitatea superioară a corpului împingând-o. Sunetul de clic înseamnă că accesoriul este la locul său.

**AVERTISMENT!**

Asigurați-vă că accesoriile furnizate împreună cu aparatul sunt montate astfel încât să nu cadă în apă în timpul utilizării.

Operare

Puteți opera aparatul deplasând întrerupătorul în sus (spre capul produsului).

Oprirea

Puteți opri aparatul deplasând întrerupătorul în jos.


Sfaturi de îngrijire personală



1



2

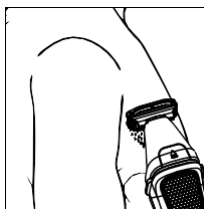


3




4




5

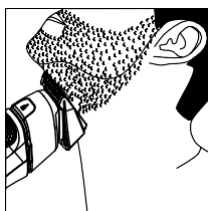

6

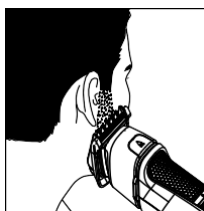

7

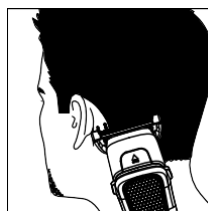

8



9



10

Accesoriu pentru tuns barba (1)

Folosiți aparatul de precizie pentru a curăța, coafa și tunde părul fin și scurt din jurul feței. Puteți utiliza acest accesoriu și pentru liniile fine. Acesta asigură precizie.

Țineți lama de ras vertical pe piele și mișcați-o în sus sau în jos apăsând ușor aparatul împotriva direcției de creștere a părului. Continuați procesul până când obțineți rezultatul dorit. Puteți facilita îngrijirea prin tragerea pielii cu cealaltă mână.



NOTĂ!

Accesoriu de ras este potrivit pentru tunderea părului scurt. Se recomandă utilizarea accesoriului de ras după scurtarea bărbii lungi.

**NOTĂ!**

Puteți vedea imaginile 1-5 -6 din secțiunea Sfaturi de îngrijire personală pentru bărbierit.

Tunderea bărbii

Puteți tunde cu aparatul de ras. Țineți aparatul către dvs. Pentru a tunde zona dorită de pe față, apăsați ușor lamele aparatului dvs. pe piele și mișcați aparatul pe marginea liniei mandibulei în direcția creșterii părului. Pentru lungimea dorită a bărbii, puteți utiliza pieptenii de tuns barba prin atașarea acestora la aparatul de ras. Setările pentru lungimea bărbii sunt afișate pe accesorii (1mm, 2mm, 3-7mm). Lungimile corespund lungimii bărbii rămase după tuns.

**NOTĂ!**

Vă recomandăm să utilizați pieptenele pentru tunderea bărbii lungi (3-7 mm pentru tunderea bărbii).

Accesoriu de tuns pentru barbă (Micro-accesoriu pentru barbă**subțire) (8) Bărbierit**

Puteți tunde cu aparatul de tuns barba. Mișcați aparatul ușor pe piele. Vă recomandăm să faceți mișcări drepte și liniare evitând în același timp pe cele circulare.

Bărbieritul umed

De asemenea, puteți utiliza dispozitivul pe față umedă.

Pentru bărbierit cu spumă sau gel de bărbierit, urmați pașii de mai jos.

1. Udați fața cu puțină apă.
2. Aplicați o spumă de ras sau un gel pe piele.
3. Udați unitatea de bărbierit pentru ca aceasta să se miște ușor pe piele.
4. Mișcați aparatul de ras pe piele cu mișcări liniare.
5. Uscați-vă fața după procedură și curățați bine aparatul de ras electric.

Aparat de tuns extra-larg (4)

Pentru tunderea și tăierea părului, utilizați aparatul de tuns părul.

**NOTĂ!**

Puteți vedea imaginile 7-8-9 din secțiunea Sfaturi de îngrijire personală pentru tăierea sau tunderea părului.

1. Atașați accesoriul de tuns la aparat. Există 4 piepteni pentru tuns părul cu care se poate regla lungimea de tăiere. Puteți ajusta lungimea părului la 4mm-9mm-12mm sau 16mm.
2. Atașați pieptenele de tuns părul astfel încât creștăturile laterale să fie introduse în fantele accesoriului.
3. Vă recomandăm să vă pieptănați părul înainte de tuns.
4. Porniți aparatul și începeți să tundeți din părțile laterale până în partea de sus a capului, apăsând pe cap accesoriul pieptene.
5. Continuați să tundeți cu aceeași tehnică începând de pe părțile laterale ale capului și ceafă spre vârful capului.
6. Tundeți vârful capului deplasându-vă din față în spate.

**NOTĂ!**

Vă recomandăm să folosiți accesoriul de păr extra-larg fără protecție pentru a vă tunde părul scurt sau pentru a tunde zona din jurul cefei și a urechilor.

**AVERTISMENT!**

Lamele aparatului sunt foarte ascuțite, fără o protecție.

**ATENȚIE!**

Lamele trebuie folosite foarte atent atunci când nu sunt echipate cu un pieptene.

Piepteni pentru tunderea părului

Pentru tăierea și tunderea părului după preferințe, atașați pieptenele de tuns părul la aparat. Produsul vine cu 4 piepteni pentru tunderea părului (4mm, 9mm, 12mm, 16mm) și 2 accesorii pentru tunderea perچیilor. Setările pentru lungimea părului sunt afișate pe piepteni. Setările corespund părului rămas după tuns.

Tunderea la ceafă, gât și urechi

Pentru tunderea cefei și a gâtului și a urechilor, pieptenii de tuns părul trebuie atașați la aparatul dvs.

1. Puneți aparatul pe zona pe care doriți să o tundeți, astfel încât doar o margine să se potrivească cu părul.
2. Tundeți pentru a forma linia gâtului și a urechii mișcând încet aparatul.

**NOTĂ!**

Pentru a tunde zona din jurul urechilor, pieptănați părul spre urechi. Puteți folosi pieptenele de tuns perciunii stâng și drept.

Dacă tundeți singur părul pe ceafă, vă recomandăm să folosiți o oglindă de mână. Folosind degetul arătător, îndepărtați părul de pe ceafă pe care nu doriți să-l tundeți. Mișcați cu grijă și încet lama în sus până ajungeți de la ceafă la degetul arătător.

**NOTĂ!**

Pentru a tunde părul de ceafă, întoarceți aparatul cu susul în jos și deplasați-l în sus.

Accesorii de ras (5)

Accesorii de ras este protejat cu silicon pentru a asigura o tundere sigură și eficientă. Puteți utiliza acest accesoriu pentru tunderea tuturor zonelor de sub gât (axile, piept, umeri, spate, pelvis, picioare).

**NOTĂ!**

Puteți consulta imaginea 3 din secțiunea Sfaturi de îngrijire personală pentru ras.

1. Atașați accesoriul de ras la aparat.
2. Porniți aparatul.
3. Mișcați ușor aparatul pe piele în direcția creșterii părului.

Accesorii trimmer de precizie (6)

Accesorii de tuns cu precizie este folosit pentru tunderea zonelor înguste și stilizarea părților laterale.

1. Introduceți accesoriul.
2. Porniți aparatul.
3. Puteți tunde cu atenție suprafețele mici și părțile laterale.

Aparat de tuns pentru urechi și nas (7)

Este folosit pentru a tunde părul urechii și nasului.

1. Atașați dispozitivul de tuns pentru urechi și nas și porniți aparatul.
2. Mișcați marginea tăietoare sigură a accesoriului în nasul sau urechea vizată.

**NOTĂ!**

Puteți vedea imaginile 4-10 din secțiunea Sfaturi de îngrijire personală pentru tăierea sau tunderea părului.

**AVERTISMENT!**

Nu împingeți accesoriul pentru nas și ureche spre ureche sau nas mai mult de 0,5 cm. Pericol de vătămare fizică. Opriți aparatul după utilizare.

Curățarea și întreținerea aparatului

Accesoriile aparatului dvs. reîncărcabil pot fi clătite la robinet. În acest timp, asigurați-vă că aparatul dvs. nu este conectat la priză.

- Nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Păstrați întotdeauna cablul aparatului uscat.

Curățarea accesoriilor cu apă

Deoarece lamele aparatului sunt din oțel inoxidabil, acestea pot fi spălate. Cu toate acestea, nu utilizați apă fierbinte la spălare, deoarece apa fierbinte poate provoca daune. Scoateți piesele atașate la dispozitiv. Curățați-le spălând cu apă caldă.

**AVERTISMENT!**

Uscați accesoriile clătite la robinet. Nu le păstrați umede.

**AVERTISMENT!**

Asigurați-vă că unitatea de tăiere nu cade pe jos.

**AVERTISMENT!**

Nu aduceți corpul aparatului în contact cu apa. Doar accesoriile pot fi clătite.

Curățarea accesoriilor cu peria

După îndepărtarea pieselor atașate la dispozitiv, puteți curăța accesoriile și aparatul cu o perie.

- Puteți curăța părul rămas după tuns cu ajutorul unei perii de curățat.

Curățarea corpului aparatului

Curățați corpul cu o perie. Curățați cu o cârpă umedă și apoi uscați.

Ungerea lamelor

- Înainte de a unge lamele, asigurați-vă că aparatul este oprit.
- Scoateți pieptenele reglabil și unitatea de tăiere.
- După curățarea părului rămas pe aparat și lame cu ajutorul unei perii de curățare, ungeți lamele cu uleiul de întreținere, care este furnizat împreună cu accesoriile, folosind 1-2 picături. Asigurați-vă că lamele sunt acoperite cu ulei pornind aparatul.
- Ștergeți excesul de ulei cu o cârpă.
- Utilizați numai ulei non-acid pentru a lubrifia lamele.



NOTĂ!

Înainte de a apela serviciul de asistență pentru clienți, verificați dacă puteți rezolva pe cont propriu problema / eroarea. În acest scop, vă rugăm să consultați secțiunea „DEPANARE”. Dacă nu puteți rezolva problema / eroarea, vă rugăm să apelați serviciul de asistență clienți. Înainte de a apela, trebuie să aveți la îndemână numele modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe ETICHETA produsului dvs.

Depanare

Aparatul dvs. este procesat de Controlul calității pentru defecțiuni.

Defect	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează	Este posibil ca aparatul să aibă nevoie de încărcare Aparatul nu este pornit Nu există curent la priză Cablul USB este deteriorat	Încărcați aparatul. Porniți aparatul Încercați o altă priză Duceți aparatul la un atelier service

Reciclarea

În cazul în care durata de utilizare a aparatului expiră, tăiați cablu de alimentare și faceți aparatul inutilizabil. Conform legislației aplicabile în țara dvs., lăsați aparatul la pubelele identificate special pentru astfel de dispozitive.



Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

Aruncați aparatul la pubele speciale pentru deșeurile electrice.



Elementele de ambalare ale aparatului sunt realizate din materiale reciclabile. Aruncați-le în pubele de reciclare adecvate.



Aparatul respectă Regulamentul WEEE.

Transport

Transportați aparatul în ambalajul original sau într-un pachet similar, bine căptușit, pentru a preveni deteriorarea acestuia.

Importat si distribuit de: SC Brands World Distribution srl, Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 – Bucuresti, tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro

