



UNO CHEFFRY
Friteuză cu aer
Manualul utilizatorului

Prezentarea Aparatului

Stimate client,

Sperăm să vă bucurați de produsul dumneavoastră și vă mulțumim că ați ales Fakir Hausgeräte, un lider în domeniul tehnologiilor inovatoare. Vă dorim să obțineți cele mai bune rezultate cu Fakir Premium Chefry, un produs de înaltă calitate și bazat pe o tehnologie avansată. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul și să îl păstrați în siguranță pentru a-l putea consulta ulterior.

Despre instrucțiunile de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate utilizării fără probleme și în siguranță a aparatului. Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri vor fi utilizate în tot manualul de utilizare.



AVERTISMENT!

Acest simbol identifică pericolele care ar putea duce la vătămare sau deces.



ATENȚIE!

Acest simbol indică pericolele care pot conduce la deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a produsului



NOTĂ!

Indică informațiile importante și utile din manualul de utilizare.

Răspundere

În cazul în care se produc daune ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din acest manual de utilizare, iar aparatul este reparat într-o altă unitate decât un Service Autorizat Fakir și este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute, Fakir nu își asumă nicio răspundere.

Declarația de conformitate CE

Îndeplinește cerințele Directivei 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și ale Directivei 2014/35/UE privind joasă tensiune. Aparatul poartă marcajul CE pe eticheta de tip. Fakir își rezervă dreptul de a modifica designul și echipamentul.

Destinație de utilizare

Produsul este conceput pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru uz comercial sau industrial. În cazul unor defecțiuni cauzate de o utilizare diferită, Serviceul autorizat Fakir va furniza servicii în condiții de extragarantie.

Moduri neautorizate de utilizare

- În cazurile de utilizare neautorizată specificate mai jos, aparatul poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări;
- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane care nu sunt stabile din punct de vedere psihic sau care nu au suficiente informații despre cum să utilizeze astfel de aparate. Vă rugăm să nu permiteți acestor persoane să utilizeze aparatul.
- Aparatul nu este o jucărie. Prin urmare, vă rugăm să nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul și să fiți atenți atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor. Țineți departe de copii materiale precum pungile de plastic și cartoanele folosite pentru ambalaje. În caz contrar, copiii se pot vătăma prin înghițirea acestor substanțe și sufocarea lor.

**AVERTISMENT!**


- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mult și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă sau cu o lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie asigurată supravegherea și informarea cu privire la pericolele care pot fi întâmpinate în cazul utilizării în siguranță a aparatului.
- Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
- Păstrați materialele de ambalare departe de copii. Risc de sufocare!
- Copiii mai mici de 3 ani trebuie să fie ținuti la distanță de aparat dacă nu sunt supravegheați în permanență.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu experiență și/sau cunoștințe limitate, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau în conformitate cu instrucțiunile persoanei respective.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat nu trebuie să fie utilizat pentru joacă.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă sunt supravegheați sau dacă sunt informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care pot fi cauzate de aparat. În acest sens, este o condiție prealabilă ca aparatul să se afle în poziția normală de utilizare sau să fie instalat corespunzător.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priza electrică, să regleze aparatul sau să efectueze orice operațiune de curățare sau întreținere.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără supraveghere.

Siguranța este importantă

- Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.
- Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie luate întotdeauna măsurile de precauție de mai jos. Pentru a preveni incendiile, șocurile electrice și vătămrile corporale;
- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că tensiunea de rețea este în conformitate cu tensiunea aparatului.

Dezambalare

Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile din cutie, verificați dacă sunt deteriorate și dacă nu prezintă defecțiuni. Dacă există vreo defecțiune sau deteriorare a aparatului, nu îl utilizați și contactați Service-ul Autorizat Fakir.



Lucrările de reparații trebuie efectuate numai de către un service autorizat Fakir.

Reparațiile efectuate în mod necorespunzător sau de către personal neautorizat pot dăuna utilizatorului.



AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect.



NOTĂ!

Păstrați ambalajul pentru eventuale transporturi viitoare.



AVERTISMENT!

Păstrați acest manual de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.

Avertismente de siguranță

Următoarele măsuri simple de siguranță trebuie luate întotdeauna atunci când utilizați un aparat electric:

- Pentru a utiliza aparatul cu atenție, asigurați-vă că ați citit manualul de utilizare și că ați citit secțiunea de asamblare înainte de a utiliza aparatul.
- Păstrați acest manual de utilizare pentru utilizare ulterioară.
- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu cea a aparatului, verificând eticheta de identificare.
- Nu folosiți niciodată accesorii sau piese ale aparatului care nu sunt recomandate de Fakir.
- În cazul în care se utilizează accesorii sau piese diferite care nu sunt recomandate de producător, garanția va fi anulată.
- Înainte de prima utilizare, verificați dacă aparatul nu prezintă daune sau defecte. În cazul în care aparatul prezintă defecțiuni sau deteriorări, nu îl utilizați și contactați Service-ul Autorizat Fakir.
- În cazul în care cablul, ștecherul sau o altă parte a aparatului este deteriorată, nu îl utilizați.
- În cazul în care cablul, ștecherul sau piesele aparatului sunt deteriorate, pentru a evita orice pericol, acestea trebuie înlocuite de către un service autorizat Fakir.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, vă rugăm să spălați părțile care vor intra în contact cu alimentele.
- Scoateți aparatul din priză după ce îl utilizați.
- Nu permiteți accesul copiilor sau al persoanelor cu handicap la aparat. Nu le permiteți să folosească aparatul fără supravegherea dumneavoastră.
- Înainte de a instala și deconecta accesoriile de la aparat sau de a curăța aparatul, asigurați-vă că ați oprit aparatul.
- Nu scufundați niciodată corpul aparatului în apă sau în orice alt lichid și nu clătiți aparatul sub apă.
- Utilizați doar o cârpă umedă pentru a curăța corpul principal al aparatului.
- Scoateți aparatul din priză imediat după ce ați terminat de utilizat.

- Folosiți aparatul pe o suprafață plană, curată și uscată.
- Orice intervenție, alta decât curățarea și întreținerea obișnuită de către client, trebuie efectuată de către un service autorizat Fakir.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne în locuri la care pot ajunge copiii.
- Aparatul sau cablul electric nu trebuie să se afle niciodată în apropierea sau în contact cu o sursă de căldură și trebuie să fie ținute la distanță de marginile ascuțite.
- Nu încercați să îndepărtați nicio parte a aparatului și nu introduceți obiecte metalice în aparat.
- Nu închideți orificiile de evacuare a ventilatorului de pe suprafața din spate.
- Nu atingeți niciodată interiorul aparatului în timpul funcționării. Suprafețele fierbinți pot provoca vătămări. Pericol de arsură!
- Lăsați aparatul să se răcească timp de 30 de minute înainte de a-l atinge sau de a-l curăța.
- Nu puneți nimic pe aparat în timpul funcționării.
- Aparatul este potrivit pentru menținerea alimentelor la cald, prăjirea, uscarea fructelor și legumelor. Nu folosiți aparatul pentru procesarea altor obiecte sau substanțe.
- Nu folosiți niciodată aparatul fără a monta compartimentul pentru gătit al acestuia.
- Nu introduceți niciodată aparatul în interiorul unui cuptor încălzit.
- Nu umpleți compartimentul pentru gătit cu ulei și apă. Umplerea compartimentului pentru gătit cu ulei poate cauza un pericol de incendiu.
- La utilizarea aparatului, corpul, compartimentul pentru gătit și piesele metalice se încălzesc. Folosiți mănuși termoizolante.
- În timpul gătitului, se emană aburi fierbinți, prin urmare nu vă aplecați deasupra aparatului.
- Nu acoperiți, nu ascundeți, nu înfășurați aparatul în timp ce acesta funcționează.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.
- În cazul oricărei defecțiuni, scoateți imediat aparatul din priză și contactați serviciul tehnic Fakir.

- După ce aparatul s-a răcit complet, mutați-l și curățați-l.
- Îndepărtați etichetele de pe aparat înainte de a-l utiliza.
- Aparatul trebuie curățat după fiecare utilizare.
- Deschideți capacul aparatului în mod controlat. Pericol de arsură!

**ATENȚIE!**

Vă rugăm să citiți cu atenție regulile de siguranță și instrucțiunile de utilizare din manualul de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.

**AVERTISMENT!**


Păstrați aparatul departe de orice sursă de căldură și de lumina directă a soarelui. Temperatura ridicată poate deteriora aparatul.

Conținutul cutiei

- Aparatul
- Manual de utilizare

Specificații tehnice

- Putere: 1750 W
- Capacitatea compartimentului pentru gătit: 5 L
- Tensiune: 220-240 V
- Frecvență: 50/60 Hz

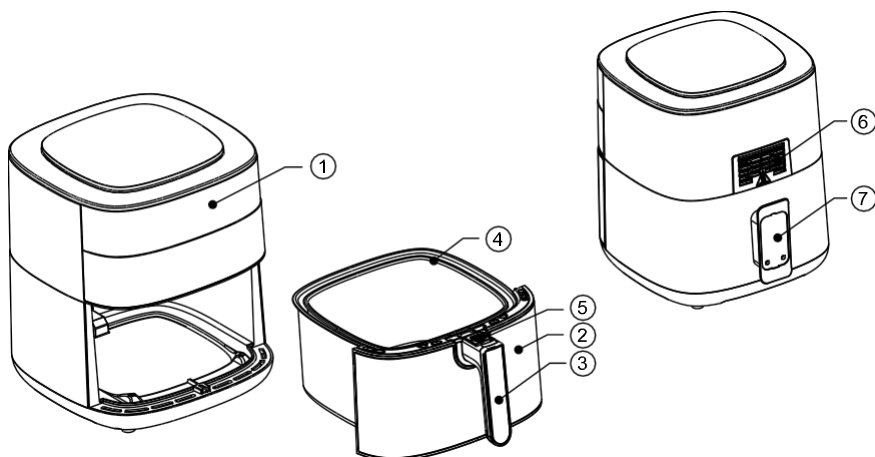

1. Ecran digital
2. Compartiment
3. Mâner compartiment
4. Coș interior
5. Încuietoarea detașabilă a coșului interior
6. Evacuare aer
7. Înfășurătorul cablului


Moduri Automate de Gătit

- Decongelare
- Prepararea cartofilor
- Prepararea cărnii cu os
- Prepararea peștelui
- Prepararea cărnii rosii
- Prepararea legumelor
- Coacere
- Prepararea cărnii de pui

Moduri Funcționale

- Pornire/oprire
- Butonul de selectare a meniului
- Setarea temperaturii
- Setarea timpului
- Butonul de creștere/scădere a timpului și a temperaturii

Panoul de Comandă

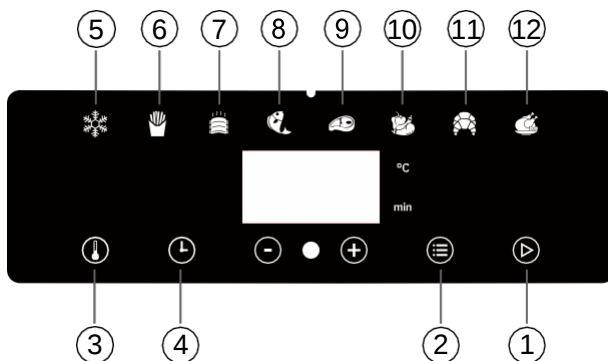

Funcția și Descrierea Tastelor Funcționale

1. Tasta de Pornire/Oprire

Folosită pentru a porni sau a opri meniul selectat. Meniul selectat se șterge dacă apăsați pe buton timp de 0.5 secunde.

2. Butonul de Selectare a Meniului

Permite comutarea între meniuri cu fiecare apăsare a butonului.

3. Setarea Temperaturii

Selectată pentru setarea manuală a temperaturii de preparare. Apăsați '⊕' și '⊖' pentru a realiza setarea dorită.

4. Setarea Timpului

Pentru setarea manuală a timpului. Apăsați '⊕' și '⊖' pentru a realiza setarea dorită.

Funcția și Descrierea Tastelor de Preparare

5. Selectat pentru a decongela alimentele congelate.
6. Selectat pentru a prepara cartofii.
7. Selectat pentru a prepara carnea cu os (pulpe de miel etc.)
8. Selectat pentru a prepara peștele.
9. Selectat pentru a prepara carnea.
10. Selectat pentru a prepara legumele.
11. Selectat pentru preparate de patiserie.
12. Selectat pentru a prepara carnea de pui.

Instrucțiunile Inițiale de Utilizare

- Îndepărtați ambalajul produsului.
- Scoateți toate etichetele de pe aparat.
- Puneți aparatul pe o suprafață plată, stabilă, rezistentă la căldură departe de orice sursă de apă.
- Curățați bine compartimentul și coșul detașabil cu apă caldă, detergent și un burete non-abraziv.
- Ștergeți interiorul și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă. Produsul funcționează prin producerea de aer cald. Nu adăugați în compartiment ulei sau ulei de gătit.

Instrucțiuni de Utilizare a Aparatului

1. Apăsăți pe butonul de selectare a meniului.
2. Selectați meniul dorit.
3. Apăsăți pe butonul **“temperature setting” (setarea temperaturii)** pentru a seta manual temperatura și apoi efectuați setarea dorită apăsând pe tastele ‘⊕’, ‘⊖’.
4. Apăsăți pe butonul **“time setting” (setare timp)** pentru a seta manual timpul și apoi efectuați setarea dorită apăsând pe tastele ‘⊕’, ‘⊖’.
5. Apăsăți pe butonul de **‘start/pause’ (pornire/pauză)** a preparării și porniți procesul. Folosiți același buton pentru a păstra acest mod.
6. Apăsăți pe același buton timp de 1 secundă pentru a finaliza procesul de preparare.

Nota 1: ‘ _ _ _ ’ va apărea pe ecran dacă dispozitivul este inactiv mai mult timp. Apăsăți de două ori pe butonul de meniu pentru o nouă selecție.



NOTĂ!

Fiecare program de preparare are propriul timp și propria temperatură setate. Puteți modifica setările de timp și de grade din meniurile selectate opțional.



AVERTISMENT!

În timp ce dispozitivul este în funcțiune, este necesară o funcție de memorie pentru căderile de curent și procesul va fi reluat la fel ca înainte de funcționarea greșită atunci când curentul revine după 5 minute..



ATENȚIE!

Atunci când amestecați preparatele, folosiți o lingură din lemn rezistentă la căldură în compartiment. Altfel, puteți deteriora suprafața compartimentului.



ATENȚIE!

Gradele și timpul de preparare a alimentelor diferă în funcție de tipul, cantitatea, grosimea, caracterul sezonier și forma de tăiere a acestora. Reglați manual setările de timp și de temperatură în funcție de alimente.

Tabelul cu Programele de Preparare (programe prestabilite)

Funcție	Detaliile Funcției	Intervalul de temperatură	Intervalul de timp	Recomandare
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 70 °C iar timpul este setat la 6 minute în mod implicit. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	6 min. 70 °C	1-60 min.	Alimentele semi-procesate congelate (chiftele, pizza, pui prăjit, cotele de porc prăjite, aripioare de pui etc.)
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 200 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 15 minute. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	15 min. 200 °C	1-60 min.	Se recomandă utilizarea a jumătate de lingură de ulei. Se recomandă să țineți cartofii cruzi în apă timp de 30 minute.
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 180 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 16 minute. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	16 min. 180 °C	1-60 min.	Timpul de preparare de 16 min. este stabilit automat pentru sigilarea cărnii. După procesul de sigilare, se recomandă setarea timpului în funcție de cantitatea și de grosimea preparatului.
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 180 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 10 minute. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	10 min. 180 °C	1-60 min.	
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 200 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 17 minute. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	17 min. 200 °C	1-60 min.	
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 180 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 12 minute. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	12 min. 180 °C	1-60 min.	
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 165 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 25 minute. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	25 min. 165 °C	1-60 min.	Se recomandă folosirea unui bol de gătit timp de 1-60 min.
	Apăsați tasta corespunzătoare. În modul setări, temperatura este setată la 180 °C în mod implicit iar timpul implicit este de 16 ore. Apăsați pe butonul de pornire/pauză pentru a porni temporizatorul. Începe modul de funcționare. După finalizarea preparării, modulul de temperatură indică "FINALIZAT" și procesul de prăjire se încheie.	16 min. 180 °C	1-60 min.	

Depozitare

Atunci când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză, este rece și componentele sale sunt complet uscate. Dacă este scos din priză îl puteți depozita cu accesoriile sale din interiorul său. Asigurați-vă că aparatul este păstrat departe de îndemâna copiilor.

Depanare

Înainte să sunați la Serviciul Clienți, verificați dacă nu puteți rezolva problema/defecțiunea singur. În acest scop, vă rugăm să citiți secțiunea "DEPANARE". Dacă nu puteți rezolva problema/eroare singur, vă rugăm să sunați la Serviciul Clienți Fakir. Înainte de a suna vă rugăm să aveți la îndemână numele modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe ETICHETA TIP a produsului dumneavoastră.

Problema	Posibila Cauză	Soluție
Produsul nu funcționează	Produsul nu este conectat la priză	Puneți-l în priză.
	Nu apare temporizatorul.	
Alimentele nu sunt găsite.	Coșul este prea plin.	Puneți ingredientele în bucăți mai mici în coș pentru a prăji uniform ingredientele. Nu depășiți limita maximă.
	Temperatura este prea mică.	Creșteți temperatura de la modul de setare a temperaturii.
Alimentele nu se gătesc uniform.	Anumite tipuri de ingrediente trebuie amestecate la jumătatea timpului de preparare.	Ingredientele care se suprapun, precum cartofii, trebuie amestecați la jumătatea timpului de gătit.
Nu obțineți gustări crocante după prăjirea în Chefry.	Acest tip de gustare trebuie preparat într-un aparat de prăjit tradițional.	Pentru un rezultat mai crocant, folosiți o gustare preparată la cuptor sau puneți puțin ulei peste gustare.
Nu puteți așeza coșul corect în dispozitiv.	Coșul este prea plin.	Nu încărcăți coșul peste indicatorul "MAX".
Chefryscoate fum.	Preparați ingrediente uleioase. A rămas ulei pe tavă de la folosirea precedentă.	Atunci când preparați mâncăruri uleioase în Chefry, o cantitate mare de ulei se scurge în tavă care cauzează un fum alb și supraîncălzirea tăvii. Aceasta nu afectează Chefry sau rezultatul final.

Chefry nu prăjește uniform cartofii.	Folosirea unui tip necorespunzător de cartofi.	Asigurați-vă că folosiți cartofi proaspeți și că își mențin poziția.
	Cartofii pai nu sunt clătiți bine.	Țineți cartofii pai în apă timp de 30 de minute înainte de a îi găti pentru a elimina amidonul.
Cartofii prăjiți nu sunt crocanți atunci când îi scoateți din Chefry.	Prepararea cartofilor prăjiți depinde de cantitatea de ulei și de apă a cartofilor prăjiți.	Asigurați-vă că aceștia sunt complet uscați înainte de a adăuga ulei.
		Tăiați în bucăți mai mici cartofii pai pentru un rezultat mai Adăugați mai mult ulei pentru un rezultat mai crocant.

Reciclare

În cazul în care durata de viață a aparatului expiră, tăiați cablul de alimentare pentru ca aparatul să devină inutilizabil. În conformitate cu legile aplicabile în țara dumneavoastră, aruncați aparatul în containerele de gunoi marcate special pentru astfel de aparate.



Deșeurile electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile obișnuite. Aruncați aparatul în tomberoanele destinate deșeurilor electrice. Ambalajul aparatului este realizat din materiale reciclabile. Aruncați-l în containerele de reciclare corespunzătoare.



Aparatul este în conformitate cu directivele DEEE 2012/19/UE.

Importator si service:

SC Brands World Distribution srl.

Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 - Bucuresti

Tel.: 0728 BRANDS (0728 272637), office@brandsworld.ro

Fabricat in China