



BOLT X PLUS AQUA | 8472

DE 2-in-1 Akku Hand- und Stielstaubsauger
RO Aspirator de mână reîncărcabil cu băț TR
Şarjlı Dikey Süpürge
RU Перезаряжаемый ручной пылесос
AR نحشئل طلقاق طومحم قنأار هك قسئكم

DE Bedienungsanleitung
RO Manual de utilizare
TR Kullanım Kılavuzu
RU Руководство По Эксплуатации
AR طئل اسئءءام

Despre instrucțiuni de utilizare	32
Simboluri și semnificațiile lor	32
Răspundere	32
Declarația de conformitate CE	32
Utilizare preconizată	33
Utilizarea neautorizată	33
Siguranța este importantă	35
Avertismente de siguranță	35
Despachetarea	40
Detaliu de ambalare	41
Descrieri de piese	41
Informații tehnice	42
Instalarea mașinii	42
Instalarea de perie de sol electric și țevă de metal	42
Instalarea pachetului de baterii și a aspiratorului portabil	42
Perie de pardoseală - Ansamblu tub metalic cu montaj pentru aspirator portabil	43
Utilizarea aspiratoarelor	45
Curățarea și înlocuirea componentelor	50
Curățați peria electrică cu role	52
Depozitarea și depozitarea aspiratorului	52
Depozitare	52
Depanare	54
Reciclare	56
Expediere	56
Garanție	57

RO

Stimate client,

Vă dorim să vă bucurați de produsul dumneavoastră și vă mulțumim că ați ales Fakir Hausgeräte, care este lider în domeniul tehnologiilor inovatoare.

Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la Aspirator fără fir fără sac Fakir Bolt, produs cu înaltă calitate și tehnologie. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul pentru prima dată și să îl păstrați în siguranță pentru referințe viitoare.

Despre utilizarea Instrucțiuni

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate utilizării fără probleme și în siguranță a aparatului. Pentru siguranța dumneavoastră și a altora, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

Simboluri și semnificațiile lor

În acest manual veți vedea următoarele simboluri.



AVERTISMENT!

Acest semn indică pericolele care pot cauza răni sau deces.



ATENȚIE!

Acesta indică notificările privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.



NOTĂ:

Aceasta evidențiază sfaturile și alte informații utile furnizate în manualul de utilizare.

Răspundere

În cazul în care se produc daune ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din acest manual de utilizare, iar aparatul este reparat în alt loc decât serviciile autorizate Fakir și este utilizat în afara zonei proprii, Fakir Elektrik Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. nu își asumă nicio răspundere.

Declarația CE de conformitate

Acest aparat este conform cu Directiva europeană 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și cu Directiva 2014/35/UE privind joasă tensiune. Aparatul poartă marcajul CE pe eticheta de tip a aparatului.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. își rezervă dreptul de a modifica designul și echipamentul.

Utilizare preconizată

Acest model de produs este conceput pentru uz casnic. Nu este destinat să fie utilizat în scopuri comerciale sau industriale. Serviciile autorizate își vor presta serviciile în afara acoperirii garanției în cazul oricărei defecțiuni cauzate de o astfel de funcționare în sens contrar.

Utilizare neautorizată

În cazul utilizării neautorizate descrise mai jos, aparatul poate fi deteriorat sau poate provoca răni;

- Acest aparat nu este potrivit pentru persoanele cu probleme mentale sau care nu au suficiente informații pentru a utiliza astfel de dispozitive. Vă rugăm să nu permiteți niciodată ca astfel de persoane să utilizeze aparatul.
- Acest aparat electric nu este o jucărie. Astfel, nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul și fiți mai atenți atunci când sunt copii în preajmă.
- Păstrați părțile mici ale ambalajului și pungile de plastic departe de copii. În caz contrar, aceștia se pot răni prin ingerarea acestor elemente, în special pungile de ambalaj pot provoca un risc de sufocare.

**AVERTISMENT!**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, perceptive sau mentale limitate sau de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau li se oferă instrucțiuni privind funcționarea aparatului și orice riscuri relevante care pot fi întâlnite.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu pot fi efectuate de copii fără supraveghere.
- Țineți materialele de ambalare departe de accesul copiilor. Risc de sufocare!
- Țineți copiii cu vârsta sub 3 ani departe de aparat, cu excepția cazului în care sunt sub supraveghere permanentă.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau atunci când acestea urmează instrucțiunile persoanei respective.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a evita ca aceștia să se joace cu aparatul.
- Acest aparat nu trebuie utilizat pentru joacă.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă sunt supravegheați sau dacă sunt informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care pot fi cauzate de aparat. În aceste cazuri, aparatul trebuie să se afle în poziția normală de utilizare sau să fie instalat corespunzător.
- Copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 8 ani nu



trebuie să conecteze aparatul la priză, nu trebuie să facă nici o reglare și nu trebuie să efectueze lucrări de curățare și întreținere.

- Aparatul nu trebuie utilizat fără supraveghere.

Siguranța este Important

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza aparatul, pentru siguranța dumneavoastră și a altora. Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur pentru consultări ulterioare.
- În timpul utilizării unui aparat electric trebuie luate întotdeauna următoarele măsuri de precauție. Pentru a evita incendiile, șocurile electrice și rănilor;
- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că tensiunea de rețea se potrivește cu cea a aparatului dumneavoastră.
- Acest aparat nu este o jucărie. Astfel, nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul și fiți mai atenți atunci când sunt copii în preajmă.
- Înainte de prima punere în funcțiune, verificați dacă aparatul nu prezintă daune sau defecte. Dacă aparatul prezintă defecte sau daune materiale, nu-l utilizați și contactați un service autorizat Fakir.

Siguranță Avertismente

În timpul utilizării unui aparat electric, trebuie luate întotdeauna măsurile de precauție de mai jos pentru a preveni incendiile, șocurile sau vătămările corporale

- Utilizați unitatea detașabilă livrată împreună cu acest aparat numai pentru a încărca bateria.
- În cazul în care adaptorul aparatului este defect, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un tehnician de service sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni eventualele pericole.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit înainte de înlocuirea accesoriilor mobile sau a componentelor accesibile în timpul funcționării, înainte de orice instalare sau îndepărtare și



Înainte de curățare sau întreținere.

- Scoateți întotdeauna adaptorul din sursa de alimentare înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, dacă nu funcționează corect sau dacă a căzut și s-a deteriorat. În acest caz, duceți aparatul la un service autorizat pentru a se inspecta siguranța și funcționalitatea.
- Utilizați aspiratorul numai cu un sistem de filtrare montat corespunzător pentru a preveni deteriorarea motorului.
- Nu scufundați compartimentul motorului aspiratorului în

apă (chiar și parțial) și protejați-l împotriva umidității.

- Evitați contactul cu peria rotativă în timpul utilizării aspiratorului (cum ar fi hainele largi, părul, degetele, bijuteriile, brățările etc.).
- Nu utilizați și nu operați aparatul dacă aspiratorul este plasat pe stația de încărcare și este în curs de încărcare.
- Este normal ca încărcătorul să se încălzească în timpul încărcării bateriei.
- Întotdeauna opriți aspiratorul și apoi scoateți adaptorul din sursa de alimentare. Goliți recipientul de praf, curățați/înlocuiți filtrele, curățați aspiratorul sau accesoriile numai după efectuarea acestor pași.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce este în funcțiune!
- Nu așezați niciun obiect pe aparat.
- Nu apropiați orificiul de aspirare sau accesoriile aspiratorului de ochii sau urechile dvs. și nu introduceți acestea în niciunul dintre orificiile corpului.
- Nu utilizați un aparat fără filtru sau cu un filtru instalat necorespunzător.
- Înainte de a începe să utilizați aspiratorul, verificați dacă toate mecanismele de blocare sunt fixate corect.
- Evitați să folosiți aspiratorul cu asprime!
- Opriți aspiratorul în timpul încărcării bateriei și după ce ați utilizat aspiratorul.
- Nu reîncărcați bateria în cazul în care există scurgeri de electrolit din compartimentul bateriei.
- Scurgerea electrolitului din baterie este cauzată de supraîncărcarea aparatului și de utilizarea acestuia la temperaturi extreme. În caz de stropire de electrolit pe corp, spălați zona afectată cu apă și săpun și aplicați ușor pe ea suc de lămâie cu oțet. În caz de contact al electrolitului cu ochiul, spălați ochiul afectat cu apă curată timp de câteva minute și



solicitați imediat asistență medicală.

- Dacă bateria nu este utilizată, păstrați-o departe de toate obiectele metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot provoca scurtcircuite ale conectorilor bateriei. Scurtcircuitul conectorilor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

**ATENȚIE!**

Păstrați bateria departe de foc. Risc de explozie!

- Nu scoateți bateriile de acumulatori în timpul funcționării normale. Scoateți acumulatorul numai dacă aparatul trebuie aruncat la deșeuri.
- Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiile de intrare și de ieșire ale aparatului. Dacă orificiile de aerisire/elementele pentru fluxul de aer (de exemplu, accesoriile) sunt blocate, opriți aparatul și îndepărtați blocajul.
- Așezați stația de încărcare, aspiratorul și aparatul la o distanță suficientă de obiectele inflamabile (de exemplu, perdele, draperii, lemn etc.), de sursele de căldură (de exemplu, cuptor, aragaz etc.) și de suprafețele umede (de exemplu, chiuvete, căzi de baie etc.).
- Nu aspirați pardoseli ude sau umede, nu folosiți aspiratorul în aer liber! Colectarea excesului de umezeală poate provoca deteriorarea aparatului și îl poate scoate din funcțiune. Această condiție nu este acoperită de garanție.
- Nu aspirați niciodată lichide de orice fel!
- Curățarea cu aspiratorul a anumitor tipuri de covoare poate genera electricitate statică.
- Nu aspirați obiecte ascuțite (de exemplu, bucăți de sticlă), substanțe fierbinți, inflamabile, explozive (de exemplu, cenușă, mucuri de țigară fierbinți, benzină, diluant și ceață de aerosoli) sau uleiuri (de exemplu, grăsimi, ulei), substanțe caustice (de exemplu, acizi, solventi). Aspirarea obiectelor menționate mai sus poate provoca deteriorarea filtrelor de praf și a aspiratorului.
- Atunci când aspirați praf foarte fin, porii filtrelor se pot înfundă.



Astfel, permeabilitatea aerului este redusă și performanța de aspirare este diminuată. În acest caz, filtrele trebuie curățate înainte ca recipientul să fie plin. Nu utilizați un aspirator pentru a aspira murdăria creată în timpul/după lucrările de construcție, cum ar fi praful de gips-carton, nisipul fin, cimentul, praful de construcție, bucățile de tencuială etc. În cazul în care această murdărie interacționează cu materialele de construcție libere,

se poate produce un risc de deteriorare. Acest lucru nu este acoperit de reparația în garanție.

- Aspiratorul nu este potrivit pentru aspirarea materialelor care pot dăuna sănătății umane.
- Aparatul nu trebuie utilizat într-un mediu umed sau umed și în orice mediu în care există un risc de incendiu sau de explozie (în zonele de depozitare a produselor chimice, combustibililor, uleiurilor, gazelor, vopselelor și a altor substanțe inflamabile sau volatile).
- Nu expuneți niciodată aspiratorul la condiții meteorologice nefavorabile (ploaie, îngheț, lumina directă a soarelui etc.).
- În cazul în care adaptorul aparatului este defect, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un tehnician de service sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni eventualele pericole.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie deteriorat de obiecte ascuțite sau fierbinți, să fie expus la foc, scufundat în apă sau îndoit pe margini ascuțite.
- Dacă trebuie să utilizați un prelungitor, acesta trebuie să fie în stare bună și să respecte standardele aplicabile.
- Verificați periodic starea cablului de alimentare al aparatului.
- Pentru a asigura siguranța și buna funcționare a aparatului, utilizați numai piese de schimb și accesorii originale aprobate de producător.
- Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput, așa cum este specificat în acest manual de utilizare. Nu utilizați niciodată aparatul în alte scopuri.

**AVERTISMENT!**

Risc de rănire în cazul utilizării necorespunzătoare a aparatului (adică neadecvată cu manualul de utilizare).



- Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului, iar accesoriile și aparatul vor fi scoase din garanție dacă nu sunt respectate avertismentele de siguranță specificate mai sus. Neînlocuirea sau neîntreținerea regulată a tuturor filtrelor în conformitate cu instrucțiunile din capitolul IV. și V, precum și a

utilizarea de filtre care nu sunt originale, care pot cauza defecțiuni sau deteriorări ale aspiratorului, este, de asemenea, considerată ca fiind o utilizare necorespunzătoare a aparatului.

- Acest aspirator este destinat exclusiv uzului casnic. Vă rugăm să nu îl utilizați în scopuri comerciale sau de altă natură.
- Vă rugăm să nu folosiți și să nu depozitați aparatul în condiții extrem de nefavorabile, cum ar fi temperatura extremă, nu mai puțin de 5 grade sau mai mult decât temperatura.
- Utilizați într-un mediu de 40 de grade. A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Nu expuneți la lumina soarelui pentru o perioadă lungă de timp.
- Înainte de a utiliza bateria nouă sau după o depozitare pe termen lung. Vă rugăm să încărcați complet bateria.
- Înainte de a utiliza aspiratorul, vă rugăm să acordați atenție rolurilor de perie bine instalate, în caz contrar poate cauza blocarea ventilatorului motorului, provocând arderea motorului.
- Vă rugăm să nu aspirați detergent de curățare, kerosen, reziduuri de sticlă, ace, funingine, praf umed, ape uzate, chibrituri și alte obiecte.
- Vă rugăm să nu aspirați ciment, praf de gips, praf de perete și alte particule mici, sau mingi de hârtie de jucărie și alte obiecte mari, altfel veți cauza blocarea vidului, arderea motorului și alte probleme.
- Atunci când utilizați aspiratorul, aveți grijă să nu faceți să se rotească blocul de admisie a aspirației și blocul periei cu role, în caz contrar se poate produce o defecțiune a motorului.
- Atunci când se utilizează aspiratorul, mâna nu poate fi introdusă în gura de aspirare a periei de sol, în caz contrar este ușor de provocat vătămări corporale.
- Vă rugăm să nu turnați apă sau alte lichide în aparat, pentru a nu provoca scurtcircuit și a nu arde aparatul.



- Atunci când aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că bateria este plină și că poate fi încărcată și descărcată cel puțin o dată la trei luni.
- Atunci când aspiratorul este complet încărcat și trebuie curățat sau reparat, vă rugăm să deconectați încărcătorul la timp și să țineți încărcătorul în timp ce conectați și deconectați cablul de alimentare fără a trage de cablul de alimentare de încărcare.

- Când curățați aspiratorul, vă rugăm să folosiți o cârpă uscată, nu folosiți benzină, alcool, ulei de banane etc. În caz contrar, carcasa se va crăpa sau se va decolora.
- Atunci când întreaga mașină este complet încărcată și nu poate funcționa, trebuie să mergeți la punctul de întreținere desemnat pentru testare și întreținere. Nu dezamblați aparatul fără permisiune.
- Bateriile uzate trebuie reciclate în siguranță, nu aruncați-le.
- Unele părți ale mașinii adoptă materiale plastice avansate de inginerie ABS, materialele plastice de inginerie reale vor lăsa textura naturală în procesul de turnare, această textură aparține fenomenului normal, vă rugăm să vă asigurați că o utilizați.
- **PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.**

**ATENȚIE!**

Vă rugăm să citiți regulile de siguranță și instrucțiunile de utilizare furnizate în manualul de utilizare. Păstrați manualul de utilizare pentru referințe viitoare.

Despachet area



Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile din cutie, verificați dacă sunt deteriorate sau defecte de funcționare. Dacă aparatul prezintă defecțiuni sau deteriorări, nu îl utilizați și contactați Serviciul Autorizat Fakir.

- Lucrările de reparații vor fi efectuate numai de către service-ul autorizat Fakir. Reparațiile care sunt efectuate în mod necorespunzător sau de către personal neautorizat pot




reprezenta un pericol pentru utilizator.

- Nu încercați să faceți o gaură sau o ruptură pe întrerupătorul pornit/oprit.

RO

Ambalare detaliu

- | | |
|--|---|
| 1. De mână (1 bucată) | 7. Rezervor de apă (1 qty) |
| 2. Cap de perie pentru podea (1 bucată) | 8. Tub conductiv flexibil din aluminiu (1 bucată) |
| 3. Perie din peri moi (1 bucată) | 9. Adaptor (1 bucată) |
| 4. Duză plată 2 în 1 (1 bucată) | 10. Manual de instrucțiuni (1 bucată) |
| 5. Perie de păr 2 în 1 (1 bucată) | 11. Șurub (3 qty) |
| 6. Suport de perete pentru încărcător de scaun (1 qty) | |

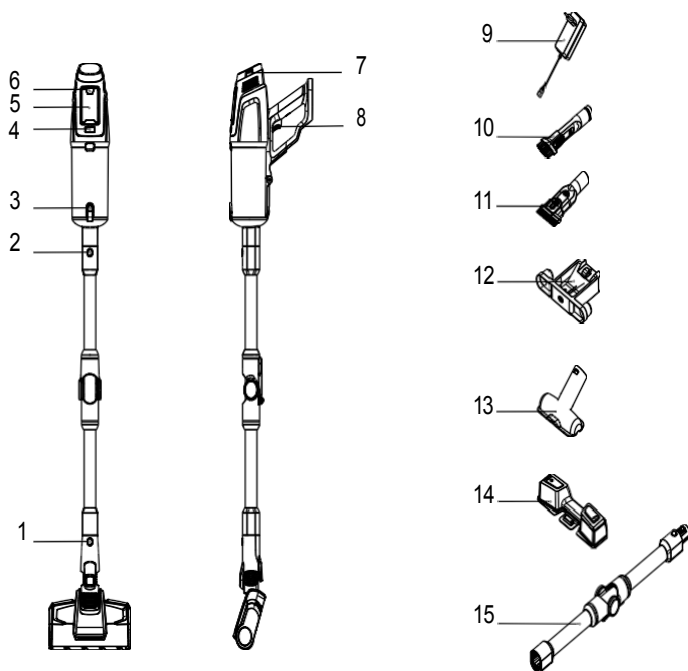Partea Descrieri

- | | |
|---|---|
| 1. Buton de eliberare a capului periei de podea | 7. Buton de eliberare a ieșirii de aer hepa |
| 2. Buton metalic de eliberare a țevilor | 8. Buton de comutare |
| 3. Butonul de deblocare a capacului inferior al cupei de praf | |
| 4. Butonul de eliberare a cupei de praf | |
| 5. Ecran de afișare | |
| 6. Butonul de control al vitezei | |



9. Adaptor
10. Duză plată 2în1
11. perie de păr 2în1
12. Scaun încărcător de perete hanger de perete
13. Perie cu peri moi
14. Rezervor de apă
15. Tub flexibil din aluminiu conductiv

Informații tehnice

Baterie : 28.8V:: 3000mAh Li-ion Battery

Port adaptor : 100-240V~ 50/60Hz 0.8A

Ieșire : 34,2V:: 1,6A

Puterea motorului 550 W Motor BLDC (unitate) 50 W Motor DC (cap de perie)
Timp de încărcare a bateriei 2 ore

Perioada de funcționare : Maximă: >=10 min., Medie: >=21 min.,

Medie: >=58 min
suport de praf 0,6 L (Capacitate maximă utilizabilă a suportului de praf 0,3 L Filtru : H13 HEPA


Durata de viață : 10 ani

Perioada de funcționare portabilă: Mare: >=12 min., Medie: >=25 min., Joasă: >=80 min.

Mașină instalare

Instalarea de perie electrică la sol și metal țevă


- La conectare, vă rugăm să urmați direcția indicată, țineți peria electrică de podea în mâna stângă și țineți tubul metalic în mâna dreaptă, introduceți orificiul de instalare a periei de podea din tubul de aluminiu vertical în conectorul periei de podea și apăsați puternic pe partea tijei de împingere până când auziți sunetul "clic", apoi instalarea este completă.



Notă:


Direcția mânerului este în concordanță cu direcția periei de împământare la asamblare, aliniind acul conducător cu mufa.

- La ambalare și depozitare sau la curățare și aspirare,
- Dacă trebuie să scoateți peria electrică pentru podele, vă rugăm să apăsați și să țineți apăsat butonul de eliberare a periei pentru podele indicat în diagramă,
- În același timp, trageți peria electrică în direcția indicată în figură și scoateți-o din orificiul de montare.

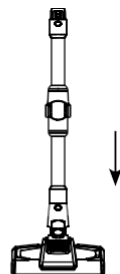

Instalarea pachetului de baterii și a aspiratorului portabil cleaner

- Instalarea pachetului de baterii: Țineți aspiratorul portabil ferm cu o mână, țineți pachetul de baterii cu cealaltă mână, aliniați-l cu canelura șinei de ghidare de pe corp și fixați pachetul de baterii în conformitate cu direcția săgeții din figură. Încercați să trageți în jos pachetul de baterii cu forță după ce instalarea este în poziție.
- Pachetul de baterii este acum asamblat.

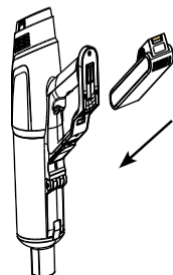




Notă:

Atunci când aspiratorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria, să împachetați aparatul și să îl depozitați într-un loc răcoros și uscat, nu în lumina directă a soarelui sau într-un mediu umed.

Perie de podea - Ansamblu tub metallic cu aspirator portabil montare

- În primul rând, instalați peria electrică de împământare și conducta metalică în conformitate cu metoda de instalare.
- Perie de pardoseală - Ansamblu de tuburi metalice și instalare a aspiratorului de mână:
- După cum se arată în săgeată, conduceți electricitatea în t r e acul conductor din tubul metalic și duza de aspirație.
- Aliniați tubul de dovleac, împingeți tare, iar când auziți "clic" Blocați sunetul poate fi.

**Conexiune accesorii**

- Pentru comoditatea utilizării, acest produs este echipat special cu unele accesorii pentru partea portabilă a aspiratorului. Atunci când folosiți aspiratorul portabil singur, puteți conecta accesoriile direct sau prin intermediul furtunului telescopic.



2 în 1
perie de
păr




Duză
plată 2 în
1




Duză
de
canap
ea

- Conexiunea dintre aspiratorul de mână și aspiratorul plat doi în unu, peria de păr doi în unu și duza pentru canapea este prezentată în figura de mai jos:

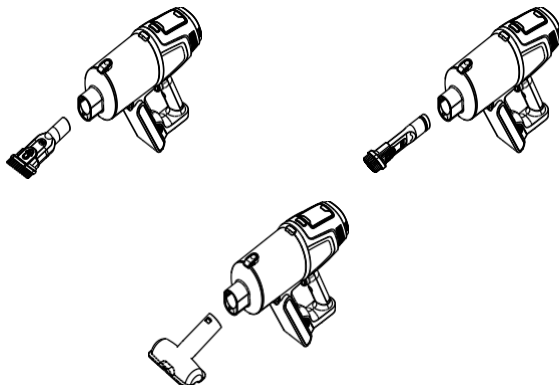


- Pentru a crește efectul de curățare a solului, acest produs este echipat special cu un rezervor de apă pentru peria electrică de podea, pentru a curăța praful, rezervorul de apă și peria de podea cu aspirație magnetică, așa cum arată figura următoare.

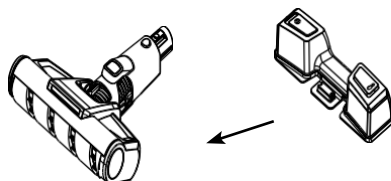

- După cum arată săgeata, puneți mijlocul rezervorului de apă Cu o filă de magnet în perie Canelura de jos, când auziți sunetul de aspirație "snap clatter" poate fi.

Conexiune accesorii

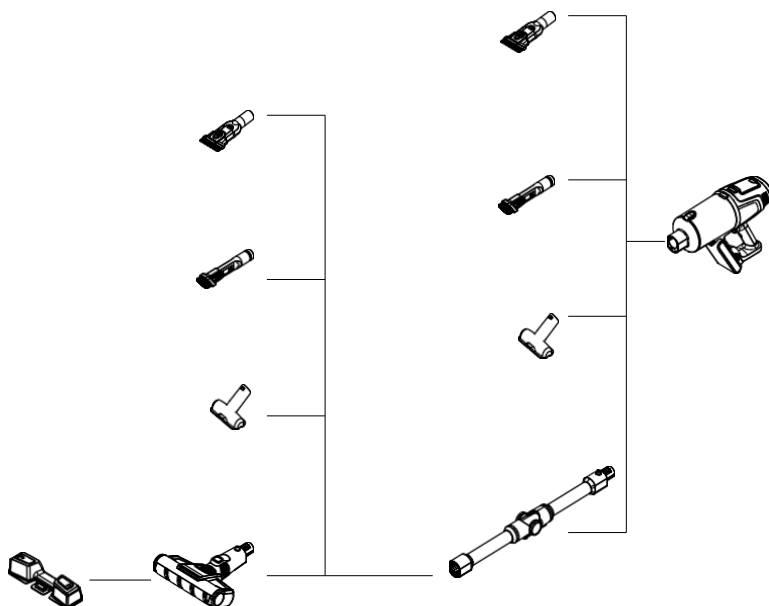

Utilizarea aspiratorului curățătoare

1. Încărcarea


- Atunci când utilizați acest produs pentru prima dată, capacitatea bateriei aspiratorului nu este completă, astfel încât aparatul trebuie să fie pus pe scaunul de încărcare pentru încărcare; în caz contrar, bateria este prea mică și este posibil să nu pornească. După o încărcare completă, poate fi utilizat în mod normal.
- Atunci când aspiratorul este utilizat pentru primele trei ori, se recomandă să se încarce timp de 12 ore de fiecare dată. După încărcarea și descărcarea completă, aspiratorul poate fi încărcat în mod normal.
- Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore. După încărcare, vă rugăm să scoateți la timp sursa de alimentare și să scoateți priza de încărcare din priza de curent alternativ pentru a opri încărcarea.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un profesionist din partea producătorului, a departamentului de întreținere al acestuia sau a unor departamente similare pentru a evita orice pericol.

a. Instalarea scaunului de încărcare

Pentru comoditatea depozitării aspiratorului portabil, depozitarea și utilizarea produsului de design de încărcare de depozitare de încărcare a produsului două în unul, simplu și convenabil.

Metoda de instalare a scaunului de încărcare: faceți găuri pe perete, așa cum se arată în figură. Înălțimea trebuie să fie de 102,5 mm de la baza scaunului de încărcare până la sol. Introduceți scaunul de încărcare în tubul de expansiune în poziția corespunzătoare a găurii, așa cum se arată în figură. (Notă: Nu îl fixați pe bucătărie sau pe alt perete care este ușor de umezit).

După instalarea scaunului de încărcare, portul de încărcare este conectat la adaptor pentru alimentarea cu energie electrică, iar apoi întreaga mașină poate fi încărcată prin glisarea de sus în jos în componenta scaunului de încărcare.

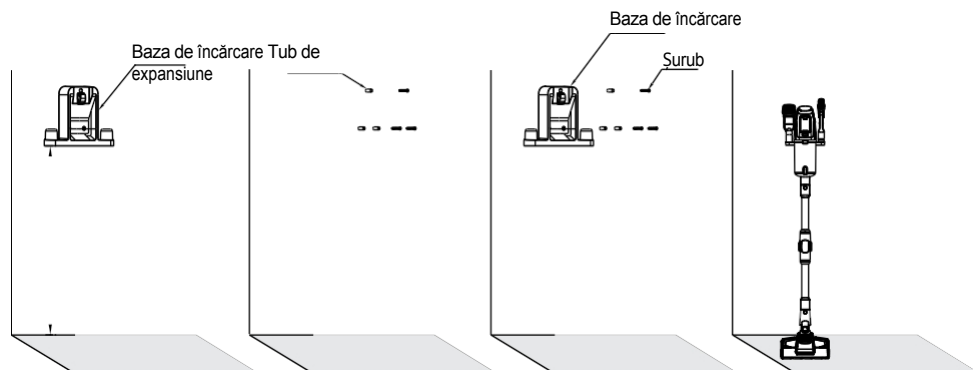


**b. Încărcarea și afișarea aspiratorului**

Atunci când ecranul de afișare al aspiratorului arată că puterea bateriei este mai mică sau egală cu 20%, schimbarea treptei de viteză a mașinii se va ajusta automat la modul fără grad înalt. În acest moment, se recomandă ca utilizatorul să încarce aspiratorul.

c. Metoda de încărcare


Modul de încărcare 1

Pachetul de baterii se încarcă pe scaunul de încărcare împreună cu întregul aparat: Conectați adaptorul la priza de curent alternativ și conectați celălalt capăt al adaptorului la scaunul de încărcare pentru a se încărca singur. În timpul procesului de încărcare, indicatorul luminos al pachetului de baterii este roșu și plin de verde; Afișajul afișează modul de încărcare.

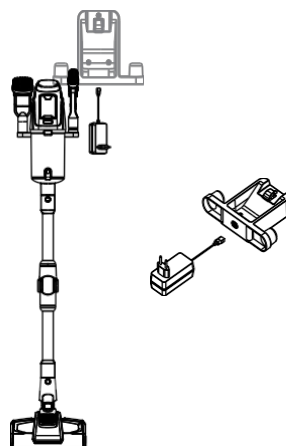


Modul de încărcare 2

Pachet de baterii: Conectați adaptorul la priza de curent alternativ și conectați celălalt capăt al adaptorului la pachetul de baterii pentru a se încărca; Indicatorul luminos al pachetului de baterii este roșu și plin de verde în timpul încărcării; Afișajul arată modul de încărcare;

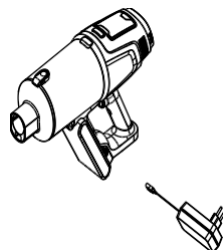


Mod de încărcare 3

Pachetul de baterii se încarcă separat: Conectați adaptorul la priza de curent alternativ și conectați celălalt capăt al adaptorului la pachetul de baterii pentru autoîncărcare; Indicatorul pachetului de baterii este roșu și plin de verde în timpul încărcării.

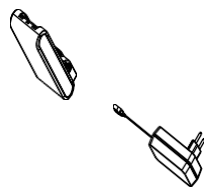

Modul de afișare: (așa cum se arată mai jos în dreapta)


În starea de încărcare, ecranul de afișare arată procentul de putere, iar inelul exterior va avea o deschidere albastră care se rotește, viteza de rotație 2s / turăție, iar lumina albastră va fi strălucitoare după ce este plină.

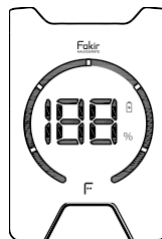

2. Utilizarea dispozitivului portabil

Modul de utilizare și de afișare a dispozitivului portabil:

După ce ați luat aspiratorul de pe scaunul de încărcare, puteți controla pornirea și oprirea aspiratorului ținând apăsat butonul de comutare, iar butonul de reglare a vitezei poate regla viteza. Întreaga mașină pornește în treapta de viteză mică, apăsați butonul de control al vitezei și mașina trece înainte și înapoi în funcție de secvența de viteză mică, medie, mare și inteligentă. În cele din urmă, apăsați butonul de comutare pentru a opri întreaga mașină.

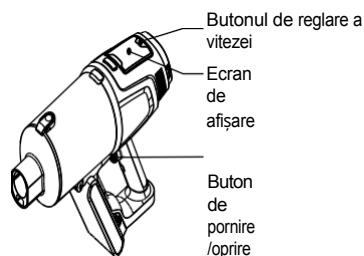

1. Apăsați butonul de comutare, iar aparatul va intra în mod implicit în modul scăzut. Apare cuvântul

"low" (scăzut) va fi afișat pe ecran. În același timp, va fi afișat procentul de energie electrică sincronizat cu starea bateriei întregii mașini. (A se vedea figura 1)

2. Apăsați butonul de reglare a vitezei pentru a intra în modul mediu, iar cuvântul "MED" va fi afișat pe ecran. În același timp, va fi afișat procentul de cantitate electrică sincronizat cu starea bateriei întregii mașini, precum și logo-ul pictogramei de cantitate electrică. Deschiderea va fi afișată la 2/3. (A se vedea figura 2)

3. Apăsați din nou butonul de control al vitezei pentru a intra în modul de înaltă calitate, iar cuvântul

"HIGH" va fi afișat pe ecran. În același timp, va fi afișat procentul de cantitate electrică sincronizat cu starea bateriei întregii mașini, precum și sigla pictogramei cantității electrice. Deschiderea va fi afișată complet; (a se vedea figura 3)

4. Apăsați din nou butonul de control al vitezei pentru a intra în modul inteligent. În modul inteligent, mașina va regla în mod inteligent puterea mașinii în funcție de

RO

concentrația de praf și de încărcătura periei de sol pentru a răspunde nevoilor din diferite ocazii; Pe ecranul de afișare este afișat cuvântul "AUTO", iar procentul de cantitate electrică sincronizat cu starea bateriei întregii mașini și marcajul pictogramei cantității electrice sunt, de asemenea, afișate. În acest moment, raportul de deschidere arată concentrația de praf absorbit, concentrația scăzută arată 1/3 de deschidere, concentrația medie arată 2/3 de deschidere, iar concentrația ridicată arată toată deschiderea. (a se vedea figura 1, 2, 3 și 4)

5. Atunci când se utilizează aspirarea de vârf cu 20% din puterea rămasă, aparatul va trece automat din modul "HIGH" în modul "MED" pentru a intra în modul fără vârf p e n t r u a prelungi durata de viață a bateriei aparatului, care poate fi utilizat în mod normal după încărcare.
6. Întregul utilaj se oprește, toate luminile de pe panoul de afișare sunt stinse, ecranul este negru, iar descărcarea este oprită. (a se vedea figura 5)

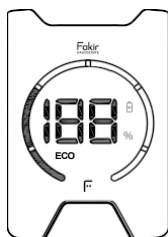


Figura 1

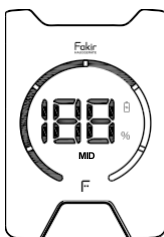


Figura 2

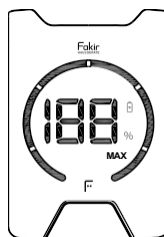


Figura 3

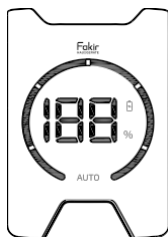


Figura 4

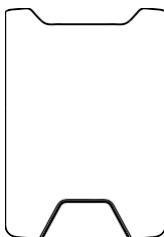



Figura 5

3. Utilizarea periei electrice de podea


Utilizați peria electrică pentru podea pentru a șterge praful de pe covorul de lână scurt sau de pe podeaua tare, de pe gresie. Descriere:

Ce este protecția de blocare a periei cu role?

În timpul funcționării periei electrice, în cazul în care se inhalează materii străine în exces sau se înfășoară o cantitate prea mare de fibre sau chiar dacă copilul întinde accidental mâna în camera periei în timp ce se joacă, peria de rulare se va opri în mod normal, iar peria se va opri pentru a proteja siguranța personală și o funcție de protecție a motorului periei.

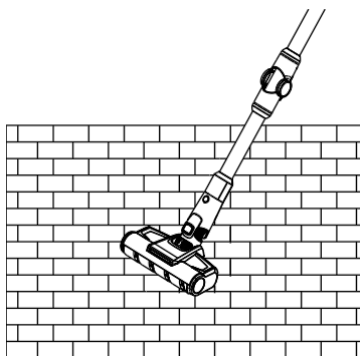


Îndepărtați praful de pe podeaua dură

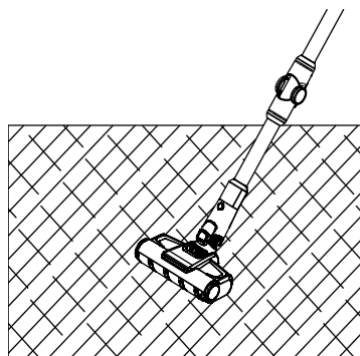


Îndepărtarea prafului de pe covorul dur

4. Utilizarea accesoriului


Aspirație plană doi în unu: potrivită pentru curățarea fantei, a ușilor și a colțului ferestrelor, a altor crăpături înguste. Așa cum se arată în figură.

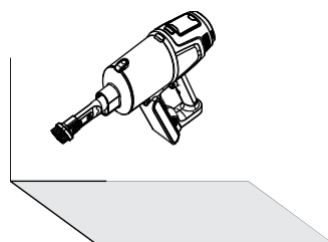


Aspirație pentru canapea Two-in-one: potrivit pentru un dulap, pervaz, canapea pentru. Și curățarea prafului de masă. După cum se arată în figura.

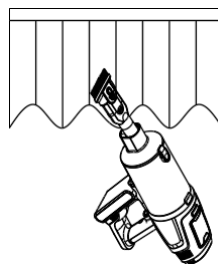

Este potrivit pentru curățarea canapelei, a husei și a altor obiecte cu suprafețe moi.

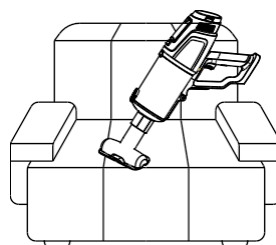


Rezervor de apă: potrivit pentru curățarea pardoselilor de gresie și a altor pardoseli, ștergeți podeaua în timp ce aspirați pentru a îmbunătăți și mai mult efectul de curățare. Așa cum se arată în imagine.

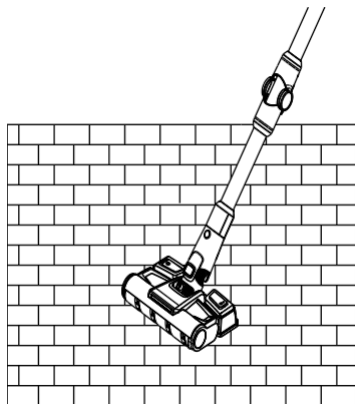

Îndepărtați praful de pe podeaua dură

Îndoțiți tubul de aluminiu conductiv: potrivit pentru curățarea prafului în partea de jos a patului și a mesei. Cum ar fi grafica.

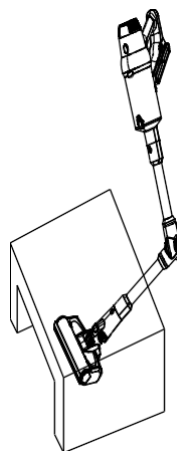


Curățarea și înlocuirea componentelor

- Filtrul de admisie a aerului (HEPA) este disponibil la vânzătorii de aspiratoare;
- Se recomandă să curățați cupa de praf după fiecare utilizare. În caz de blocare a himerei cauzată de acumularea excesivă de praf, aceasta trebuie curățată sau curățată și poate fi înlocuită dacă este necesar; După ce peria electrică cu role este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, periile sale cu role pot fi încurcate în flocoane lungi, cum ar fi părul, care trebuie curățate la timp, astfel încât aspiratorul să poată funcționa mai eficient.

1. Curățați cupa de praf și sistemul de filtrare


Apăsăți butonul de eliberare a capacului inferior al cupei de praf pentru a deschide capacul inferior al cupei de praf

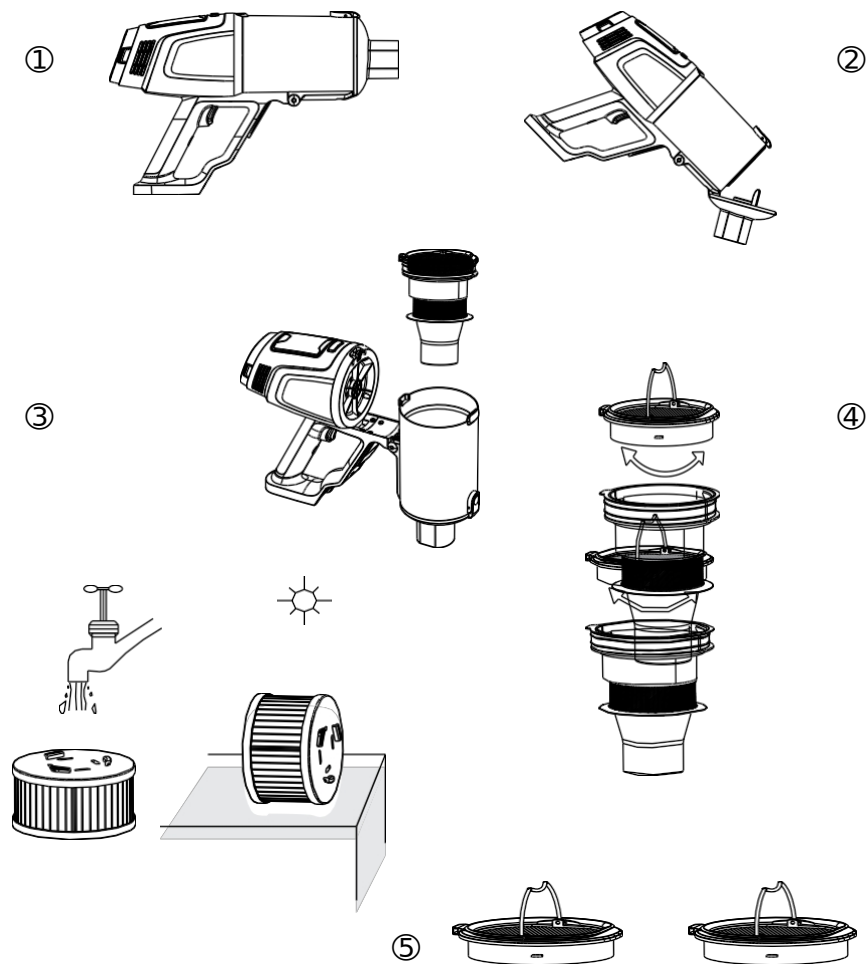

- Turnați praful în coșul de gunoi prin deschiderea capacului inferior al cupei de praf.
- Țineți mânerul hiper și trageți în sus pentru a separa ciclonul de cupa de praf.
- După cum se arată în figură, rotiți componenta HEPA în direcția indicată în figură și scoateți componenta HEPA pentru curățare.
- După curățare sau curățare și uscare (înlocuire, dacă este necesar), asamblați produsul în ordine inversă pentru a-l dezambla și a-l utiliza din nou.


Curățați rola electrică perie

1. Deplasați butonul de eliberare a periei cu role cu degetul în direcția săgeții și scoateți placa de acoperire de pe o parte a periei cu role.
2. Scoateți un capăt al periei de rulare în direcția indicată în imagine și scoateți peria de rulare din creștătură.
3. După curățare sau înlocuire, în conformitate cu ordinea inversă și ansamblul divizat poate fi instalat.

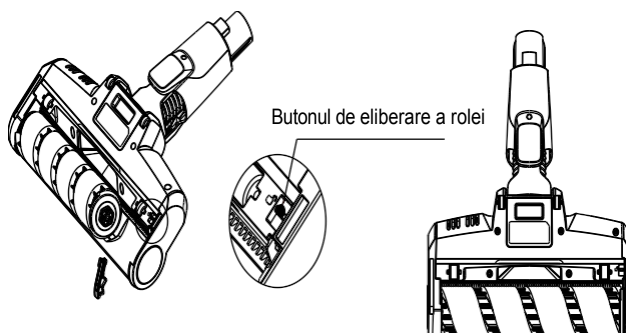

Depozitarea și depozitarea aspiratorului

1. Scoateți pachetul de baterii.
 - Apăsăți butonul de eliberare a pachetului de baterii și scoateți pachetul de baterii în direcția indicată. Puneți bateria într-o pungă de plastic și depozitați-o într-un loc uscat.
2. Depozitarea mașinii.
 - Atunci când aspiratorul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria, să înfășurați aparatul și să îl depozitați într-un loc răcoros și uscat, nu în lumina directă a soarelui sau într-un mediu umed.

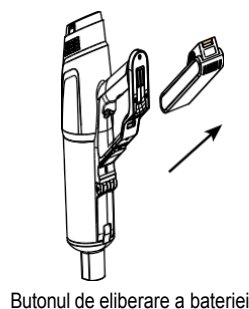

NOTĂ:

Vă recomandăm să goliți recipientul de praf după fiecare operațiune.

Depozitare

- Păstrați aparatul într-o zonă uscată, fără praf, departe de accesul copiilor. Nu așezați aspiratorul pe o suprafață aspră!
- Aspiratorul este așezat pe o suprafață plană, unde nu există riscul de răsturnare.
- Păstrați cablul de încărcare în carcasa sa (12) atunci când aparatul nu este utilizat.

**ATENȚIE!**

Nu spălați duza de pardoseală direct sub jet de apă curentă, deoarece aceasta poate deteriora motorul și circuitul electronic.

**ATENȚIE!**

- Efectul maxim de aspirare se obține cu un filtru curat și un recipient gol.
- Nu folosiți agenți de curățare puternici sau apă fierbinte pentru a curăța filtrul. Evitați să îl spălați aspru.
- Filtrul nu este conceput pentru a fi spălat în mașina de spălat vase.
- Curățarea filtrului nu îi redă culoarea inițială, dar îi redă proprietățile de filtrare.
- Vă recomandăm să folosiți o metodă de curățare uscată pentru a păstra parametrii de filtrare ai filtrului HEPA.
- Filtrul HEPA nu poate fi spălat de mai multe ori. După aceea, se va achiziționa un filtru nou.
- Dacă nu curățați filtrul poate provoca defectarea aspiratorului!
- Asigurați-vă că suprafețele de contact și elementele de etanșare sunt funcționale.
- Puteți achiziționa filtre HEPA de rezervă de la serviciile autorizate Fakir.

**NOTĂ:**

Vă recomandăm să înlocuiți filtrul HEPA la fiecare 6 luni pentru a obține performanțe ridicate de la aparatul dumneavoastră.

Canistră de praf

Spălați ușor recipientul de praf conform instrucțiunilor specificate mai sus și asigurați-vă că acesta este bine uscat.

**ATENȚIE!**

Cutia de praf nu este suficient de rezistentă pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.



NOTĂ:


Înainte de a apela la serviciile de asistență pentru clienți, verificați dacă puteți rezolva problema/eroarea de unul singur. În acest scop, consultați secțiunea "REZOLVAREA PROBLEMELOR". Dacă nu reușiți să rezolvați problema/eroarea, vă rugăm să apelați la serviciile pentru clienți. Înainte de a suna, vă rugăm să vă pregătiți numele modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe ETICHETA DE TIP a produsului dumneavoastră. Linie telefonică directă: 07042 912 0

Depanare

Problema	Cauza	Soluție
Motorul nu funcționează	- Bateria este descărcată - Tuburile metalice, perii de podea, pachetele de baterii și aspiratoarele de mână nu sunt la locul lor	- Încărcați aspiratorul - Verificați dacă toate piesele și aspiratoarele portabile sunt asamblate corect
Puterea de aspirare se reduce	- Cupa de praf a fost umplută cu praf - Filtrul este plin de praf - Conducta de admisie a periei electrice este blocată sau peria rulantă este blocată	- Toarnă praful - Spălați sau înlocuiți filtrul - Curățați gunoiul din interiorul periei electrice cu role
Timp de utilizare insuficient după încărcare	- Timp de încărcare insuficient - Îmbătrânirea celulară	- Încărcați complet bateria în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea de încărcare - Bateriile se uzează ușor, puteți merge la punctul de întreținere desemnat pentru a cumpăra baterii noi.


Semn de avertizare a problemelor:

- Atunci când cupa de praf HEPA nu este instalată la locul ei sau nu este montată, sigla HEPA clipește (durata de clipire este de 10 secunde), iar numărul 100 din partea de afișare a puterii se schimbă în Er. După instalare, pictograma HEPA și Er sunt toate scoase (a se vedea imaginea din dreapta).

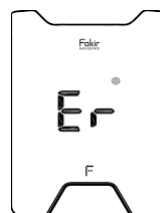


RO


2. Atunci când conducta de aer este blocată sau praful este plin, logo-ul cupei de praf va pâlpâi tot timpul, iar nivelul de putere și butonul de viteză vor fi afișate în același timp. Cupa de praf trebuie să fie curățată și întreaga mașină trebuie repornită.

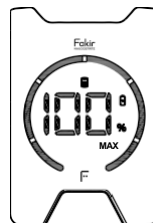


3. Dacă peria trebuie curățată, lumina de curățare a periei va clipi continuu și va afișa nivelul de putere.

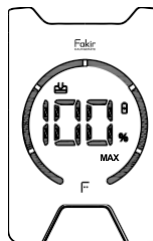

4. În cazul în care peria de sol este blocată, lumina va clipi timp de 10 secunde și "Er" va apărea pe afișajul de alimentare. Celelalte lumini vor fi stinse. Apoi, întregul aparat se va opri din funcționare.

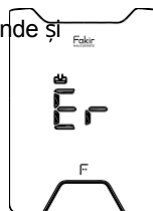

5. Dacă mașina este pornită, în cazul unei concentrații scăzute de praf sau al lipsei de absorbție a prafului, dar ecranul de afișare va afișa un cerc complet la început, vă rugăm să ștergeți praful de pe lampa de inducție a prafului la timp.

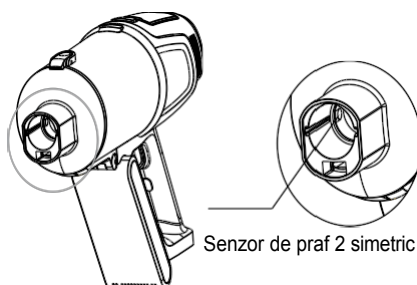

Notă: În cazul altor defecțiuni, sunt necesare unelte speciale și trebuie înlocuite de un profesionist din partea producătorului, a departamentului de întreținere al acestuia sau a unui departament similar pentru a evita orice pericol.

Protecția mediului

Acest produs conține baterii sau deșeuri electronice reciclabile. Bateriile reîncărcabile încorporate conțin substanțe care pot polua mediul înconjurător. Atunci când aruncați produsul, vă rugăm să nu îl puneți în același loc cu groapa de gunoi menajer general, ci să îl dați la punctul de colectare a deșeurilor electronice desemnat la nivel național. Este bun pentru mediu.

Reciclare

În cazul în care durata de viață a aparatului expiră, tăiați cablul de alimentare și faceți aparatul inutilizabil.

În conformitate cu legile aplicabile în țara dumneavoastră, aruncați aparatul în containerele de gunoi identificate special pentru astfel de aparate.



Deșeurile electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile obișnuite. Aruncați aparatul în pubelele destinate deșeurilor electrice.



Elementele de ambalare ale aparatului sunt realizate din materiale reciclabile. Aruncați-le în containerele de reciclare adecvate.



Aparatul este în conformitate cu Regulamentul DEEE.

Expediere

Transportați aparatul în ambalajul original sau într-un ambalaj similar, bine căptușit, pentru a preveni deteriorarea aparatului.

RO

Garanție

Oferim o garanție pentru acest aparat în următoarele condiții:

1. Adresa de reședință a distribuitorului dvs. / adresa companiei trebuie să fie situată în UE sau aparatul trebuie să fie achiziționat de la un distribuitor autorizat din Germania.
2. Vă garantăm că puteți să ne trimiteți gratuit aparatul și să reparăm defecțiunile care au fost raportate în termen de 24 de luni din cauza unor erori de material sau de asamblare care apar în termen de 24 de luni (12 luni pentru utilizări industriale și profesionale). Utilizarea corectă a aparatului este o condiție prealabilă pentru îndeplinirea obligației de garanție. Perioada de garanție începe cu data vânzării.
3. Piese incluse în piesele de uzură naturală (curea de transmisie, baterii, perii, filtre) nu sunt acoperite de garanție.
4. Revendicările în garanție sunt anulate în cazul intervențiilor sau reparațiilor efectuate de persoane care nu sunt autorizate de noi. În plus, nu se pot instala piese de schimb sau accesorii aftermarket hall.
5. Serviciul de garanție constă în repararea sau înlocuirea pieselor defecte. Reparațiile la fața locului pot fi solicitate numai pentru aparatele mari fixe. Pentru a documenta cererile de garanție, este necesară prezentarea facturii sau a bonului cu data achiziției.
6. În cazul în care operațiunea de reparare eșuează și defecțiunea sau defectul nu poate fi remediat după service, aparatul se înlocuiește cu un aparat echivalent. În cazul în care nu este posibilă repararea sau înlocuirea, aveți dreptul de a returna aparatul și de a solicita rambursarea valorii de vânzare a aparatului. În cazul unei cereri de înlocuire sau de rambursare a valorii de vânzare, se poate solicita o taxă pentru perioada de utilizare.
7. Serviciile de garanție nu determină o prelungire a perioadei de garanție sau începerea unei noi perioade de garanție. Perioada de garanție pentru piesele instalate în interiorul aparatului se încheie odată cu sfârșitul perioadei totale de garanție a aparatului.
8. Clauzele contractuale sau legale privind repararea defecțiunilor rămân în vigoare indiferent de condițiile de garanție.

Se aplică de la 1 iulie 2017



Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen/Enz
Postfach 1480
D-71657 Vaihingen/Enz
Tel...: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
info@fakir.de
www.fakir.de



Ö 2023 Fakir Hausgeräte
GmbH Änderungen
vorbehalten 86 34 994 -
0305 de en en