



PUREVAC ULTRA



DE Standstaubsauger mit Akku

RO Aspirator vertical fără fir

TR Şarjlı Dikey Süpürge

RU Беспроводной вертикальный пылесос

AR المكينة العمودية ذات الشحن للاستخدام المبلل والجاف

FA ترکیبکاری قابل شارژ عمودی

DE Benutzerhandbuch

RO Manual de utilizare

TR Kullanım Kılavuzu

RU Руководство По Эксплуатации

AR دليل استخدام

FA راهنمای کاربر

DE Gewährleistungszertifikat

RO Certificat de garanție

TR Garanti Belgesi

RU Гарантийный талон

AR شهادة الضمان

FA نامه

Despre instrucțiunile de utilizare.....	30
Icoane și semnificațiile lor.....	30
Obligații	30
Declarația de conformitate CE	30
Instrucțiuni importante de siguranță.....	31
Despachetarea	33
Conținutul cutiei.....	34
Descrieri ale părților	34
Detalii tehnice ale produsului.....	35
Descrieri ale pieselor	35
Detalii tehnice ale stației	36
Instalarea și dezasamblarea produsului	36
Scoaterea coșului de gunoi.....	37
Asamblarea colectorului de praf	38
Scoaterea sacului de praf	39
Instalarea suportului pentru accesorii.....	39
Utilizare produs.....	40
Utilizare stație de curățare automată	41
Utilizare accesorie	42
Precauții și îngrijirea produsului	43
Curățarea dispozitivelor	44
Curățarea prizei Hepa	44
Detalii pictogramă produs.....	47
Rezolvarea problemelor.....	49
Probleme legate de aspirator.....	49
Probleme ale stației automate de curățare	49
Protecția mediului	50
Reciclare.....	50
Mișcare	50

Stimate client,

Sperăm să vă bucurați de produsul dvs. și vă mulțumim că ați ales Fakir Hausgeräte, care este lider în domeniul tehnologiilor inovatoare.

Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la Fakir Purevac Ultra Upright Vacuum Cleaner, produs cu înaltă calitate și tehnologie. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Despre instrucțiunile de operare

Această instrucțiune de utilizare este destinată utilizării corecte și sigure a aparatului. Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

Icoana și semnificațiile lor

Veți vedea următoarele simboluri în acest manual.



AVERTISMENT!

Acest semn indică pericolele care pot cauza vătămări sau deces.



ATENȚIE:

Acesta indică notificările privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.



NOTĂ:

Aceasta evidențiază sfaturile și alte informații utile furnizate în manualul de utilizare.

Răspundere

Pentru orice daune care pot apărea ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din acest manual de utilizare și în cazul în care aparatul este reparat în alt loc decât Serviciile Autorizate Fakir și utilizat în afara utilizării prevăzute, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. nu își asumă nicio răspundere.

Declarația CE de conformitate

Acest aparat este conform cu Directiva europeană 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și cu Directiva 2014/35/UE privind joasa tensiune. Aparatul poartă marcajul CE pe eticheta de tip a aparatului.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Diş Tic. A.Ş. își rezervă dreptul de a modifica designul și echipamentul.



Siguranță importantă Instrucțiuni

- Vă rugăm să citiți manualul de utilizare și toate instrucțiunile și avertismentele de pe produs înainte de a utiliza acest produs.
- Atunci când utilizați aparate electrice, luați întotdeauna măsurile de precauție de bază pentru a reduce la minimum riscul de incendiu, șoc electric și vătămare.

AVERTISMENT!

- Nu utilizați aparatul cu cablu sau fișă deteriorate. Dacă aparatul nu funcționează corect, a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau scufundat în apă, nu îl utilizați. În schimb, contactați service-ul autorizat Fakir.
- Utilizați produsul în conformitate cu manualul de utilizare. Efectuați întreținerea numai conform recomandărilor din acest manual de utilizare.
- Evitați să atingeți fișa sau orice parte a produsului cu mâinile ude.
- Dacă cablul, ștecherul, bateria sau alte piese sunt deteriorate, abțineți-vă de la utilizarea, demontarea sau înlocuirea acestora pe cont propriu. Demontarea sau înlocuirea neautorizată a pieselor poate duce la șocuri electrice sau incendii. Fakir nu va fi responsabil pentru astfel de incidente. Dacă orice piesă este deteriorată, asigurați-vă că reparațiile sau înlocuirile sunt efectuate de Fakir, de agenții săi de service autorizați sau de personalul calificat desemnat de Fakir.
- Utilizați numai încărcătorul original Fakir pentru acest produs.
- Utilizați întotdeauna bateria originală Fakir. Utilizarea altor tipuri de baterii poate duce la rănirea sau deteriorarea produsului.
- După îndepărtarea periei cu role, nu clătiți separat peria cu role și ansamblul periei pentru podea.
- Efectuați întreținerea numai conform recomandărilor din acest de utilizare.
- Aveți grijă când curățați scările. Dacă sunt prezenți copii, asigurați siguranța în timpul utilizării.
- Opriti întotdeauna dispozitivul înainte de a conecta sau înlocui accesoriile.

RO

- Urmați instrucțiunile din acest manual pentru utilizarea dispozitivului.
- Nu trageți sau transportați dispozitivul de cablu. Nu utilizați cablul ca mâner. Evitați închiderea ușilor pe cordon sau tragerea acestuia peste margini și colțuri ascuțite. Nu treceți cablul dispozitivului peste suprafețe aspre



marginii sau colțuri. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.

- Nu utilizați acest aspirator pentru a ridica lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzina, sau în zone în care pot fi prezenți astfel de vapori.
- Evitați să aspirați obiecte care ard sau fumează, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu lăsați aparatul în priză nesupravegheat. Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Nu trageți cablul, nu mutați produsul cu ajutorul cablului și nu utilizați cablul ca mâner.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Utilizați dispozitivul în interior atât în modul de încărcare, cât și în cel de curățare.
- La deconectare, trageți de fișă și nu de cablu. Pentru deconectare, prindeți și trageți de fișă.
- Evitați să atingeți aparatul sau fișa acestuia cu ude.
- Nu introduceți niciun obiect în orificiile aparatului. Asigurați-vă deschiderile nu sunt blocate și nu prezintă praf, scame, păr și alte obstacole care pot împiedica fluxul de aer.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de orificiile și de părțile mobile ale aparatului.
- Opriti toate comenzile înainte de a deconecta dispozitivul.
- Aveți grijă atunci când curățați pe scări.
- Abțineți-vă de la utilizarea aparatului pentru a ridica lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, sau în locuri în care sunt prezente astfel de lichide.
- Funcționați întotdeauna cu recipientul pentru praf și/sau filtrele la locul lor.

Baterie și considerații privind încărcarea:


- Încărcați numai utilizând încărcătorul specificat de producător. Utilizați cu un încărcător adecvat și un tip adecvat de acumulator. Utilizarea bateriilor nespecificate poate duce la riscuri de incendiu.

RO

- Dispozitivul este proiectat pentru a fi utilizat cu o baterie specifică. Utilizarea alternativelor crește riscurile de rănire și de incendiu.

- Aparatul utilizează o baterie de litiu de 25,9 V DC; nu utilizați alte modele.
- Atunci când depozitați o baterie nefolosită, țineți-o departe de obiecte metalice precum monede, chei, cuie, șuruburi sau agrafe de birou care ar putea scurtcircuita bornele. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate duce la arsuri sau chiar la un incendiu.
- Dacă bateria se deteriorează și curge, feriți-vă de lichid. În caz de contact accidental cu lichidul, clătiți imediat zona cu apă. Dacă lichidul bateriei ajunge în ochi, solicitați imediat ajutor medical.
- Acest lichid poate provoca iritații ale ochilor sau arsuri.
- Nu utilizați o baterie sau un dispozitiv care pare deteriorat sau care a fost modificat. O baterie deteriorată sau modificată se poate comporta imprevizibil. O astfel de baterie poate provoca un incendiu, poate exploda sau poate răni pe cineva.
- Evitați expunerea bateriei sau a dispozitivului la foc sau la temperaturi foarte ridicate. Temperaturile de peste 130°C pot cauza explozia bateriei.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de încărcare sau evitați încărcarea bateriei sau a dispozitivului în aer liber. Încărcarea la un interval de temperatură incorect sau la temperaturi în afara intervalului specificat în instrucțiuni poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.
- Efectuați întreținerea de către o persoană calificată, folosind numai aceleași piese de schimb.
- Această întreținere poate fi efectuată la temperaturi ambientale cuprinse între 5°C și 30°C. Temperaturile excesiv de ridicate sau scăzute pot prelungi timpul de încărcare a bateriei și chiar pot deteriora bateria.


Despacheta rea

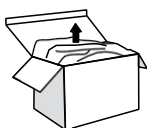

Deschideți ambalajul, îndepărtați căptușeala de spumă și toate accesoriile și materialele încorporate, luați dispozitivul, scoateți-l din cutie și îndepărtați punga de ambalare. Păstrați ambalajul exterior pentru transport și întreținere viitoare.

Caseta Cuprins

1. Titlu principal (1 bucată)
2. Tub telescopic din aluminiu (1 bucată)
3. Aparat Mop (1 bucată)
4. Cap de lumină cu led (1 bucată)
5. Aparat Turbo (1 buc.)
6. Pahar de măsurare (1 bucată)
7. Tampoane pentru mop din microfibră (4 bucăți)
8. Unealtă 2 în 1 pentru tapiterie și perie de mobilă cu peri (1 bucată)
9. Unealtă pentru colțuri de margine (1 buc.)
10. Adaptor (1 bucată)
11. Sac de praf (3 bucăți)
12. Manual de utilizare (1 bucată)

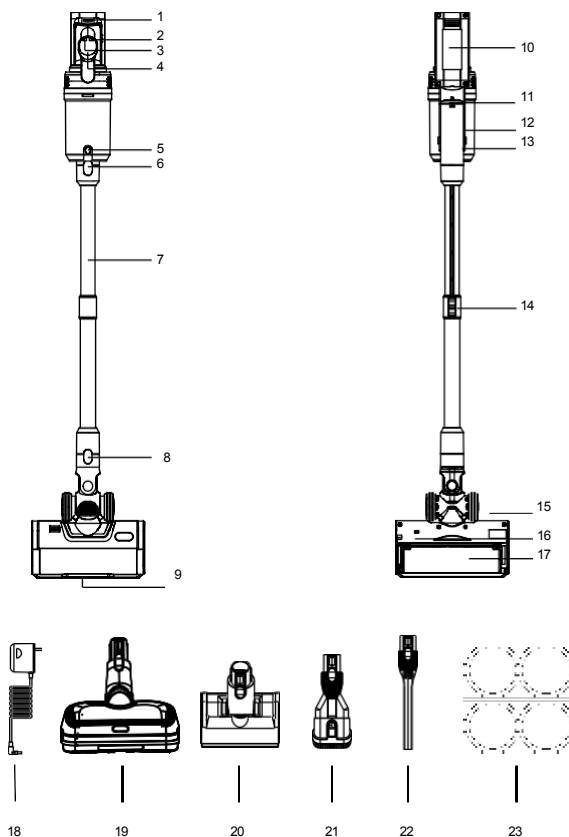Parte Descrieri




1. Blocarea bateriei
2. Pornit/oprit
3. Apelare rapidă
4. Ecran digital
5. Închidere recipient praf
6. Blocare țevă
7. Tub de aluminiu telescopic
8. Blocare perie podea
9. Led lumină
10. Baterie
11. Intrare de încărcare
12. Recipient pentru praf
13. Buton de eliberare a recipientului pentru praf
14. Buton țevă
15. Roți
16. Buton de eliberare a periei cu role moi
17. Perie moale cu role
18. Adaptor
19. Atașament pentru mop
20. Atașament turbo
21. Accesoriu 2 în 1 pentru tapițerie și perie cu peri pentru mobilă
22. Duză pentru crevase
23. Tampoane pentru mop din microfibră


Produs tehnic Detalii

Baterie	: Baterie Li-ion 2200mAh 25.9V
Puterea motorului	: 350 W
Putere de aspirație	: 26-28 kPA
Durata încărcării bateriei : 4-5 ore	Durata de
utilizare	: Eco 55-60 min Putere 11-15 min Auto 11-60 min
Nivel de zgomot	: 80 dB
Măsurători	: 1220*255*180 mm
Greutate netă	: 4,2 kg
Capacitatea coșului de gunoi	: 0.3 L
Capacitate de apă pentru aparatul de spălat cu mopul: 150ml	
Filtru	: Separare cu ciclon centrifugal, separare cu filtrare cu plasă metalică, separare cu ciclon cu 8 conuri, filtrare HEPA de intrare H13, filtrare HEPA de ieșire H13

Parte Descrieri

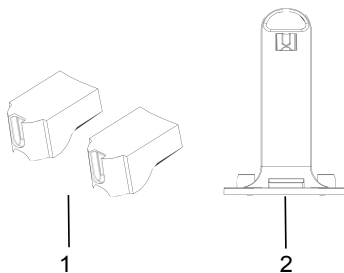


1. Raf*2
2. Corpul principal

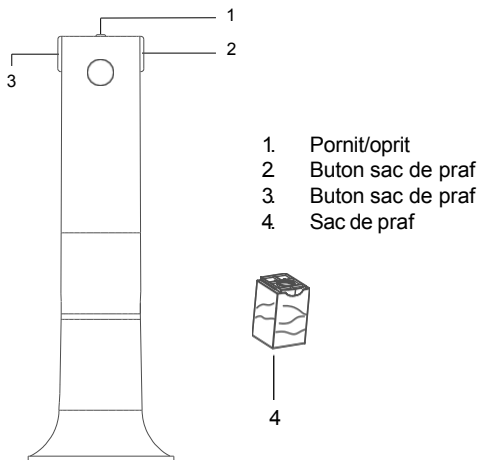Descrieri ale pieselor**Stație tehnică Detalii**

Putere	: 1000 W
Tensiune	: AC 220V
Dimensiuni	: 260*250*740 mm
Nivel de zgomot	: <=80dB
Greutate netă	: 3,45 kg
Capacitate sac de praf	: 1.5 L
Putere de aspirație	: 20 kPa
Filtru	: Filtru cu burete

Instalarea și dezasamblarea produsului**Instalarea periei de pardoseală/aparatului Mop**

După cum se arată în figură, aliniați accesoriul pentru perie de pardoseală sau mop cu conectorul tubului prelungitor și împingeți ușor în interior. Instalarea este completă atunci când auziți sunetul "clic". (Pentru scoatere, pur și simplu apăsați și trageți butonul de blocare, așa cum se arată în figură).

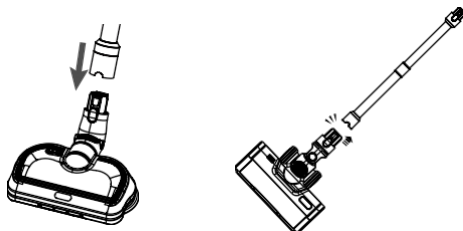


Instalarea tubului telescopic din aluminiu

Utilizând o extremitate a țevii telescopice din aluminiu, conectați-o la aparat. Confirmarea unei conexiuni reușite va fi evidentă printr-un "clic" audibil. Ulterior, fixați accesoriul pentru perie/mop de podea sau accesoriul corespunzător la capătul opus al țevii, în conformitate cu reprezentarea schematică furnizată.

Conectați peria pentru podea pentru a curăța podeaua și podelele dure, cum ar fi plăcile ceramice sau căptușelile pentru covoare.


- Conectați accesoriul pentru mop pentru a curăța podeaua și podelele dure, cum ar fi plăcile ceramice.

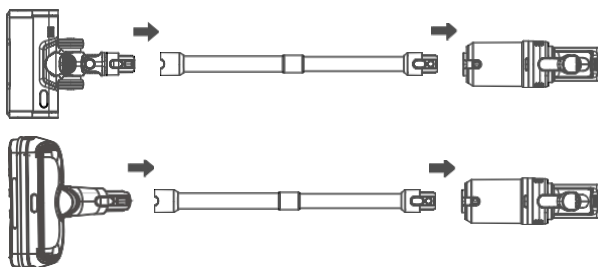

Asamblarea accesoriului pentru tapițerie / periei cu peri pentru mobilă, a accesoriului Turbo și a accesoriului pentru colțuri de margine

După cum se arată în figură, aliniați atașamentul turbo / atașamentul colțului de margine la conectorul corpului dispozitivului și împingeți-l ușor în interior. La auzul "clicului" audibil, instalarea este verificată ca fiind reușită. Pentru dezasamblare, apăsați butonul de blocare, așa cum este ilustrat în schemă, și exercitați o forță în jos.


- Conectați atașamentul turbo pentru a curăța zona (suprafața patului, canapeaua și alte materiale textile, praful de suprafață și acarienii).
- Conectați accesoriul de colț de margine pentru a curăța zonele care sunt dificil de curățat (cum ar fi tavanul, perdelele și priza de aer condiționat).

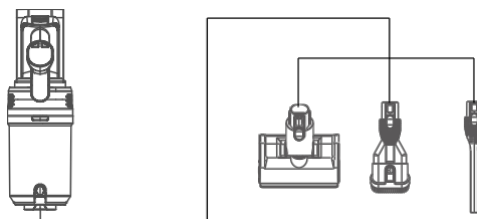

Scoaterea coșului de gunoi

Pasul 1: Apăsați butonul de eliberare a recipientului de praf din partea stângă și dreaptă, așa cum se arată în imagine, și scoateți recipientul de praf în direcția indicată de săgeată.

Pasul 2: Scoateți filtrele și Hepa din recipientul pentru praf.

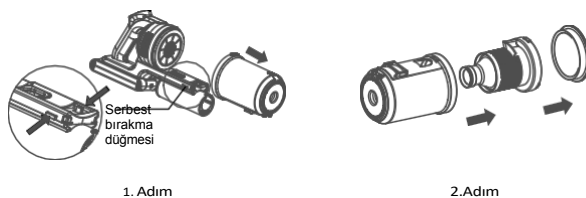


Asamblarea colectorului de praf

Pasul 1: Aliniați punctul convex al filtrelor cu poziția creștăturii din coșul de gunoi, așa cum se arată în imagine, apoi introduceți filtrele în coșul de gunoi.


Asigurați-vă că spațiile sunt perfect aliniate înainte de a introduce Hepa.

Alinierea decalajelor

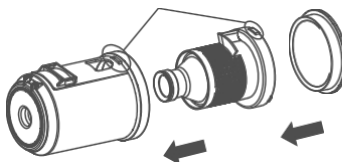


Pasul 2: Aliniați creștătura de pe recipientul pentru praf cu jonțiunea convexă de deasupra dispozitivului, așa cum este în imaginea alăturată. Aplicați presiune în jos pentru a fixa recipientul pentru praf în poziția prevăzută.

Alinierea decalajelor

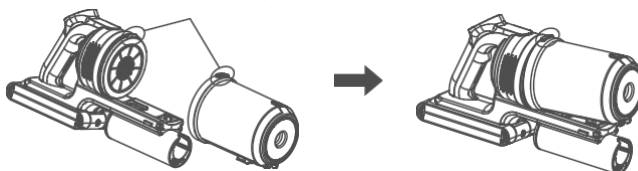


Scoaterea sacului de praf

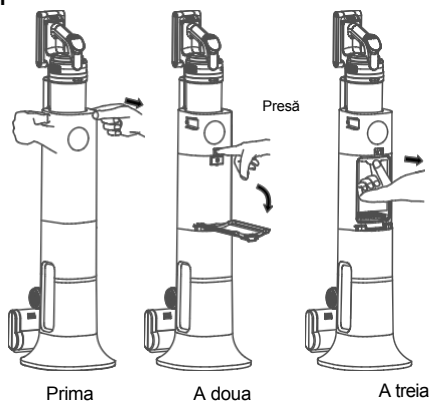

1. Apăsați butonul sacului de praf cu ambele mâini și scoateți capacul exterior în direcția săgeții.
2. Apăsați butonul cu degetul și capacul se va deschide automat.
3. Scoateți sacul de praf în direcția săgeții.

Suport pentru accesorii Instalare

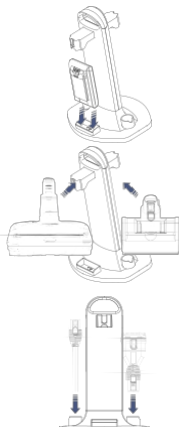


1. Așezați pachetul de baterii aici pentru încărcare.
2. Atârnați atașamentul pentru mop și atașamentul turbo deasupra.
3. Așezați atașamentul pentru tapiserie 2 în 1 și atașamentul pentru colțuri de margine dedesubt.

Produs Utilizare


1. Cleaner Start

Introduceți bateria în dispozitiv așa cum se arată mai întâi. După instalare, apăsați  2s pentru a porni dispozitivul. În timpul utilizării, indicatorul luminos de pe acumulator apare albastru.

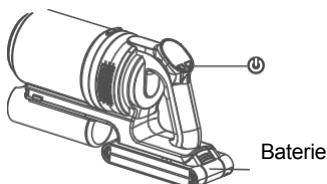

2. Setarea puterii vidului


După ce mașina este pornită, aceasta va intra în modul ECO. După apăsarea butonului , aparatul va intra în modul automat, ecranul va afișa AUTO. Aparatul va regla automat aspirația în funcție de praful și gunoiul de pe sol. Apăsați din nou butonul , aparatul va intra în modul POWER.

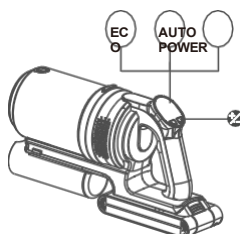

3. Încărcare

Mai întâi, conectați adaptorul la portul de încărcare situat pe acumulator. Ulterior, conectați sursa de alimentare pentru a iniția procesul de încărcare.

În starea de încărcare, indicatorul luminos (albastru) clipește de la primul. Când toate cele trei indicatoare sunt albastre, înseamnă că încărcarea este completă.

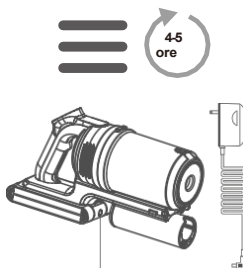





AVERTISMENT!

Vă rugăm să utilizați încărcătorul original de 30V 0,5A!

Stație de curățare automată Utilizare




față



spate


După ce stația de curățare automată este poziționată corect, vă rugăm să plasați aspiratorul așa cum se arată în imagine.

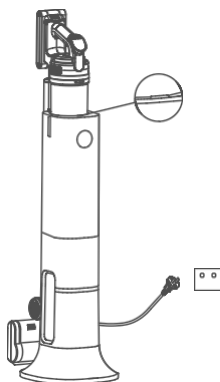

1. Conectați aparatul la o sursă de alimentare, apoi apăsați butonul de pornire/oprire. Aparatul va începe să funcționeze, lucru semnalat de iluminarea continuă a indicatorului verde de pe butonul de pornire/oprire.
2. După trei cicluri -30s, dispozitivul se va opri automat și lumina se va stinge.


Accesorii Utilizare

Prezentarea accesoriilor și a metodei de utilizare

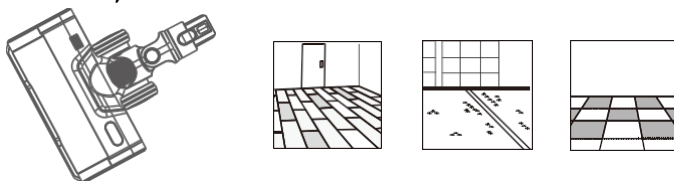


Potrivit pentru curățarea suprafețelor dure, cum ar fi gresia și faianța, precum și căptușeala covoarelor.

- Curățare rapidă datorită motorului independent încorporat și periei cu role cu peri mari.
- Curățare flexibilă datorită rotației orizontale (270°) și rotației verticale (90°).
- Curățarea unghiurilor întunecate datorită luminii LED frontale.

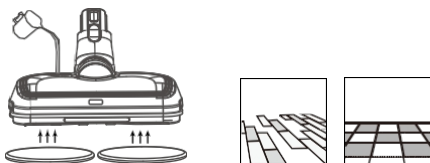

Potrivit pentru curățarea suprafețelor dure, cum ar fi podelele și plăcile ceramice.

- Îndepărtare rapidă a prafului, măturare și ștergere simultană cu mopul datorită motorului dublu independent și a celor două mopuri rotative de mare putere.
- Curățare flexibilă datorită rotației orizontale (270°) și rotației verticale (90°).
- Curățarea unghiurilor întunecate și moarte datorită luminii LED frontale.

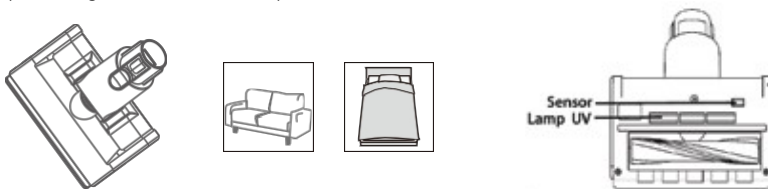

Potrivit pentru curățarea țesăturilor, cum ar fi saltelele și canapelele.


- Impulsionată de motorul independent încorporat, rola poate sufla și se poate roti la viteză mare. Poate îndepărta particule precum polenul, acarienii și părul din stratul profund al așternutului și este important pentru sănătatea somnului întregii familii.

Funcția și siguranța lămpii UV

- Are lampă UV care sterilizează eficient salteaua, canapeaua și altele de bacterii sau .
- Atunci când utilizați peria de saltea în canapea, lampa UV se va . În caz contrar, va fi oprită.
- Vă rugăm să o curățați în mod regulat, în caz contrar lampa va fi acoperită cu praf.


Notă:

- Vă rugăm să nu priviți lampa UV direct cu ochii!

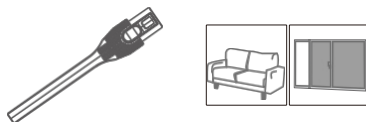


Este potrivit pentru curățarea diferitelor cusături și spații înguste din casă. De asemenea, este potrivit pentru curățarea spațiilor înguste din mașini.

- Curăță în profunzime punctele moarte ale casei, cum ar fi cusăturile scaunelor, cotierele, colțurile ferestrelor, interioarele mașinilor și alte cusături inaccesibile.

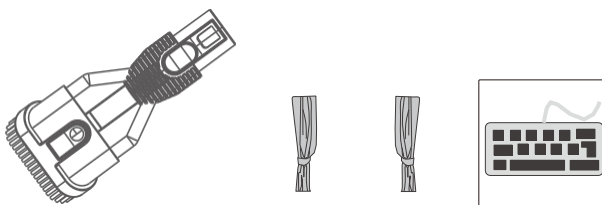

Potrivit pentru curățarea pozițiilor care necesită o perie de păr, cum ar fi perdelele, interiorul mașinii și aerul condiționat.

- Peria extensibilă cu un buton poate aspira și curăța în același timp, îndepărtând eficient praful.
- Peria de păr fină și moale poate curăța fibra și alte decorațiuni moi de uz casnic.
- Peria fină de păr poate curăța cusături mici și îndeplinește cerința de curățare rafinată.

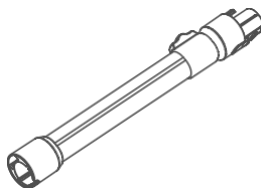

- Lungimea tubului telescopic din aluminiu este reglabilă.
- Apăsați butonul pentru a regla lungimea de la 42 cm la 66 cm.

Precauții și îngrijirea produsului la utilizarea dispozitivului,

vă rugăm să nu vă apropiați de radiatoare și surse de căldură, cum ar fi încălzitoarele.

Înainte de utilizare,

îndepărtați obiectele mari și ascuțite pentru a evita deteriorarea prin coliziune. Nu utilizați pentru substanțe sau lichide inflamabile, cum ar fi gaz, țigări sau alcool.

Depozitare zilnică


Pentru depozitare pe termen lung, vă rugăm să depozitați dispozitivul într-un loc răcoros și uscat și să evitați lumina directă a soarelui sau umiditatea.

Dispozitiv Curățare**Cum să goliți praful și să curățați recipientul de praf**

După cum se arată în imagine, apăsați pentru a debloca recipientul de praf, partea de jos se va deschide automat, astfel încât praful și resturile să poată fi turnate.

**Curățarea prizei Hepa**

- După cum se arată în imagine, rotiți Outlet Hepa în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate din dispozitiv și curățați-l cu o perie moale (notă: nu curățați cu apă).

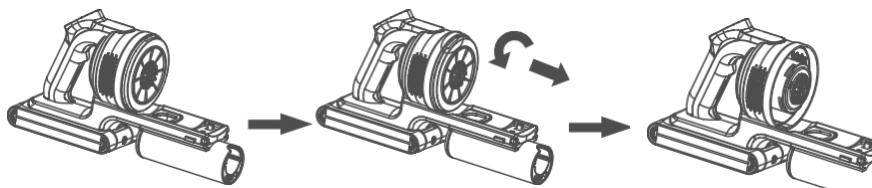

- Detashați recipientul pentru praf de corpul dispozitivului (consultați instrucțiunile de îndepărtare anterioare).



- Curățați filtrele și Hepa cu o perie de păr moale sau clătiți-le în apă.

- Reinstalați filtrele și Hepa după uscare. Vă recomandăm spălarea atunci când puterea de aspirare devine slabă.




AVERTISMENT!

Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate filtrele sunt instalate în poziția corectă.

Înlocuiți/curățați peria de putere și peria rulmentului:

- După o utilizare prelungită, este necesar să curățați capul de curățare.
- Rotiți butonul pentru deblocare, scoateți peria cu role și curățați-o sau !

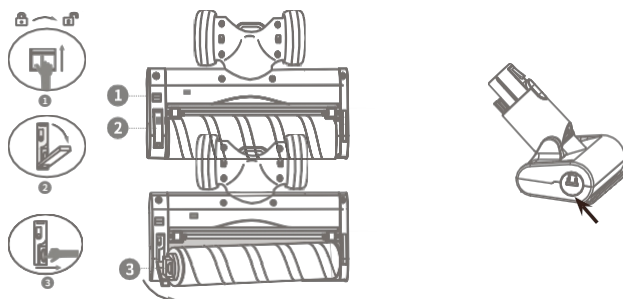


Perie cu role

Aparat turbo




AVERTISMENT!


Evitați introducerea mâinilor sau a oricăror alte obiecte direct în dispozitiv.

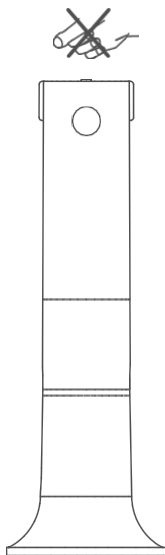

Cum să instalați sacul de praf și să curățați filtrele

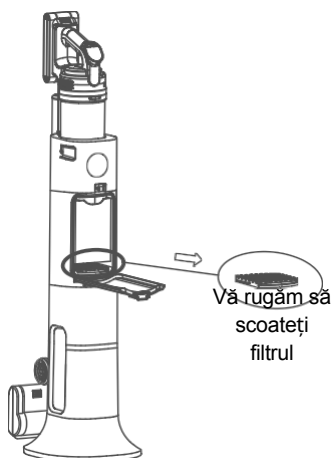

- Curățați sacul de praf folosind o perie moale. Dacă acesta devine excesiv de murdar, vă rugăm să îl schimbați cu un sac de schimb.
- Curățați filtrul cu o perie de păr moale sau puneți-l în apă pentru spălare.

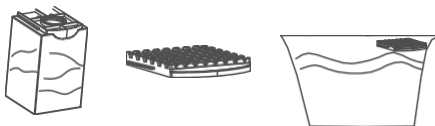


- Reinstalați filtrul și sacul de praf după uscare. Vă recomandăm spălarea atunci când aspirația devine slabă.




AVERTISMENT!


Asigurați-vă că sacul de praf și filtrul sunt în poziția corectă înainte de utilizare.

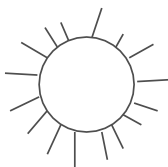


Pictograma produsului Detalii

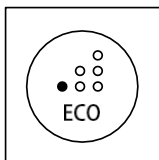


Modul Eco

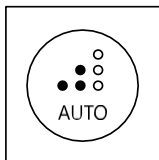


Modul Auto

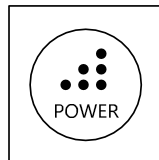


Mod putere

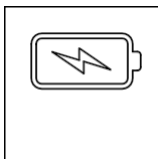


Puterea bateriei este scăzută; de asemenea, cele trei lumini roșii ale pachetului de baterii clipească.

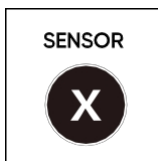


Aceasta este gura de aspirație a dispozitivului, afectată de o defecțiune a senzorului de praf. Trebuie să consultați serviciul post-vânzare.

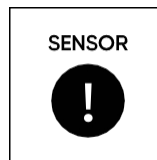


Acest lucru indică faptul că praful obstrucționează intrarea de aspirație a dispozitivului. Scoateți tubul telescopic, inspectați punctul de aspirație pentru praf și curățați după cum este necesar.

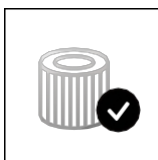


Aceasta înseamnă că filtrul Hepa de intrare sau orificiul de aspirație al recipientului de praf este blocat. Atunci când se întâmplă acest lucru, aceste componente trebuie verificate și curățate.

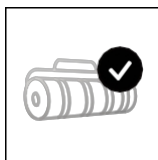


Acest lucru indică faptul că peria moale cu role este obstrucționată de păr sau resturi. Acesta trebuie inspectat și curățat în consecință.

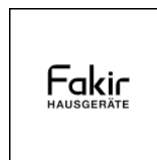


Logo

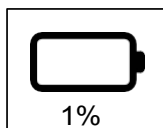


Baterie 1%

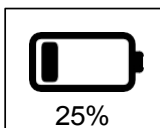


Baterie 1-25%

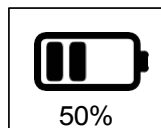


Baterie 26-50%

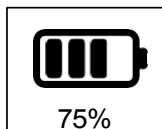

Baterie 51-75%

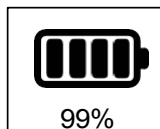

Baterie 76-99%

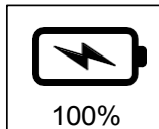

Baterie completă



Rezolvarea problemelor

Înainte de a trimite aparatul la service-ul autorizat Fakir, puteți utiliza tabelul menționat mai jos pentru a rezolva problemele.

Probleme legate de aspirator	Cauză probabilă	Soluție
Peria electrică nu funcționează	Înfășurarea prea mult păr sau alte impurități lungi	Curățați aceste mizerii
Dispozitivul nu funcționează	Baterie descărcată	Încărcați bateria
	Recipient de praf plin de praf	Se toarnă pudra în recipientul pentru pudră
	Utilizare îndelungată	Se lasă să se răcească și se repornește
Aspirație slabă	Filtrul buncărului de praf plin de praf	Curățați sau înlocuiți filtrul recipientului de praf
	Țeava periei electrice blocată	Curățați gunoiul din peria electrică
	Hârtie sau fibre de pluș blocate în tub	Verificați dacă tubul este blocat
	Canalul dintre buncărul de praf și dispozitiv este blocat	Verificați canalul pentru gunoaie
Roțile nu se rotesc de la perie	Roata este înfășurată în jurul părului	Îndepărtați resturile pe roată în timp util.

Probleme ale stației automate de curățare	Cauză probabilă	Soluție
Aspirație slabă	Sac de praf plin	Curățați sau înlocuiți sacul de praf.
Dispozitivul nu funcționează	Fără putere	Conectați alimentarea.
	Sac de praf umplut cu praf	Ștergeți de praf sacul de praf.
	Aspiratorul nu este în poziție	Puneți aspiratorul în poziție.

Dacă cele trei lumini LED de pe pachetul de baterii devin roșii și clilesc, acest lucru poate indica una dintre următoarele defecțiuni.

- Dacă temperatura internă a dispozitivului crește prea mult, acesta își va activa funcția de protecție împotriva supraîncălzirii și se va opri automat. În acest caz, cele trei lumini LED vor clipi în roșu. Odată ce corpul dispozitivului s-a răcit, reporniți-l și acesta își va relua starea normală.
- Dispozitivul se scurtcircuitază și se oprește automat după extragerea lichidului, cele trei lumini LED clilesc rapid în roșu. Vă rugăm să nu porniți/opriți dispozitivul în mod repetat. Încărcați dispozitivul prin scoaterea bateriei și, odată ce problema este rezolvată, reporniți dispozitivul.
- Dacă obiectele străine blochează motorul, dispozitivul se va opri automat. Vă rugăm să-l reporniți după îndepărtarea obiectelor străine.
- Atunci când peria de podea este obstrucționată de obiecte străine, dispozitivul nu se va opri automat; în schimb, cele trei lumini LED vor clipi în roșu. În acest caz, opriți dispozitivul, îndepărtați obiectele străine din peria de podea și apăsați butonul pentru a reporni.
- Dacă puterea bateriei este scăzută sau bateria este complet descărcată, cele trei lumini LED vor clipi roșu, vă rugăm să o încărcați imediat.

Protecția mediului

Acest produs conține baterii sau deșeuri electronice reciclabile. Bateriile interne reîncărcabile conțin substanțe care pot polua mediul. Atunci când aruncați produsul, vă rugăm să nu îl amestecați cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, duceți-l la punctul național desemnat de colectare a deșeurilor electronice. Acest lucru este benefic pentru mediu.

Reciclare

Dacă durata de viață a aparatului expiră, tăiați cablul de alimentare și faceți aparatul inutilizabil. În conformitate cu legislația în vigoare din țara dvs., aruncați aparatul în containerele de deșeuri identificate special pentru astfel de aparate.



Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile obișnuite.

Aruncați aparatul în coșurile de gunoi desemnate pentru deșeuri electrice.

Elementele de ambalare ale aparatului sunt fabricate din materiale reciclabile. Aruncați-le în pubelele de reciclare adecvate.



Aparatul este în conformitate cu Regulamentul DEEE.

În mișcare

Transportați aparatul în ambalajul original sau într-un ambalaj similar, bine capitonat, pentru a preveni deteriorarea.