

ROOM MASTER

Manual de instrucțiuni
Aspirator cu aburi



Generalități	16
Informații despre instrucțiunile de operare.....	16
Răspundere	16
Siguranța este importantă	16
Note în instrucțiunile de operare	16
Instrucțiuni importante de siguranță	17
Declarație de conformitate CE	17
Domeniu de utilizare	17
Utilizare neautorizată	17
Instrucțiuni de siguranță	17
Montarea.....	20
Despachetarea și prima utilizare	20
Specificații tehnice	20
Descrierea produsului	20
Utilizare	21
Modul aspirator	21
Modul aburi	23
Curățare și întreținere	24
Depozitare	25
Depanare	26
Eliminare	27
Transport	27

Vă mulțumim că ați achiziționat aspiratorul cu abur Fakir Room Master. Acest aparat a fost dezvoltat și fabricat pentru a funcționa în mod fiabil timp de mai mulți ani.

Informații despre instrucțiunile de operare

Aceste instrucțiuni de operare sunt concepute să asigure o manipulare sigură și corectă și o bună funcționare a aparatului. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

Păstrați instrucțiunile de operare într-un loc sigur. Includeți aceste instrucțiuni de operare atunci când transferați aparatul către un alt utilizator.

Răspundere

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.S. nu va accepta nicio răspundere pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de operare și nu își poate asuma nicio răspundere în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri decât utilizarea prevăzută a acestuia sau dacă manipulat, reparat sau deservit în mod necorespunzător.

Siguranța este importantă

Pentru siguranța dvs. și a altor persoane, citiți instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Dacă cedați aparatul, cedați și instrucțiunile. Îndepărtați toate ambalajele, dar păstrați-le până când sunteți convins că aparatul funcționează.

Note în instrucțiunile de operare

AVERTISMENT!

Indică anunțurile care, dacă sunt ignorate, pot duce la risc de vătămare sau deces.

ATENȚIE!

Indică note privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.

REȚINEȚI!

Subliniază sfaturi și alte informații utile în instrucțiunile de utilizare.

Declarație de conformitate CE

Acest aparat îndeplinește cerințele Legii privind siguranța produselor și a aparatelor (GPSG) și cerințele directivelor UE „Compatibilitate electromagnetică” 2004/108/UE și „Directiva referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” 2006/95/UE. Acest aparat poartă marca CE pe plăcuța cu date tehnice.

Zona de utilizare

Acest produs este conceput doar pentru uz casnic. Acesta nu este potrivit pentru uz comercial sau industrial. În caz contrar, va fi acceptat în afara garanției de către service-ul nostru autorizat.

Utilizare neautorizată

Exemplele de utilizare neautorizată enumerate aici pot duce la defecțiuni, deteriorarea aparatului sau vătămări fizice: Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de persoane lipsite de

experiență și / sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană care este responsabilă de siguranța lor sau au primit instrucțiuni privind modul de utilizare a aparatului. Copiii vor fi supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Copiii vor fi supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Aparatele electrocasnice nu sunt jucării pentru copii! Prin urmare, utilizați și depozitați aparatul departe de accesul copiilor. Copiii nu recunosc pericolul implicat de manipularea unui aparat. Țineți ambalajele departe de copii - pericol de sufocare!

Instrucțiuni de siguranță

1. Utilizați aspiratorul numai în scopul prevăzut.
2. NU îl folosiți în spații exterioare.
3. NU lăsați aparatul nesupravegheat când este conectat la priză. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priza electrică atunci când nu folosiți aparatul și înainte de întreținere.
4. NU permiteți utilizarea aparatului de către copii. Este necesară o atenție deosebită atunci când este folosit de sau lângă copii, animale de companie sau plante.
5. Folosiți numai după cum este descris în acest manual.
6. Folosiți doar accesoriile recomandate de producător.
7. Nu folosiți aparatul cu cablul sau ștecărul deteriorat sau dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau deteriorat. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu încercați să dezamblați sau să reparați singur aparatul. Reasamblarea sau repararea incorectă poate cauza risc de electrocutare atunci când este folosit.
8. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, NU scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
9. NU manipulați dopul sau mopul cu aburi cu mâinile ude sau nu folosiți aparatul fără încălțăminte.
10. NU trageți și nu țineți de cablul de alimentare, nu folosiți cablul ca mâner, nu închideți ușa peste cablu sau nu trageți cablul peste margini sau colțuri ascuțite. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
11. NU deconectați niciodată trăgând de cablu. Pentru a deconecta aparatul de la priză, apucați ștecărul, nu cablul de alimentare. Nu folosiți prelungitoare sau prize cu capacitate inadecvată.
12. NU introduceți obiecte în deschideri. Nu folosiți aparatul cu deschideri blocate.
13. NU puneți mâinile sau picioarele sub mopul cu aburi. Aparatul se încinge foarte tare.
14. NU folosiți pe piele, mobilier sau podele lustruite cu ceară, țesături sintetice, catifea sau alte materiale delicate, sensibile la abur.
15. NU adăugați soluții de curățare, parfumuri, uleiuri sau orice alte substanțe chimice în apa utilizată în acest aparat, deoarece acestea pot deteriora unitatea sau o pot face nesigură pentru utilizare. Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, vă recomandăm să folosiți apă distilată în mopul cu aburi.
16. În timpul folosirii, nu întoarceți NICIODATĂ aparatul invers sau pe o parte.
17. NU DIRECȚIONAȚI ABURUL SPRE PERSOANE, ANIMALE SAU PLANTE.
18. NU LĂSAȚI MOPUL CU ABURI ÎNTR-UN SINGUR PUNCT PE ORICE SUPRAFAȚĂ ATUNCI CÂND BUZUNARUL DIN MICROFIBRĂ ESTE ATAȘAT.
19. Îndepărtați cu grijă buzunarul din microfibră imediat după deconectare și lăsați aparatul să se răcească.

20. Când curățați mopul cu abur, scoateți cablul de alimentare din priza electrică și curățați-l cu o cârpă uscată sau umedă. Nu turnați apă și nu folosiți alcool, benzen sau diluant pentru vopsea pe unitate.
21. Trebuie să exercitați precauție extremă atunci când utilizați acest aparat pentru a curăța scările. Nu folosiți niciodată mopul cu aburi fără buzunarul din microfibră atașat.
22. Depozitați aparatul într-un loc rece și uscat.
23. Pentru a evita supraîncălcarea circuitului, nu folosiți un alt aparat pe aceeași priză (circuit) cu curățătorul cu abur.
24. În cazul în care un este absolut necesar un cablu prelungitor, trebuie utilizat un prelungitor cu secțiunea de minimum 2,5 mm² și 4m lungime. Cablurile clasificate pentru un amperaj mai mic se pot supraîncălzi. Trebuie să aveți grijă să aranjați cablul astfel încât să nu poată fi tras sau să constituie un pericol de împiedicare.
25. NU lăsați aparatul nesupravegheat atunci când sistemul este conectat la o sursă de alimentare / priză electrică.
26. NU depozitați unitatea cu buzunarul de curățare din microfibră umed sau ud atașată. Nu lăsați niciodată mopul cu abur într-un singur loc pe nicio suprafață pentru o perioadă de timp, cu un buzunar de curățare microfibră umed sau ud atașat, deoarece acest lucru va deteriora podelele.
27. Deconectați întotdeauna și lăsați aparatul să se răcească înainte de a îndepărta sau schimba capetele mopului.
28. Nu folosiți aspiratorul fără cupă de praf și filtru montat.
29. Nu aspirați lichide, acesta este un aspirator uscat.
30. Nu ridicați nimic care arde sau emite fum, cum ar fi țigări, chibrituri sau nu ridicați obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi sticlă, șuruburi.

AVERTISMENT!

Curățătorul cu aburi este conceput pentru a curăța suprafețele dure ale pardoselilor și pentru a crea un mediu igienic. Nu este recomandat să-l utilizați pe pardoseli din lemn sensibile la apă (apa trece în interior). Folosirea pe termen lung pe un punct fix al suprafețelor lustruite poate determina pierderea strălucirii. Se recomandă întotdeauna testarea unei zone izolate a suprafeței care trebuie curățate înainte de a continua. De asemenea, vă recomandăm să verificați instrucțiunile de utilizare și îngrijire de la producătorul podelei.

Despachetare și prima utilizare

Despachetați produsul și verificați dacă conținutul este cmplet. Dacă observați daune survenite în timpul transportului, contactați imediat vânzătorul.

AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect.


REȚINEȚI!

Păstrați ambalajul pentru depozitare și transporturi viitoare (de ex. mutări, service). Despachetați dispozitivul și verificați dacă conținutul ambalajului este complet. În cazul în care observați orice daune suferite în timpul transportului, contactați imediat distribuitorul.

Specificații tehnice

Tensiune: 220-240V, 50-60Hz
Putere: 1550 wați
Capacitatea rezervorului de apă: 400 ml
Puterea motorului: 400 wați
Durata utilă de viață: 8 ani

Descrierea produsului

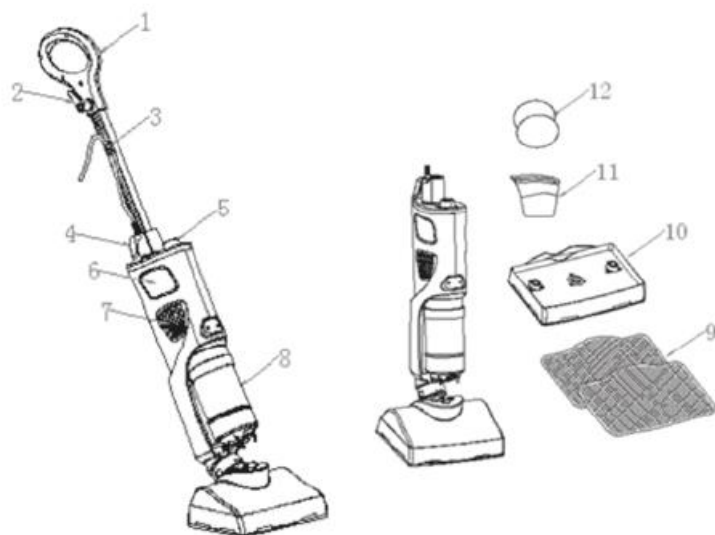

- 1- Mâner
- 2- Înveliș cu cablu pivotant cu eliberare rapidă
- 3- Clemă de cablu
- 4- Învelișul cablului unității de curățare
- 5- Comutator regim de aspirare și abur
- 6- Rezervor de apă
- 7- Filtru unitate de curățare
- 8- Ansamblu cupă de praf
- 9- 2 bucăți tampoane de curățare universale
- 10- Cadru de abur
- 11- Recipient de umplere
- 12- Două filtre cupă de praf

Când asamblați mopul cu abur, poate exista puțină apă în sau în jurul rezervorului de apă. Acest lucru se datorează faptului că testăm toate mopurile cu abur 100% înainte de a le vinde, astfel încât să obțineți un Master Room Fakir de calitate.

IMPORTANT:

Asigurați-vă întotdeauna că mopul este DECONNECTAT de la priza de perete atunci când nu este utilizat. Nu umpleți niciodată mopul, nu atașați capul mopului, nu schimbați sau îndepărtați tamponul de curățare atunci când mopul este conectat la priza de perete. Pentru a prelungi durata de viață a aparatului, vă recomandăm să folosiți apă distilată. Asigurați-vă că adăugați doar apă în rezervor.

Produsele chimice sau soluțiile de curățare pot deteriora aparatul și pot fi nesigure pentru dvs. și familia dvs.

REȚINEȚI!

Se recomandă spălarea tampoanelor de curățare din microfibră înainte de prima utilizare.

Glisați mânerul mopului în unitatea de curățare și blocați șurubul. Odată poziționat, nu trebuie să scoateți niciodată mânerul.

Înfășurați cablul în jurul suporturilor pentru cablu și fixați ștecărul la cablu.

Utilizare

Modul aspirator:

- 1- Îndepărtați placa de abur și cadrul, dacă este atașat.
- 2- Conectați aparatul la priză.
- 3- Întoarceți comutatorul în poziția aburi. Panoul cu butoane va fi luminat albastru atunci când este activat modul abur.



AVERTISMENT!

Nu puteți utiliza funcția de aspirare dacă rama și suportul sunt atașate la bază.


AVERTISMENT!

Aspirați doar suprafețe dure de pardoseală și suprafețe de podea goale care nu sunt mochetate.

- 4- Puneți ușor piciorul pe partea de sus a bazei unității de curățare. Înclinați unitatea de curățare spre înapoi, curățați podele.



Golirea cupei de praf:

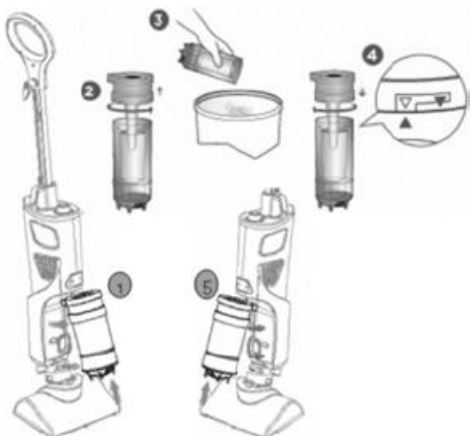

- 1- Apăsați zăvorul cupei de praf din partea inferioară a recipientului în sus. Trageți în afară și în jos ansamblul cupei de praf.
- 2- Răsuciți capacul cupei de praf în sens invers acelor de ceasornic pentru a se deschide.
- 3- Atingeți ușor recipientul peste contactul de gunoi pentru golire.
- 4- Pentru a reasambla capacul cupei de praf, aliniați indicatorii care sunt imprimați pe partea din spate a cupei și capacul de praf. Rotiți capacul în sens orar.
- 5- Pentru a înlocui cupa de praf în unitate, împingeți ușor ansamblul cupei de praf în sus și spre interior. Cupa de praf va face clic pentru fixare.

Modul aburi:



- 1- Atașați un tampon de aburi pe partea inferioară a cadrului de abur.
- 2- Puneți ansamblul cadru / tampon de abur pe podea când aparatul este în poziție verticală.
- 3- Umplerea rezervorului de apă: Țineți unitatea de curățare în poziție verticală pentru a adăuga apă. Rotiți capacul rezervorului de apă în sens invers acelor de ceasornic și umpleți rezervorul de apă cu recipientul de umplere, închideți robinetul.

REȚINEȚI!

Apa nu poate depăși nivelul maxim.



- 4- Conectați unitatea de curățare. Întoarceți comutatorul în poziția aburi. Lumina albastră indică faptul că încălzirea este pornită.



- 1- Puneți ușor piciorul pe partea de sus a bazei. Înclinați mânerul spre înapoi pentru a activa pompa cu abur.
- 2- Împingeți mânerul în poziție verticală pentru a opri aburul.

REȚINEȚI:

Umpleți oricând pe tot parcursul procesului de curățare.

REȚINEȚI:

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză.

ATENȚIE:

Nu lăsați niciodată mopul cu aburi cu un buzunar din microfibră umed / ud pe nicio suprafață a podelei pentru o perioadă de timp, deoarece acest lucru poate deteriora podeaua.

Curățare și întreținere


- 1- Deconectați și opriți aspiratorul. Trageți cupa de praf. Ridicați cadrul filtrului din partea superioară a cupei de praf. Scoateți cele două straturi de filtru din cadrul filtrului.
- 2- Clătiți bine cele două filtre în apă caldă. Stoarceți orice exces de apă. Uscați la aer timp de 24 de ore înainte de utilizare.
- 3- Introduceți un filtru uscat în cadrul filtrului.

REȚINEȚI!

Asigurați-vă că filtrul gros este în partea de jos și filtrul subțire este deasupra. Puneți cadrul cu filtrul pus înapoi în partea de sus a cupei de praf.

Programul mediu de întreținere recomandat:

- 1- Folosind doar apă, spălați bine filtrele la fiecare 3 luni.
- 2- Înlocuiți setul de filtre din aparat o dată pe an.

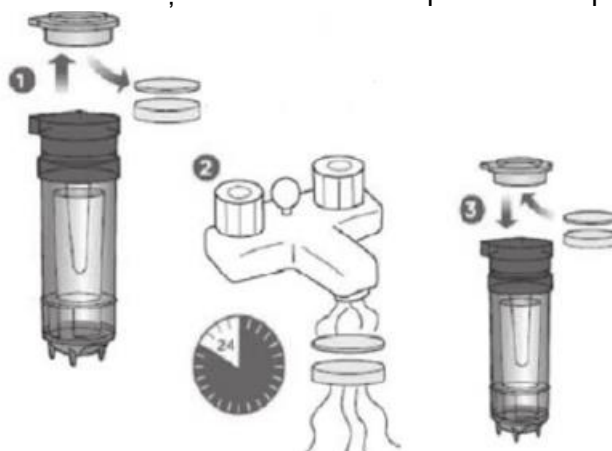

Depozitare

- 1- Deconectați și opriți unitatea. Separați tamponul de abur de cadrul de abur.
- 2- Scoateți capacul rezervorului de apă și rezervorul de apă gol.
- 3- Înfășurați cordonul în jurul cârligelor de gestionare a cablurilor.

ATENȚIE:

Aveți grijă la manipularea cadrului cu abur, deoarece cadrul reține căldura. Așteptați 3-5 sec pentru răcire.

PĂSTRAREA BUZUNARULUI DE CURĂȚARE DIN MICROFIBRĂ CA NOU



1. Vă recomandăm să spălați tampoanele din microfibră separat de alte țesături, pentru a evita dezvoltarea scamelor. Folosiți doar detergent lichid. (fără detergent pulbere) Nu folosiți balsamuri sau înălbitoare.
2. Dacă pe buzunar există fire scoase, tăiați cu atenție firul cu foarfece. Nu trageți de fire sau nu le tăiați la bază.

Depanare

Probleme	Motiv	Soluție
Room Master nu funcționează	Deconectat de la priză Produs defect	Verificați dacă produsul este conectat în siguranță numai la o priză electrică de 220V AC. Verificați dacă prizele din casă, siguranța electrică și întrerupătorul diferențial sunt în stare normală. Dacă aparatul tot nu funcționează, consultați Serviciul autorizat FAKIR.
Room Master nu emite abur	Duza este blocată Nu există apă în rezervorul de apă	Verificați dacă duza de abur este blocată. Dacă nu, completați cu apă. Dacă nu există abur, consultați serviciul autorizat FAKIR.
Room Master lasă multă apă pe podea după utilizare	Pânza de curățare este prea umedă Pânza de curățare din microfibră este murdară Utilizare excesivă dintr-o dată	Înlocuiți cu o pânză uscată. Înlocuiți pânza dacă este prea murdară. Verificați dacă folosiți mopul de aburi după ce a produs abur fierbinte de când a pornit timp de 30 de secunde. În caz contrar, va exista multă umiditate, deoarece temperatura aburului este scăzută.
Room Master se împinge greu	Asamblat greșit Pânză cu microfibră murdară	Verificați dacă pânza de curățare este bine fixată pe capul mopului. Vă rugăm să o înlocuiți cu una nouă.
Pardoselile sunt tulburi, striate sau pătate după aburire	Pânză de microfibră deteriorată Utilizarea greșită a aparatului Apă dură	Dacă ați spălat pânza cu detergent pudră, poate rămâne detergent rezidual pe pânză. Spălați-l din nou cu detergent lichid. Dacă doriți să curățați zona de bucătărie unde ar putea exista grăsimi acumulate, este posibil ca Room Master să nu o poată curăța din prima. Vă rugăm mai întâi să folosiți un agent de degresare pentru a curăța podeaua. Vă rugăm să folosiți apă distilată.

Eliminarea deșeurilor

Dacă durata de funcționare a dispozitivului s-a încheiat, în special dacă apar probleme funcționale, puneți aparatul în imposibilitate de folosire prin tăierea cablului de alimentare. Aruncați aparatul în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile în țara dvs.

Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Duceți aparatul uzat la un centru de colectare. Ambalajul aparatului este fabricat din materiale reciclabile.

Plasați-le, sortate în funcție de material, în colectoarele prevăzute, astfel încât să poată fi efectuată reciclarea acestora. Pentru informații despre reciclare, contactați autoritățile locale sau distribuitorul dumneavoastră.

Acest aparat îndeplinește cerințele Directivei 2002/96/CE privind deșeurile din echipamente electrice și electronice.

Transport

Transportați aparatul în ambalajul original sau într-un ambalaj similar, bine protejat, pentru a preveni deteriorarea acestuia.

Importat si distribuit de: SC Brands World Distribution srl, Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 – Bucuresti, tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro

Fabricat in China