



LUMINOSO

Purificator aer si ionizator Fakir Luminoso

Manual de utilizare

Stimate client,

Sperăm că vă veți bucura de produsul dvs. și vă mulțumim că ați ales Fakir Hausgeräte, care își aplică semnătura pe tehnologii inovatoare.

Sperăm să obțineți cele mai bune avantaje de la purificatorul de aer ionic Fakir LUMINOSO, un produs de înaltă calitate și tehnologie. Prin urmare, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție acest Ghid de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Informații despre instrucțiunile de operare

Puteți fi obișnuit să utilizați produse similare, dar vă rugăm să vă acordați timpul necesar pentru a citi ghidul de utilizare. Acest ghid a fost elaborat pentru a obține cele mai bune performanțe din produsele achiziționate.

Răspundere

În caz de pagube care pot apărea ca urmare a utilizării neconforme cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, utilizării dispozitivului în afara utilizării preconizate, reparațiilor neautorizate efectuate de către alte persoane, alte servicii autorizate, Fakir Hausgeräte nu își asumă nicio responsabilitate.

AVERTISMENT!

Acest semn descrie pericole care pot duce la accidentare sau deces.

ATENȚIE!

Indică note privind riscurile care pot duce la deteriorarea aparatului.

NOTĂ!

Subliniază sfaturi și alte informații utile în manualul de operare.

Declarație de conformitate CE

Respectă Declarația de conformitate CE 2014/30/UE „Compatibilitatea electromagnetică” și Directiva referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune 2014/35/UE.

Marcajul CE este prezent pe eticheta tehnică de pe aparat. Acest produs este proiectat pentru uz casnic.

Acesta nu este potrivit pentru uz comercial sau industrial.

În caz de defecțiune care rezultă din altă utilizare, serviciile noastre autorizate vor furniza servicii în afara garanției.

Domeniu de utilizare

Acest dispozitiv a fost conceput doar pentru uz casnic ocazional. Utilizarea aparatului în alte scopuri va provoca pagube.

Aparatul este folosit pentru curățarea podelelor dure, covoarelor, mobilierului tapițat, paturilor, mobilei, caloriferelor și perdelelor.

Vă rugăm să-l utilizați doar cu accesoriile originale Fakir. Aparatul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât acestea.

Utilizare neautorizată

AVERTISMENT!

- Copiii nu ar trebui să se joace cu acest aparat
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Țineți materialele de ambalare departe de copii. Risc de sufocare!
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat, dacă nu sunt supravegheați în mod constant.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și/sau cunoștințe limitate, numai sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța acestora sau în conformitate cu instrucțiunile date de acea persoană.
- Copiii vor fi supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul nu trebuie utilizat pentru joacă.
- Copiii mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani pot porni și opri aparatul numai dacă sunt supravegheați sau informați cu privire la utilizarea în siguranță
- a aparatului și dacă înțeleg pericolele care pot fi cauzate de aparat. În acest sens, este o condiție prealabilă ca aparatul să fie în poziție normală de utilizare sau să fie instalat corespunzător.
- Copiii cu vârste mai mari de 3 ani și mai mici de 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priza electrică, să regleze aparatul și să efectueze operații de curățare sau întreținere.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără supraveghere.
- Curent electric

Aspecte de siguranță

Citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul, pentru

siguranța dvs. și a altora. Păstrați acest manual la loc sigur pentru referințe ulterioare.

Dacă cedați aparatul, cedați și acest manual. Îndepărtați toate pachetele; păstrați-le până când sunteți sigur că dispozitivul funcționează.

- Scoateți punga de plastic a filtrului atunci când înlocuiți filtrul. În caz contrar, dispozitivul va funcționa cu zgomet.
- Nu folosiți dispozitivul fără filtru, în caz contrar eficiența acestuia se reduce și ciclul de viață al filtrului cu cărbune activ scade.
- În timpul funcționării inițiale poate apărea un miros de plastic. Vă recomandăm să ventilați camera timp de 2 sau 3 ore. Mirosul se elimină după o zi de funcționare.
- Închideți ușile și geamurile în timp ce dispozitivul este în funcțiune.
- Acest dispozitiv nu este destinat a fi folosit drept hotă sau ventilator extern în timpul ventilării, curățării prin aspirare sau a gătitului.
- Asigurați-vă că ați conectat dispozitivul la o priză cu conexiuni adecvate.
- Păstrați și utilizați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață uscată, fixă, dreaptă și plană.
- Lăsați un spațiu de minim 30 cm pe ambele părți și în partea din spate a dispozitivului. Preveniți deteriorarea dispozitivului (la intrarea aerului sau la ieșiri în special) cu obiecte dure.

- Ridicați sau transportați întotdeauna dispozitivul folosind punctele de reținere de pe ambele părți.
- Nu introduceți degetul sau alte obiecte în orificiul de intrare sau ieșire a aerului.
- Nu folosiți dispozitivul atunci când este utilizat un insecticid de tip spray într-un mediu în care vă aflați sau unde există uleiuri uzate, vapori aprinși sau vapori chimici.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză după oprire și înainte de curățare.
- Nu folosiți dispozitivul într-o cameră în care temperaturile variază într-o mare măsură, deoarece acest lucru poate cauza condens în interiorul dispozitivului.
- Nu folosiți dispozitivul în camere mai mici sau mai mari decât spațiile recomandate.
- Pentru a evita interferențele electromagnetice, păstrați dispozitivul la cel puțin 2 metri distanță de aparatele electrice care folosesc unde radio în aer, precum televizoare, aparate radio sau ceasuri cu radio.
- Dacă calitatea aerului înconjurător este slabă (de exemplu, fum de țigară, miros de gătit), vă recomandăm să deschideți geamurile pentru a îmbunătăți circulația aerului în timpul funcționării dispozitivului. Dispozitivul este potrivit pentru uz casnic numai în condiții normale de funcționare.
- Nu folosiți dispozitivul pe suprafețe umede sau zone cu temperatură ambientală ridicată, cum ar fi băi, toalete sau bucătării.
- Acest dispozitiv elimină monoxidul de carbon (CO).
- Precizia dispozitivului poate fi redusă dacă dispozitivul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp. Dispozitivul va reveni la starea normală după ce a fost folosit timp de una sau două zile.

Acest dispozitiv respectă toate standardele relevante privind câmpurile electromagnetice (EMF).

Utilizarea acestui dispozitiv este sigură în conformitate cu datele noastre științifice disponibile astăzi, atunci când este folosit conform destinației sale și conform instrucțiunilor specificate în acest manual.

Despachetarea

Despachetați aparatul și, înainte de a începe să-l utilizați, verificați dacă există daune și defecțiuni. Dacă există o defecțiune sau o deteriorare a echipamentului, nu folosiți aparatul și luați legătura cu Service-ul Autorizat Fakir.

Lucrările de reparație vor fi întreprinse numai de către serviciul autorizat Fakir.

Reparațiile inadecvate sau efectuate de personal neautorizat pot fi un pericol pentru utilizator.

AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect.

NOTĂ!:

Păstrați ambalajul pentru depozitare și transporturi viitoare.

NOTĂ!:

Păstrați acest manual pentru utilizare viitoare.

Avertismente de securitate

Atunci când se utilizează un aparat electric, se vor lua întotdeauna precauții pentru a preveni incendiul, șocurile sau vătămrile personale

- Folosirea aparatelor electrice poate fi periculoasă, drept urmare vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea corespunde valorii nominale specificate în eticheta de tip.
- În cazul în care aparatul sau cablul este deteriorat, nu folosiți aparatul și contactați service-ul autorizat Fakir.
- Dacă cablul aparatului este deteriorat, acesta va fi înlocuit numai de un centru de service autorizat Fakir.
- Înainte de a curăța aparatul, deconectați-l de la priză.
- Asigurați-vă că deconectați aparatul de la priză atunci când nu este folosit, sau dacă îl mutați, sau instalați sau demontați piese și în timp ce îl curățați.
- Utilizați numai cu accesorii originale.
- Nu trageți de la cablu, folosiți ștecărul pentru a deconecta aparatul.
- Nu atingeți niciodată ștecărul/priza cu mâinile ude.
- Copiii nu sunt conștienți de amenințările prezentate de aparatul electric. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparate electrice. Trebuie să se acorde o atenție specială acolo unde sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Nu încercați să așezați metale sau orice alt obiect în interiorul aparatului.
- Instalarea se finalizează în conformitate cu reglementările și instrucțiunile producătorului.
- Nu acoperiți aparatul, altfel se poate provoca deteriorarea semnificativă a aparatului sau foc!
- Nu pulverizați pesticide sau aerosoli inflamabili pe aparat. Acestea pot deteriora aparatul.
- Nu așezați obiecte la fantele de intrare și de ieșire a aerului. În caz contrar, acestea pot deteriora aparatul și pot provoca risc de electrocutare.
- Nu îndreptați fanta de ieșire a aerului direct spre copiii mici. Aceasta poate provoca îmbolnăviri și poate afecta sănătatea copiilor.
- Înainte de a folosi aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare este curat și conectat.
- Dacă există un miros neplăcut sau un zgomot anormal, deconectați imediat aparatul de la priză.
- Nu pliați cablul de alimentare și nu așezați elemente grele pe el. Acesta poate provoca scurtcircuite.
- Nu spălați aparatul cu apă. Poate provoca scurtcircuite și deteriorarea aparatului.
- Nu folosiți aparatul lângă căzi, duș sau lângă piscine.
- Țineți unitatea departe de pereți, perdele și alte materiale inflamabile pentru a vă proteja împotriva incendiilor.
- Nu încercați să vă introduceți degetele prin plasa dispozitivului în funcțiune.
- Dacă aparatul nu va fi folosit pentru perioade îndelungate sau utilizatorul îl va ține depozitat, opriți-l și deconectați-l de la priză.
- Pentru a evita interferențele electromagnetice, țineți aparatul departe de dispozitive precum televizorul sau radioul la cel puțin 1 metru distanță.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui.

AVERTISMENT!

Nu utilizați niciodată un aparat defect. Există riscul electrocutării.

ATENȚIE!

Păstrați departe de sursele de căldură și lumina directă a soarelui. Temperatura ridicată poate deteriora aparatul.


Conținutul cutiei

Dispozitiv 1 buc.

Telecomandă 1 buc. Perie de curățare 1 buc.

Manual de utilizare 1 buc.

Descrierea dispozitivului

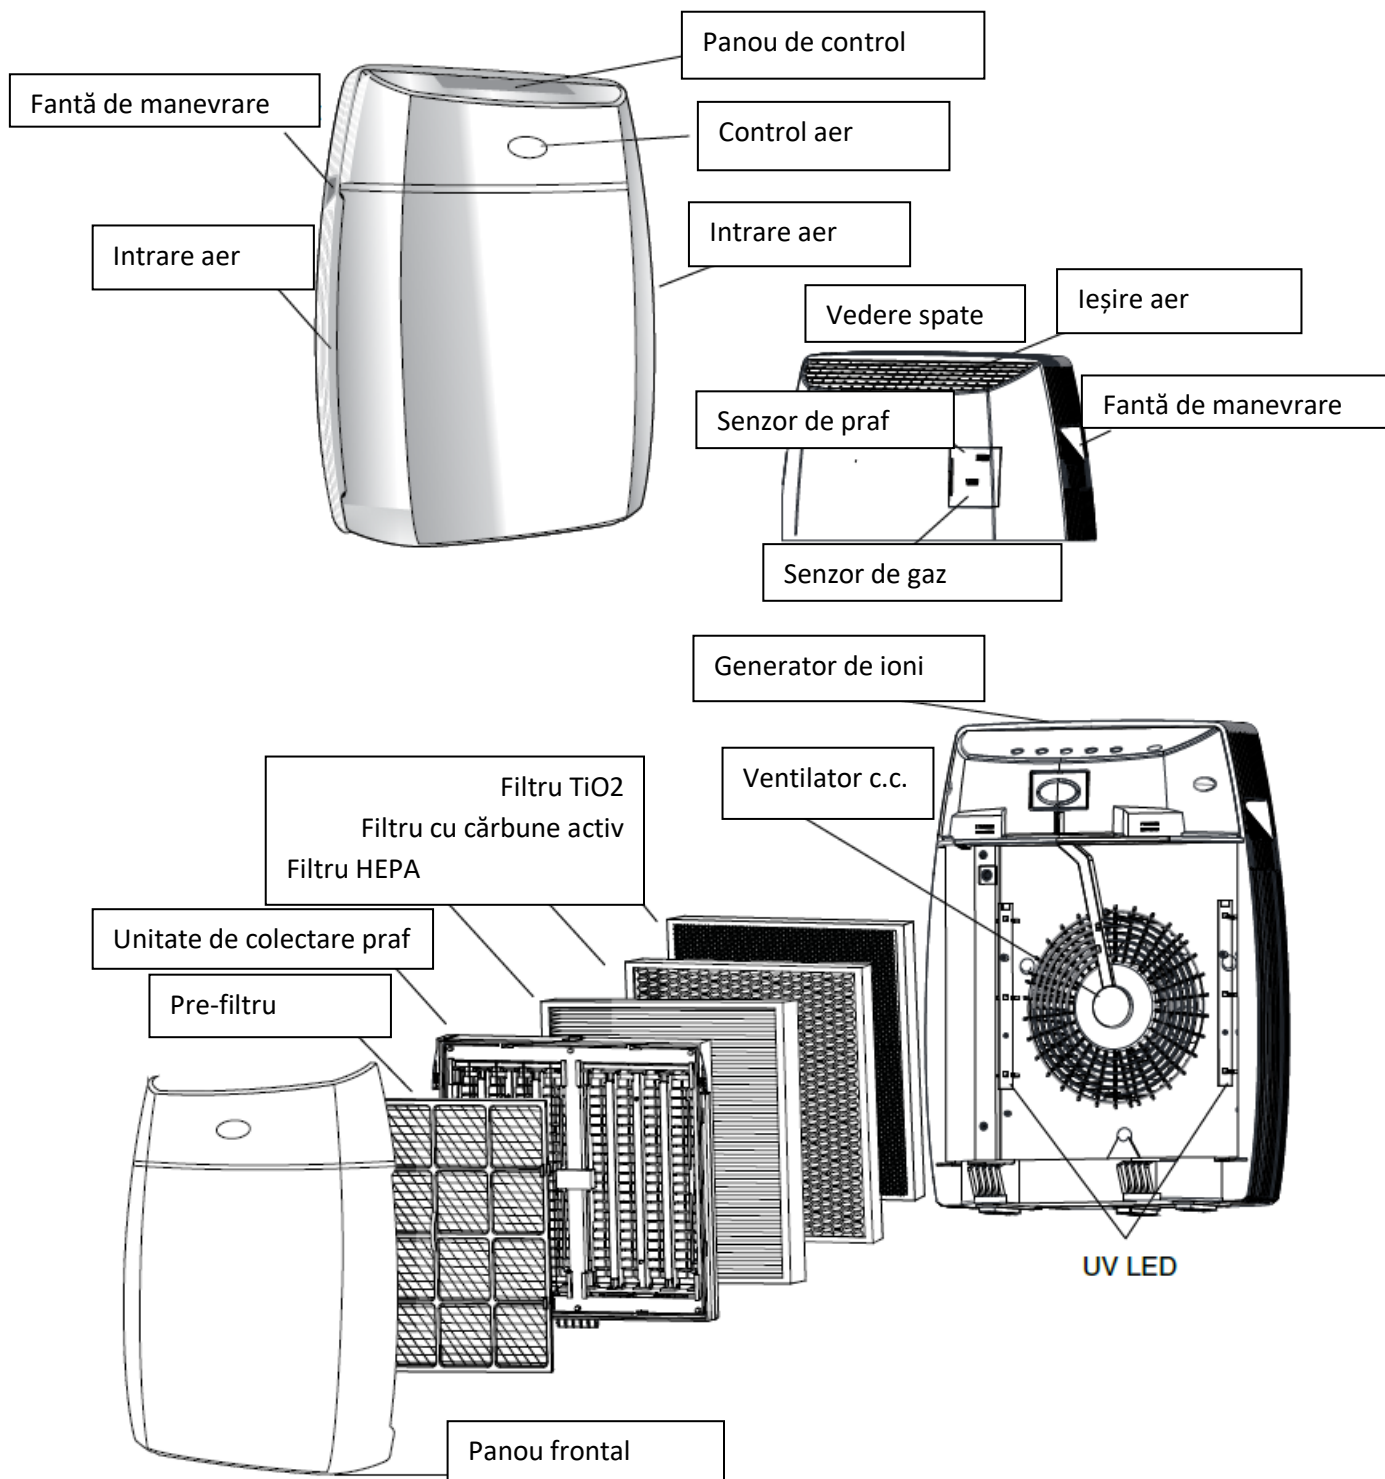

Specificații tehnice

Tensiune: 220-240V / 50-60 Hz

Putere: 50W

Clasa: II

Ieșire ionică: $3 \times 10^6 / \text{cm}^3$

Ieșire oxigen activ: $\leq 0,05 \text{ ppm}$

Spectru UV: $380 \text{ nm} \pm 5$, UVA

Rata de colectare a prafului: 99,97%

Volumul de aer: $5,6 \text{ m}^3 / \text{min}$

Suprafața de utilizare: $20\text{-}50 \text{ m}^2$

Valoarea CADR: $300 \text{ m}^3 / \text{h}$

Greutatea produsului: 7,8 kg

Dimensiunile dispozitivului: $340 * 290 * 540 \text{ mm}$

Nivelul de zgomot:

Mod silențios: 30dB


Mod scăzut: 38dB

Mod mediu: 45dB

Mod ridicat: 52dB

Mod turbo: 61dB

Panoul de control

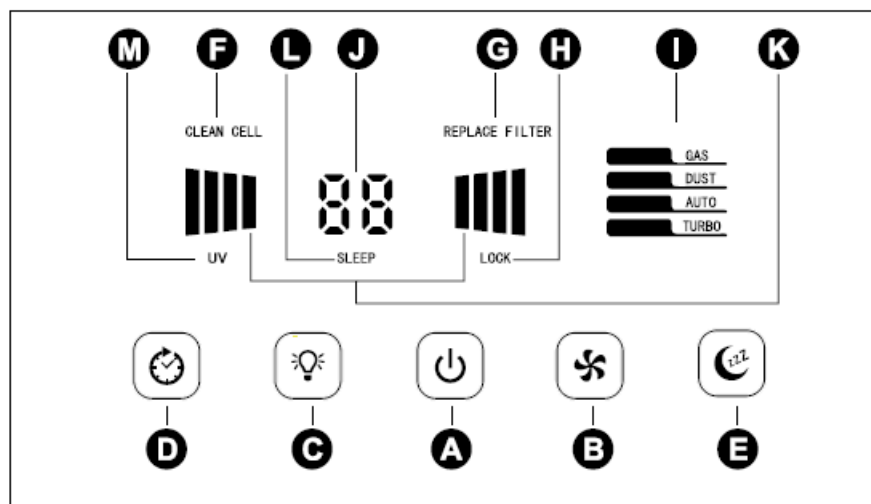

R: Întrerupător

B: Butonul de setare a modului C: Întrerupător lumină UV D: Temporizator

E: Modul somn

F: Indicator de curățare

G: Indicator pentru schimbarea filtrului


H: Blocare pentru copii

I: Indicator mod și senzor J: Indicator de timp

K: Indicator de nivel L: Indicator de somn M: Indicator UV

N: Senzorul de telecomandă

Telecomanda

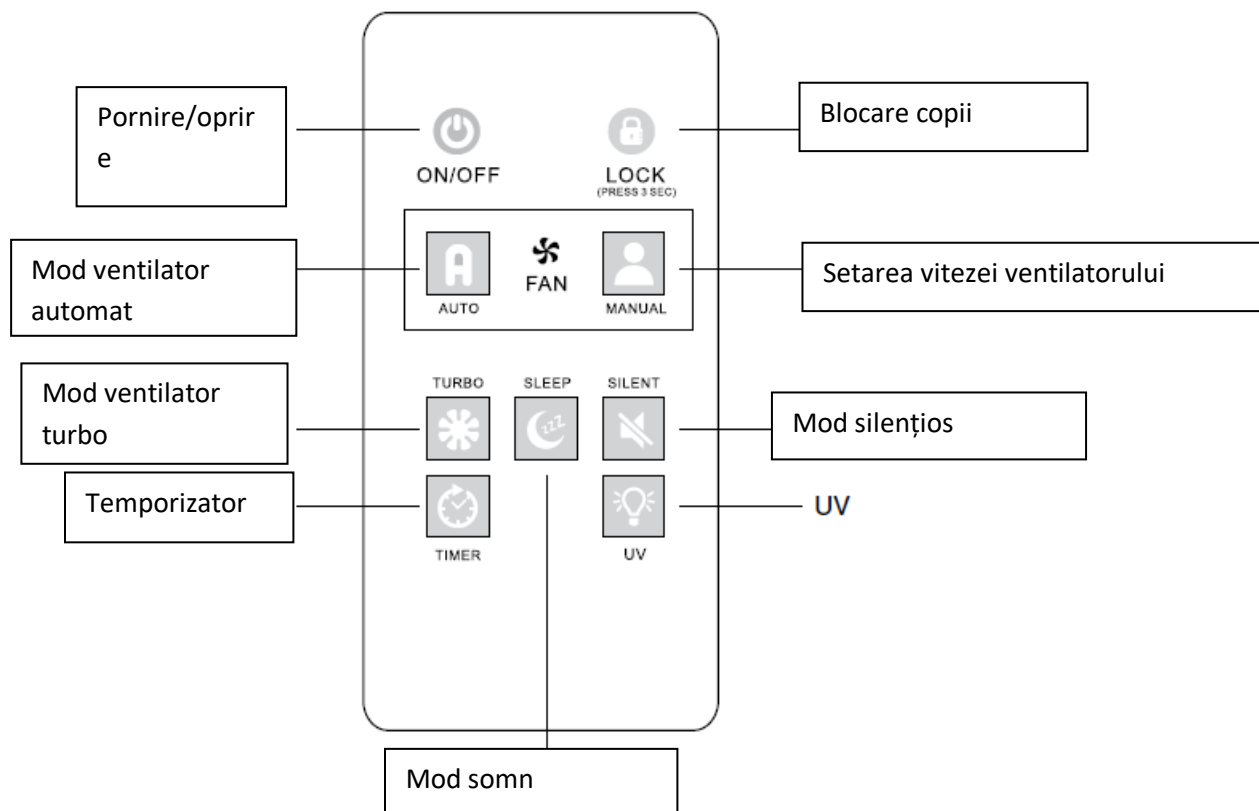

Culorile indicatorului de aer

Verde: Curat

Galben: Poluare scăzută

Portocaliu: Poluare medie

Roșu: Poluare ridicată

Operare

Introduceți dispozitivul în priză.

Când dispozitivul este conectat pentru prima dată la sursa de alimentare, toate luminile LED vor clipi timp de 2 secunde.

1. PORNIREA/OPRIREA

Apăsați întrerupătorul. Veți auzi un sunet. Dispozitivul începe să funcționeze în modul automat (AUTO).

Apoi poate fi comutat în modul dorit.

NOTĂ!:


Ultimul conținut setat se șterge atunci când aparatul este deconectat de la priză.

2. Mod

Apăsați butonul de mod.

Acest dispozitiv are 6 moduri diferite de ventilare.

Modul ventilator este comutat după cum urmează pentru fiecare apăsare de buton.



Mod automat:

În acest mod, dispozitivul trece automat la alte moduri de ventilare, conform nivelului de poluare detectat în aer de senzor. Dispozitivul trece în modul silențios atunci când aerul este curățat.

Modul de somn:

Când este apăsat butonul modului de somn, ecranul comută la cel mai mic nivel de luminozitate. Dispozitivul trece la modul de funcționare cel mai mic și continuă să funcționeze în modul silențios. Apăsați din nou acest buton pentru a anula acest mod.

NOTĂ!:

Alte butoane nu sunt active în acest mod. Anulați apăsând mai întâi butonul modului de somn.

Mod turbo:

Activați modul turbo pentru a acționa aparatul la viteză maximă. Puteți trece la nivelul maxim, indicatorul modului turbo va fi afișat pe ecran.


3. Blocare pentru copii:

Apăsați butonul pentru modul de somn și întrerupătorul timp de 3 secunde simultan pentru a activa blocarea pentru copii. Semnul LOCK va fi afișat pe ecran.

De asemenea, puteți activa acest mod apăsând tasta de blocare de pe telecomandă. Repetați aceeași procedură pentru a anula blocarea.

NOTĂ!:

Nu puteți utiliza alte butoane atunci când blocarea pentru copii este activă. Anulați mai întâi blocarea pentru copii pentru a-l activa.



4. Temporizator

Aparatul funcționează fără temporizatorul activ.

Apăsând butonul de temporizare, puteți seta ora dorită (1-9 ore). Ora stabilită pe panoul indicator va fi afișată pe ecran. Semnul indică faptul că temporizatorul nu este activ.


Când temporizatorul este setat, aparatul funcționează în modul numărătoare inversă și când se termină timpul, se oprește.

5.UV

Când este apăsat butonul , UV va fi afișat pe ecran și modul UV va fi activat. Când este apăsat din nou acest buton, textul UV va dispărea și funcția va fi dezactivată.

6. Indicator de curățare CLEAN CELL REPLACE FIL




Vă recomandăm să curățați dispozitivul atunci când mesajul CLEAN CELL este afișat pe ecran. Curățați unitatea de colectare a prafului, apoi puneți-o din nou pe locașul său. Porniți aparatul. Țineți butoanele modului de somn și modului temporizator apăsat timp de 3 secunde. Mesajul CLEAN CELL de pe ecran va dispărea.

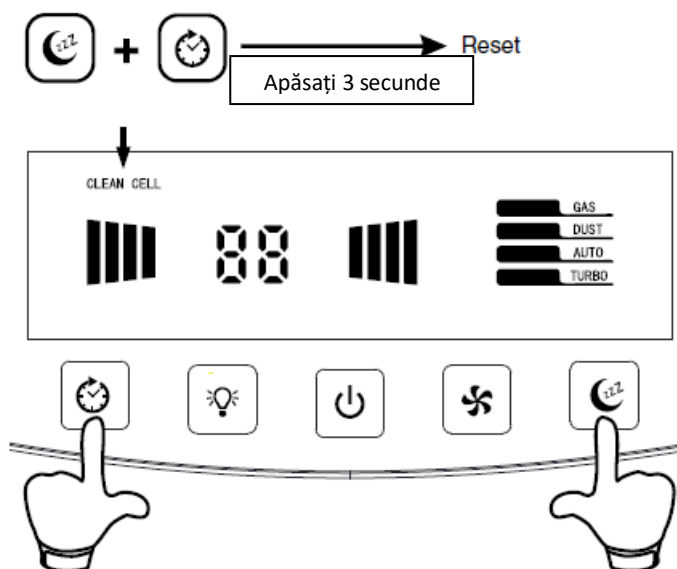

7. Indicator pentru schimbarea filtrului REPLACE FILTER

Vă recomandăm să înlocuiți filtrele atunci când mesajul REPLACE FILTER este afișat pe ecran. După înlocuirea filtrelor, introduceți-le la locul lor.

Țineți butoanele modului de somn și modului temporizator apăsat timp de 3 secunde. Mesajul REPLACE FILTER de pe ecran va dispărea.



8. Indicator de mod și senzor

Avertismentul GAS sau DUST este afișat pe ecran atunci când senzorii detectează gaze sau praf prin aparat.


Pentru indicatorul de mod, pe ecran este afișat modul setat (TURBO sau AUTO).

Curățare și întreținere

Întreținerea panoului frontal

Demontarea și instalarea panoului frontal

Scoateți dispozitivul trăgând capacul spre dvs., așa cum se arată în figură și instalați-l în același mod.

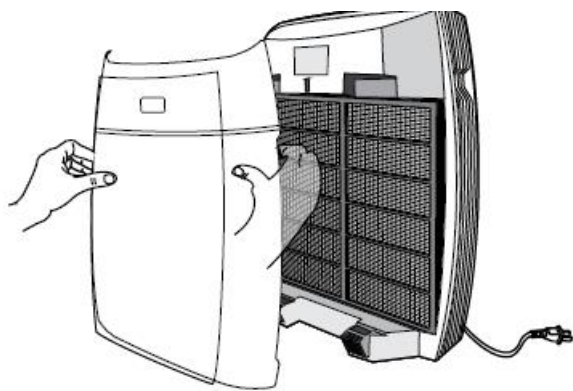

Curățarea panoului frontal

Ștergeți panoul frontal cu o cârpă umedă. Curățați intrările de aer cu o perie




Întreținerea pre-filtrului

Îndepărtarea și instalarea pre-filtrului


Ridicați pre-filtrul, ținându-l de urechea de susținere (figura 2 / C) Scoateți-l din fantele din părțile laterale în ordinea specificată

După curățarea acestuia, asigurați mai întâi filtrul instalând fantele (figura 2) afișate în pozițiile de conectare ale acestora.

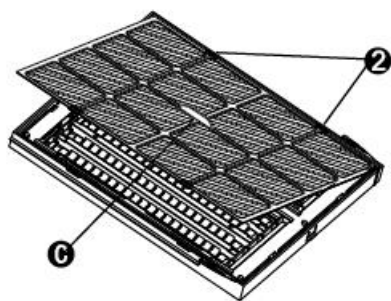

Curățarea pre-filtrului

Curățați filtrul fără a-l deteriora, în apă rece sau caldă. Atașați-le odată ce sunteți sigur că sunt uscate.

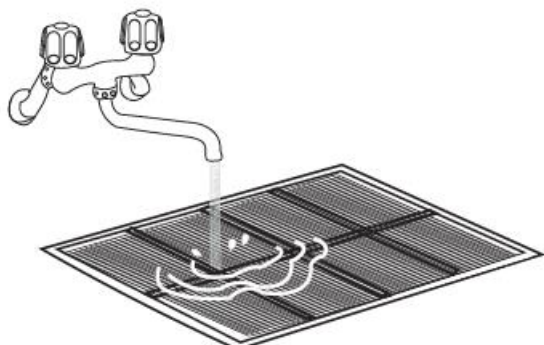


NOTĂ!:

Temperatura apei nu trebuie să depășească 40 °C.

Întreținerea unității de colectare a prafului


Scoaterea și instalarea unității de colectare a prafului

Împingeți mai întâi unitatea spre carcasă (B). (Figura 1) Trageți unitatea spre dvs. (Figura 2) Aplicați procedura inversă pentru a instala din nou componentele după curățare.

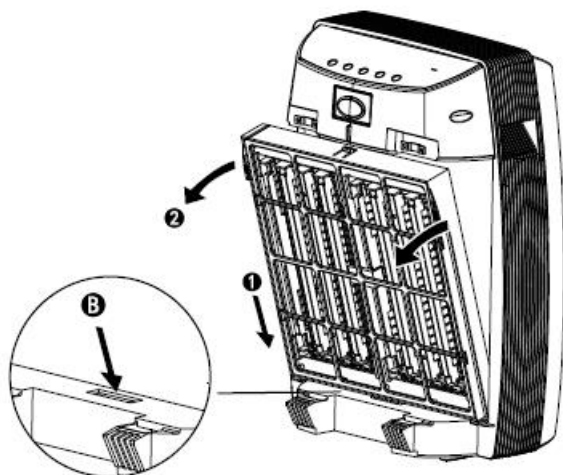

Curățarea unității de colectare a prafului

Spălați unitatea cu apă caldă și detergent. Curățați cu o perie de dinți sau o perie moale. Reinstalați-o odată ce sunteți sigur că este uscată.

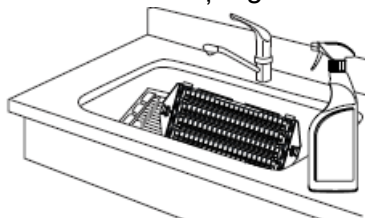

NOTĂ!:

Temperatura apei nu trebuie să depășească 40 °C.

AVERTISMENT!

Nu deteriorați firele în timp ce curățați unitatea. Apelați Service-ul Autorizat Fakir în cazul în care un fir este rupt. În caz contrar, acesta poate provoca risc de scurtcircuit.

ATENȚIE!

Aparatul nu funcționează dacă unitatea nu este instalată corect. Asigurați-vă că aceasta este instalată corect.


Întreținerea filtrului HEPA / Filtrului cu cărbune activ - TIO2

Îndepărtarea și instalarea filtrelor HEPA / Filtrelor cu cărbune activ - TIO2


Trageți filtrele spre dvs. folosind fantele din lateral. Instalați filtrele ținând din părți pentru a le înlocui.

NOTĂ!:

Asigurați - vă că ați introdus corect filtrele. Nu instalați invers. Instalați astfel încât partea albă a filtrului HEPA să fie orientată spre dvs.

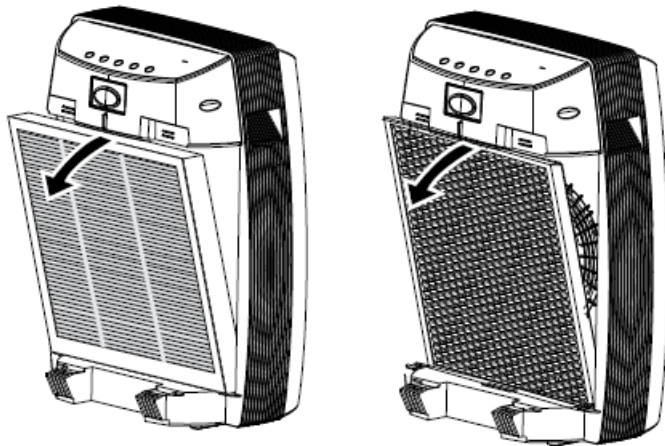

Curățarea și înlocuirea filtrelor HEPA / Filtrelor cu cărbune activ - TIO2

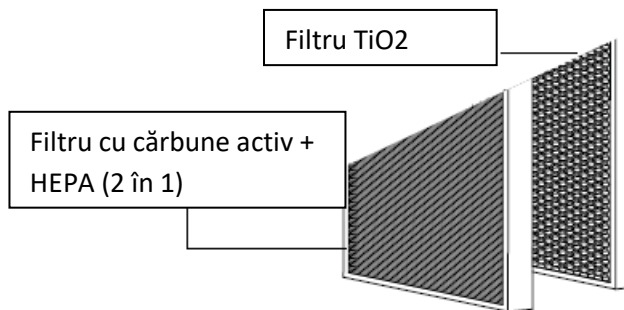

Vă recomandăm să înlocuiți filtrele atunci când culoarea filtrelor devine gri sau când avertismentul REPLACE FILTER este afișat pe ecran.

Puteți curăța filtrul TiO2 cu un aspirator.

NOTĂ!:


Intervalul de curățare și înlocuire recomandat pentru filtrele HEPA / Filtrele cu cărbune activ -TIO2 este de 6 luni.

Curățarea senzorilor

Vă recomandăm să le curățați folosind o bucată de pânză sau o perie. În caz contrar, nivelul lor de detectare este redus.


NOTĂ!:

Intervalul de curățare recomandat este de 1 până la 2 luni.

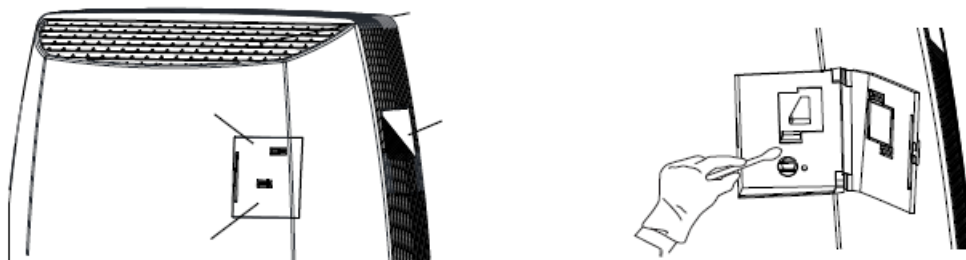

Curățarea corpului principal al aparatului

Vă recomandăm să curățați cu atenție cu o cârpă uscată și moale. Aveți mare grijă să nu udați LED-urile UV.

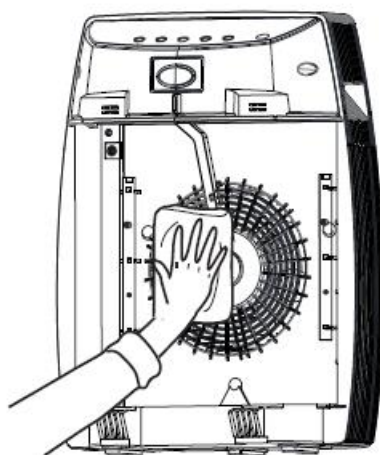

Depozitare

Dacă aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, ambalați aparatul.

După ambalare, așezați-l într-un loc uscat și bine ventilat.

Depanare

Înainte de a apela la Serviciul Clienți, verificați dacă puteți remedia singur problema / defectul. În acest scop,

consultați secțiunea „DEPANARE”. Dacă nu puteți rezolva problema / eroarea, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți. Înainte de a apela, vă rugăm să pregătiți numele modelului și numărul de serie al produsului. Puteți găsi aceste informații pe ETICHETA DE TIP a aparatului.

Problemă	Soluție
Modul funcțional / timpul selectat nu funcționează	Aparatul poate fi în modul stand-by sau oprit.
Aparatul nu funcționează.	Este posibil să existe o problemă de conectare. Verificați dacă aparatul este conectat corect la priză.
	Este posibil ca aparatul să nu fie pornit. Apăsați întrerupătorul.

	Este posibil ca filtrele sau panoul frontal să nu fie instalate corect. Instalați din nou filtrele sau panoul frontal.
	Aparatul poate fi defect dacă nu funcționează după ce ați efectuat toate inspecțiile specificate mai sus. Deconectați aparatul de la priză și duceți-l la un dealer Fakir sau la un centru de service autorizat Fakir.
Aerul curățat nu iese ușor din fanta de evacuare	Pre-filtrul poate fi blocat. Curățați pre-filtrul (consultați secțiunea „Curățare și întreținere”).
	Curățați filtrele (consultați secțiunea „Curățare și întreținere”). Dacă acest lucru nu rezolvă problema, deconectați aparatul de la priză și duceți-l la un dealer Fakir sau un centru de service autorizat Fakir.
Mirosurile nu sunt eliminate în mod corespunzător	Este posibil să utilizați aparatul într-un mediu cu o calitate slabă a aerului. În acest caz, consolidați circulația aerului prin deschiderea geamurilor.
	Este posibil să folosiți aparatul într-o cameră mai mare decât dimensiunea corespunzătoare. Duceți aparatul într-o cameră mai mică. Dimensiunile recomandate ale camerei sunt între 20m ² și 50m ² .
Chiar dacă aparatul este conectat și pornit, ventilatoarele nu funcționează	Aparatul poate fi defect. Opriți și deconectați aparatul de la priză. Duceți aparatul la un dealer Fakir sau la un centru de service autorizat Fakir.
Aparatul provoacă zgomote anormale (zgomote sau fisuri)	Pre-filtrul poate fi blocat. Curățați pre-filtrul (consultați secțiunea „Curățare și întreținere”).
	Este posibil să fi uitat să scoateți ambalajul din plastic al noului filtru. Îndepărtați ambalajul din plastic înainte de a porni din nou aparatul.
	Intrarea sau ieșirea aerului poate fi blocată de un obiect extern. Scoateți obiectul care blochează intrarea sau ieșirea aerului.
	Aparatul poate fi defect. Opriți și deconectați aparatul de la priză. Duceți aparatul la un dealer Fakir sau la un centru de service autorizat Fakir.
Apare un miros de cauciuc ars	Aparatul poate fi defect. Opriți și deconectați aparatul de la priză. Duceți aparatul la un dealer Fakir sau la un centru de service autorizat Fakir.

Reciclare

Asigurați-vă că bateriile epuizate sunt aruncate în conformitate cu legile și reglementările locale. Simbolul de pe baterie și ambalaj indică faptul că bateria livrată împreună cu produsul nu este considerată deșeu menajer. Asigurați-vă că bateriile sunt eliminate corect, astfel puteți contribui la prevenirea potențialelor daune aduse mediului și sănătății umane din cauza eliminării necorespunzătoare a bateriilor.



Eliminați aparatul în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile în țara dvs. cu privire la aparatele electronice. Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Eliminați aparatul în unitățile destinate deșeurilor electrice.

Ambalajul aparatului este fabricat din materiale reciclabile. Aruncați-le în coșuri de reciclare adecvate. Pentru sfaturi de reciclare, contactați autoritățile municipale sau distribuitorul autorizat.

Puteți să aruncați sacii de praf și filtrele uzate cu deșeurile menajere.

Acest aparat este compatibil cu Directiva AEEE 2012/19/UE.

Transport

Transportați aparatul în ambalajul original sau într-un ambalaj similar, bine protejat, pentru a preveni deteriorarea acestuia.

SERVICE SI REPARATII:

MICADAN SERVICE – retea cu acoperire nationala

Adresa: Str Vatra Luminoasa Nr 108, Corp B, Sector 2, Bucuresti.

PROGRAM

L-V 9.00 – 18.00, S – 9.00 – 13.00

Tel: 0801000101 – TARIF LOCAL ROMTELECOM; 021.242.9033

Mobil: 0744 596 198; 0723 948 467; 0788 418 131

E-mail: office@micadan.ro

Importator:

SC Brands World Distribution srl.

Intr. Porumbilor 2, sector 6, 060848 - Bucuresti

Tel.: 021.4301822, office@brandsworld.ro