



SPOT CLEANER PR 8038

Dampf- Und Fleckenreiniger

Steam & Spot Cleaner Buhar &
Leke Temizleyici Очиститель
Паров И Пятен

والبقع و لکه پاک کن



DE Benutzerhandbuch

RO Manual de utilizare

TR Kullanım Kılavuzu

RU Руководство По

دليل AR راهنمای

کارب FA

DE Gewährleistungszertifikat

RO Certificat de garanție

TR Garanti Belgesi

RU Гарантийный Талон

شهادة AR نامه FA



Instrucțiuni de utilizare.....	22
Semnificația simbolurilor	22
Responsabilitate	22
Declarația de conformitate CE	22
Utilizare prevăzută	22
Utilizarea neautorizată.....	23
Avertismente de siguranță	24
Deschiderea cutiei	25
Conținutul pachetului	26
Descrierea pieselor	26
Specificații tehnice	26
Aplicații pentru duze	27
Panou de control tactil.....	27
Buton de pulverizare a apei/vapoare.....	28
Reumplerea rezervorului de apă curată	30
Curățarea rezervorului de apă reziduală.....	30
Decalcifiere.....	32
Scoaterea și curățarea duzei periei.....	33
Curățarea și întreținerea dispozitivului	34
Stocarea dispozitivelor	34
Reciclare.....	34
Rezolvarea problemelor.....	35
Transport	35

RO

Stimate client,

Sperăm să vă bucurați de utilizarea produsului dvs. Vă mulțumim că ați ales **Fakir Hausgeräte**, un lider în tehnologii inovatoare. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Instrucțiuni de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt pregătite pentru a vă asigura că dispozitivul este utilizat corect și în siguranță. Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să citiți manualul de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul.

Semnificația simbolurilor

În acest manual de utilizare, veți vedea următoarele simboluri:

AVERTISMENT!

Acest simbol indică pericole care pot duce la rănire sau deces.

ATENȚIE!

Acest simbol indică pericolele care pot cauza deteriorarea produsului sau funcționarea defectuoasă.

NOTĂ!

Indică informații importante și utile din manualul de utilizare.

Responsabilitate

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice deteriorare sau reparație efectuată în afara centrelor de service autorizate Fakir sau pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de utilizare.

Declarația de conformitate CE

Acest dispozitiv este în deplină conformitate cu directivele Uniunii Europene 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și 2014/35/UE privind joasa tensiune. Produsul poartă marcajul CE pe eticheta de tip a dispozitivului.

Utilizare prevăzută

Modelul de produs este proiectat pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru utilizarea la locul de muncă sau industrială. Orice defecțiune rezultată în urma unei astfel de utilizări nu va fi acoperită de serviciul nostru autorizat.



Utilizarea neautorizată

În următoarele cazuri de utilizare neautorizată, dispozitivul poate fi deteriorat sau poate provoca leziuni:

- **Capacități restrânse și supraveghere:** Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau primesc instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a dispozitivului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- **Utilizarea cu capacități limitate:** Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe numai dacă sunt supravegheate, primesc instrucțiuni privind utilizarea în siguranță și înțeleg pericolele potențiale.
- **Materiale de ambalare:** Păstrați materialele precum pungile incluse în ambalaj departe de copii. Există riscul de sufocare!
- Curățare și întreținere:
- Copiii sub 8 ani nu trebuie să curețe sau să întrețină dispozitivul decât dacă sunt supravegheați.
- **Siguranța dispozitivului și a cablului:** Păstrați dispozitivul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Dispozitivele electrice nu sunt jucării pentru copii. Prin urmare, utilizați și depozitați dispozitivul departe de îndemâna copiilor.
- Copiii pot să nu fie conștienți de pericolele asociate cu utilizarea unui dispozitiv electric.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârână în jos de dispozitiv.

Avertismente de siguranță

Atunci când utilizați un aparat electric, luați întotdeauna următoarele măsuri de precauție pentru a preveni incendiile, șocurile electrice și vătămările corporale:

- **Citiți manualul de instrucțiuni:** Citiți cu atenție informațiile furnizate în manualul de instrucțiuni și păstrați manualul pentru referințe viitoare. Dacă transmiteți aparatul unei terțe părți, asigurați-vă că includeți manualul.
- **Prima utilizare:** Asigurați-vă că toate accesoriile și atașamentele sunt complete atunci când despachetați produsul pentru prima dată. Dacă lipsește ceva, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Fakir.
- **Păstrați pungile de protecție ale accesoriilor și accesoriilor departe de copii și sugari** pentru a preveni riscul de sufocare.
- **Verificați starea aparatului:** Dacă suspectați orice problemă la aparat, carcasă, cablu sau fișă, nu puneți aparatul în funcțiune. Contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Fakir.
- **Siguranța cablului și a fișei:** Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau fișa sunt defecte sau deteriorate. Nu utilizați aparatul cu un cablu prelungitor și asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu surse de căldură sau muchii ascuțite.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză ținând ștecherul. Nu trageți de cablu și nu ridicați aparatul de cablu.
- **Siguranța copiilor:** Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este conectat la priză. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Aparatele electrice nu sunt jucării.
- **Utilizarea aparatului:** Nu utilizați aparatul în aer liber. Aparatul dvs. poate fi afectat negativ de murdărie sau ploaie. Nu scufundați aparatul în apă și protejați-l de ploaie și umiditate.
- Nu utilizați aparatul pentru a aspira plastic, ciment, praf de piatră sau făină. Aparatul nu trebuie utilizat pentru a aspira substanțe nocive.
- Deoarece aparatul funcționează pe bază de electricitate, există riscul de electrocutare. Prin urmare, nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude.
- Nu utilizați aparatul pentru a aspira substanțe inflamabile sau explozive (de



exemplu, benzină sau alcool), obiecte care ard sau fumegă (de exemplu, țigări,

RO

chibrituri sau cenușă fierbinte).

- Nu utilizați aparatul pe piele, mobilă sau tapiserie lustruită, fibre sintetice, catifea sau materiale sensibile la abur.
- **Întreținere și curățare:** Înainte de curățare și întreținere, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- Umpleți rezervorul de apă numai cu apă. Nu utilizați alte lichide, agenți de detartrare, parfumuri sau produse pe bază de alcool, deoarece acestea pot deteriora aparatul.
- Umpleți rezervorul de apă până la nivelul maxim. Umplerea excesivă poate cauza revărsarea apei.
- **Restricții de utilizare:** Nu îndreptați aburul spre oameni, animale, instalații electrice prize sau echipamente cu componente electrice.
- Nu utilizați aburul pentru a încălzi camera.
- Evitați utilizarea continuă prelungită în același loc, deoarece aburul atinge temperaturi ridicate.
- Nu utilizați pe pardoseli lustruite sau neșlefuite, deoarece poate diminua strălucirea pardoselii. Nu utilizați pe pardoseli din lemn neizolate.
- Este normal ca picăturile de apă să rămână în rezervorul de apă după testele de producție.

ATENȚIE!

Citiți cu atenție regulile de siguranță și instrucțiunile de utilizare din acest manual de utilizare.

Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe viitoare.

Deschiderea cutiei

- Înainte de prima utilizare, scoateți dispozitivul și accesoriile din cutie și verificați dacă sunt deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, nu îl utilizați și contactați **serviciul autorizat Fakir**.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către centrele de service autorizate Fakir.
- Reparațiile efectuate de persoane neautorizate pot fi dăunătoare pentru utilizator.


AVERTISMENT!

Nu utilizați un produs defect sau defectuos.

Conținutul pachetului



- Perie de curățare - Perie pentru curățarea aburului - Perie de curățare (pentru rezervorul de apă)

Descrierea pieselor

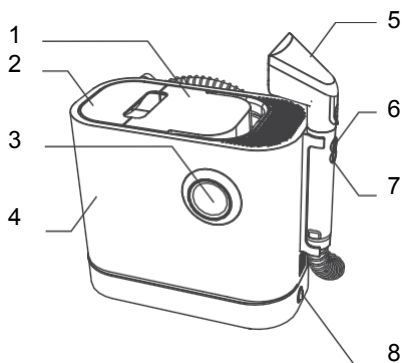

1. Rezervor de apă uzată
2. Curățați rezervorul de apă
3. Panou de control tactil
4. Corpul principal

5. Instrument de curățare
6. Comutator pornit/oprit
7. Buton de pulverizare a apei/vapori
8. Buton pornit / oprit

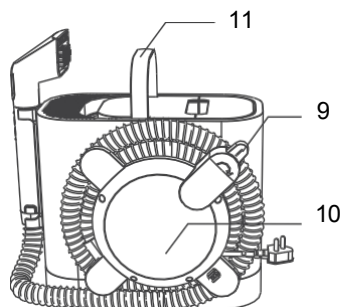

9. Înfășurător de cablu
10. Clemă pentru furtun
11. Mâner de transport
12. Perie de curățare cu aburi

NOTĂ!

Pentru o armonie perfectă, vă recomandăm să folosiți șamponul de spălare Fakir Carpet & Sofa în mașină. **Utilizați numai în modul apă rece și apă caldă, nu utilizați în modul abur!**



Utilizați o cantitate mică de șampon, o cantitate mare poate provoca spumă.

Specificații tehnice

Tensiune nominală	: 220-240 V
Lungimea cablului de alimentare	: 4,5 m
Frecvență	: 50-60 Hz
Lungimea furtunului	: 1,5 m
Putere	: 1600 W
Greutate netă	: 7 kg

Capacitate rezervor apă curată	: 1,2 L
Greutate brută	: 7,9 kg
Capacitate rezervor apă uzată	: 1 L
Dimensiuni	: 41,1x24x37,7 cm
Nivel de zgomot	: <85 dB
Durata de viață a produsului	: 10 ani

RO

Temp de încălzire : Aproximativ 45 de secunde timp de încălzire (pentru modul apă caldă)
Aproximativ 60 s timp de încălzire (pentru modul abur)

Moduri de curățare: Mod apă caldă, mod apă rece, mod curățare cu abur, mod sterilizare cu abur Mod abur cald
Grad : 85,1°C - 91,3°C


Mod apă caldă Grad : 44,7°C - 68,6°C

Aplicații pentru duze

Perie de curățare: Asigură atât curățarea petelor, cât și curățarea cu abur pentru petele de pe covoare, fotolii, scaune auto, tapiterie, saltele, adidași, perne etc.

Perie de curățare cu aburi: Asigură curățarea cu abur a petelor de pe sticlă, oglinzi, ferestre, mese, bucătării, băi, perdele și suprafețe dure.

Panou de control tactil

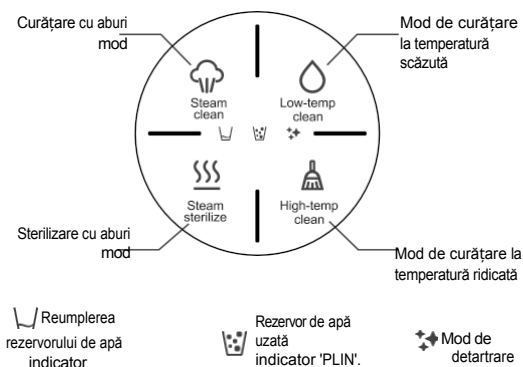


- 1. Mod de curățare cu aburi:**
Detartrare la temperatură ridicată de 80°C
- 2. Mod de sterilizare cu abur:**
Sterilizare cu abur la 80°C temperatură ridicată (fără vid)
- 3. Mod de curățare la temperatură scăzută:**
35°C detartrare la temperatură scăzută
- 4. Mod de curățare la temperatură ridicată:**
Detartrare la temperatură ridicată de 55°C

NOTĂ!

- Valorile declarate în marcasele de pe produs sau în alte documente tipărite furnizate împreună cu produsul sunt valorile obținute în laborator în conformitate cu standardele relevante. Aceste valori pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediu ale produsului.
- Înainte de a utiliza modurile apă caldă și abur pe suprafețe precum covoare sau canapele, vă rugăm să verificați instrucțiunile de spălare ale țesăturii și să utilizați aceste moduri numai dacă sunt adecvate.

Buton de pulverizare a apei / abur

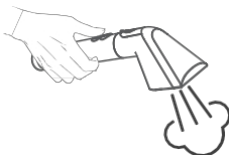


1. Butonul de pulverizare a apei / abur este utilizat pentru a elibera abur în "Modul de curățare cu abur" și "Modul de sterilizare cu abur".




2. Butonul de pulverizare a apei/vapori este utilizat pentru a pulveriza apă în "Modul de curățare la temperatură scăzută" și "Modul de curățare la temperatură ridicată".

NOTĂ!

Produsul este echipat cu un sistem de avertizare sonoră. Vă rugăm să acordați atenție avertismentului sonor în timpul utilizării.

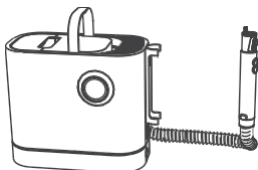


3. Înainte de utilizare, transportați mașina prin mânerul de transport în zona în care va fi utilizată și așezați-o pe o suprafață plană. Scoateți mânerul periei și scoateți furtunul din zona de înfășurare a cablului.

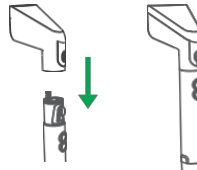


4. Atașați peria de curățare (cu capacul capului de perie atașat) la mânerul periei prin introducerea suportului pentru perie.



5. Scoateți cablul de alimentare din zona de înfășurare automată a cablului.

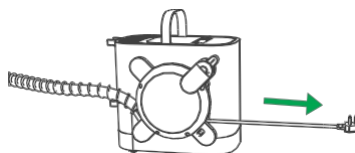


6. Scoateți rezervorul de apă curată din mașină, deschideți dopul de silicon al rezervorului de apă și apoi umpleți rezervorul de apă curată cu apă curată fără a depăși nivelul maxim de apă. În cele din urmă, închideți dopul de silicon și fixați rezervorul de apă curată la aparat.

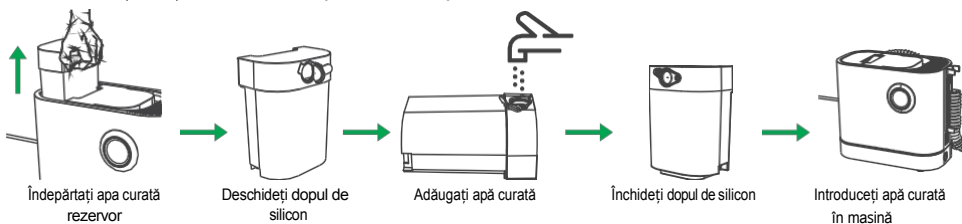


RO

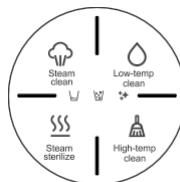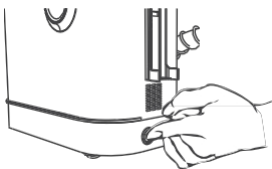

7. Introduceți fișa de alimentare în priză și apoi apăsați butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul.
8. Atingeți butonul corespunzător pentru a selecta modul de funcționare dorit din "Mod curățare cu abur", "Mod curățare la temperatură joasă", "Mod sterilizare cu abur" și "Mod curățare la temperatură înaltă".
9. Apăsați butonul de comutare de pe mânerul periei, indicatorul butonului de comutare se va aprinde continuu și dispozitivul va începe să funcționeze în conformitate cu modul de funcționare selectat. 10. Apăsați din nou butonul de comutare, dispozitivul va intra în starea de oprire întârziată și indicatorul butonului de butonul comutatorului va clipi. După ce comutatorul cu cheie este oprit, indicatorul comutatorului cu cheie se va stinge.
10. În timpul procesului de funcționare, ori de câte ori trebuie să pulverizați apă sau să eliberați abur, apăsați și mențineți apăsat butonul de pulverizare a apei/vapori de pe mânerul periei pentru a intra în modul de funcționare pulverizare a apei sau eliberare a aburului. Pentru a părăsi modul de funcționare curent, eliberați butonul de pulverizare a apei/vapori.



Indicatorul comutatorului
butonul este aprins constant



Indicatorul butonului de
comutare clipește



NOTĂ!


- O cantitate mică de apă poate fi pulverizată înainte de ieșirea aburului. Acest lucru este normal.
- Este normal să existe o întârziere în oprirea jetului de apă sau a alimentării cu abur după ce butonul de jet de apă/ abur a fost eliberat.
- Pentru a asigura stabilitatea și funcționarea în siguranță a proceselor de pulverizare a apei sau de aburire a capului periei, nu utilizați capul periei în aceeași poziție în timpul funcționării.

11. După ce ați terminat operațiunea, apăsați butonul comutatorului de pe mânerul periei pentru a ieși din starea de funcționare și apoi apăsați comutatorul de alimentare pentru a opri dispozitivul.





12. Apăsăți butonul de înfășurare automată a cablului pentru a pune deoparte cablul de alimentare și fixați fișa în locul de conectare, apoi înfășurați furtunul cu grijă în zona de înfășurare a cablului.

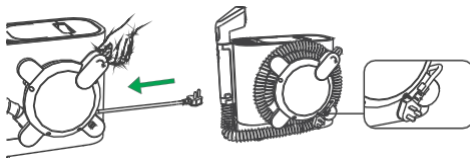


13. Scurgeți în ordine apa din rezervorul de apă curată și din rezervorul de apă reziduală și apoi curățați-le bine pentru a preveni bacteriile reproducere.




Reumplerea rezervorului de apă curată

În timpul procesului de funcționare (pulverizarea apei sau evacuarea aburului), dispozitivul va emite un avertisment sonor și funcția activă în prezent va fi anulată, în același timp, dacă lipsește apă în rezervorul de apă curată, indicatorul de umplere a rezervorului de apă curată va clipi. Rezervorul de apă curată trebuie să fie reumplut.

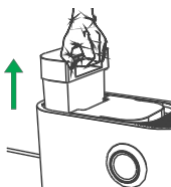


1. Scoateți rezervorul de apă curată din aparat.

3. Introduceți rezervorul de apă curată în camera dispozitivului și apoi porniți dispozitivul apăsând butonul on/off, apoi apăsați butonul de pulverizare a apei/ aburului pentru a pulveriza apă sau abur după cum doriți.

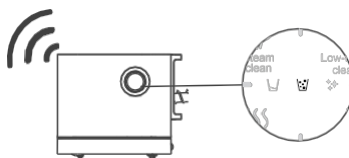


2. Deșurubați dopul de silicon al rezervorului de apă curată și umpleți-l de la intrarea de apă.

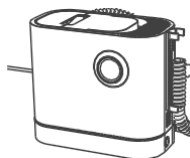


Curățarea rezervorului de apă reziduală

Dacă rezervorul de apă reziduală este plin, dispozitivul va emite un avertisment sonor și indicatorul rezervor de apă reziduală plin va clipi, în acest caz rezervorul trebuie golit.

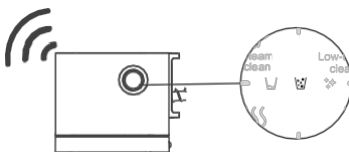

NOTĂ!

Dacă dispozitivul detectează că rezervorul de apă reziduală este plin, operațiunea în curs va fi oprită.

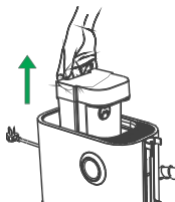

1. Scoateți rezervorul de apă reziduală din aparat.





2. Evacuați apa reziduală din rezervorul de apă reziduală prin cele două ieșiri mici din partea superioară și apoi porniți întrerupătorul din partea inferioară, apoi umpleți rezervorul de apă reziduală cu apă curată pentru a efectua curățarea. După ce curățarea este finalizată, scurgeți apa.

NOTĂ!

Dacă trebuie să continuați să lucrați, apăsați din nou butonul de comutare.

3. După curățarea rezervorului de apă uzată, opriți butonul și introduceți recipientul de apă uzată în aparat.

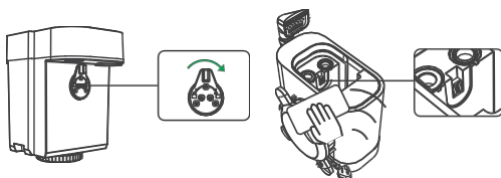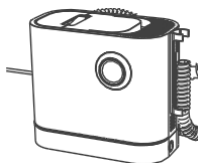

4. Dacă aparatul emite un avertisment sonor că rezervorul de apă reziduală este plin, însă rezervorul de apă reziduală nu este de fapt plin, aceasta este o alarmă falsă. Într-un timp, utilizatorul va scoate rezervorul de apă uzată și va curăța micul suport metalic de pe partea laterală a rezervorului de apă uzată și placa metalică corespunzătoare corpului principal. După curățare, introduceți rezervorul de apă uzată în priză dispozitivului.




5. Evacuați apa reziduală din rezervorul de apă reziduală prin cele două ieșiri mici din partea superioară și apoi porniți întrerupătorul din partea inferioară, apoi umpleți rezervorul de apă reziduală cu apă curată pentru a efectua curățarea. După ce curățarea este finalizată, scurgeți apa.


Decalcifiere

NOTĂ!


Dacă nu se efectuează detartrarea, utilizatorul poate continua să selecteze funcția pe care dorește să o utilizeze. Cu toate acestea, dacă detartrarea nu este efectuată după o anumită perioadă de utilizare, aparatul va refuza utilizarea altor funcții. Utilizarea normală poate fi restabilită numai după ce a fost efectuată detartrarea normală.

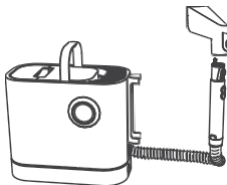

1. Când dispozitivul activează comanda de detartrare, vă rugăm să scoateți mânerul periei și apoi să detașați capul periei.



2. Așezați mânerul periei într-un loc în care apa poate fi evacuată cu ușurință (rezervor de scurgere) și apoi fixați bine mânerul periei în poziție.



3. Amestecați detartrantul acid citric cu apă într-un raport de 1:20, apoi turnați soluția amestecată în rezervorul de apă curată și apoi reintroduceți rezervorul de apă curată strâns.




4. Apăsați butonul de comutare și apoi porniți decalcifiere.


5. După terminarea detartrării, curățați rezervorul de apă proaspătă și apoi înlocuiți duza și mânerul periei, după care aparatul poate fi utilizat din nou în stare normală.




Scoaterea și curățarea duzei periei

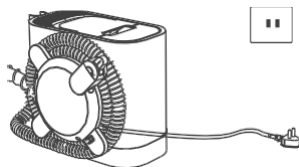

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și complet răcit înainte de utilizare.

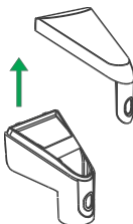


3. Scoateți capul duzei periei de pe duza periei.

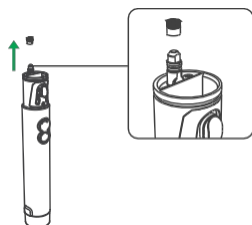


5. Scoateți filtrul din mânerul periei și clătiți-l cu apă curată.


7. După ce mânerul periei este bine montat, dacă duza periei nu pulverizează apă sau există o pulverizare neregulată a apei atunci când funcționează din nou, vă rugăm să curățați gaura de apă a duzei periei în timp cu următorul instrument.

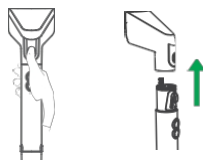


2. Apăsați partea de conectare și apoi scoateți duza cu perie. (cu capul duzei periei)

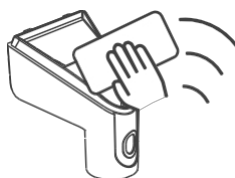

4. Ștergeți duza periei cu o cârpă umedă, moale, înmuiată în detergent neiritant.

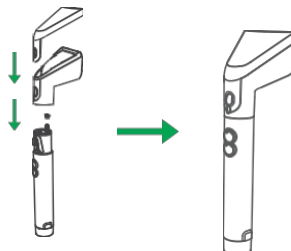

6. În cele din urmă, înlocuiți bine filtrul, duza pentru perie și capul duzei pentru perie.

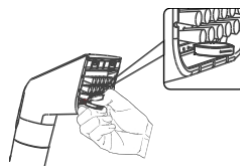

Curățarea și întreținerea dispozitivului

- Înainte de curățare și întreținere, dispozitivul trebuie să fie oprit și răcit complet.
- Corpul principal poate fi curățat cu o cârpă umedă, moale.
- Nu scufundați niciodată corpul principal în apă pentru curățare.
- Rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară pot fi scufundate în apă pentru curățare.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită, vă rugăm să goliți în prealabil rezervorul de apă curată și rezervorul de apă murdară pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.
- Deschideți în mod regulat capacul pentru praf de pe partea inferioară a corpului principal și scoateți blocul de bumbac pentru curățare.

Dispozitiv de stocare

- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.
- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și că părțile sale sunt complet uscate.
- Asigurați-vă că aparatul nu este lăsat la îndemâna copiilor.

Reciclare

Când produsul dvs. ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, urmați acești pași pentru o reciclare corespunzătoare:

- Tăiați cablul dispozitivului pentru a-l face inutilizabil.
- Aruncați dispozitivul în coșurile de gunoi desemnate pentru astfel de dispozitive, în conformitate cu legislația aplicabilă în țara dvs.
- Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.
- Aruncați dispozitivul în pubelele destinate deșeurilor electrice.
- Ambalajul dispozitivului este fabricat din materiale reciclabile.
- Aruncați materialele de ambalare în pubelele de reciclare corespunzătoare.
- Dispozitivul este conform cu Directiva DEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice).



NOTĂ!

- Verificați dacă puteți remedia singur problema sau defectul înainte de a apela serviciul clienți. Pentru aceasta, consultați secțiunea **"Rezolvarea problemelor"**. Dacă nu puteți rezolva problema sau defectul, apelați serviciul clienți.
- Înainte de a suna, vă rugăm să aveți la îndemână **numele modelului și numărul de serie** al produsului. Puteți găsi aceste informații pe **eticheta de tip a produsului**.

Linie telefonică de ajutor: (+90 212) 444 0 241

RO

Rezolvarea problemelor

Dispozitivul dvs. a fost supus unui control al calității pentru a evita orice defecte. Cu toate acestea, dacă dispozitivul nu funcționează din orice motiv, vă rugăm să încercați soluțiile enumerate în tabelul următor înainte de a contacta service-ul autorizat Fakir.

Problema	Cauză probabilă	Soluție
Dispozitivul de curățare a petelor nu funcționează.	Ștecherul nu este conectat corect.	Introduceți ștecherul în poziția corectă.
	Mod fără abur cu instrumente cu abur.	Schimbați instrumentele.
	Rezervorul de apă reziduală este plin.	Goliți rezervorul de apă reziduală.
Fără abur.	Rezervorul de apă curată este gol.	Adăugați apă în rezervorul de apă curată.
	Încălzirea apei	Așteptați ca încălzirea să fie completă.
Așteptați până când apa este complet încălzită.	Fierbere la aburi pentru o perioadă foarte lungă de timp.	Nu mai folosiți aburul pentru o perioadă.
	Exces de apă din perie la început.	Așteptați 1 minut după pomirea aburului.

Transport maritim

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, urmați acești pași pentru a transporta dispozitivul în siguranță:

- Transportați dispozitivul în ambalajul său original.
- Dacă ambalajul original nu este disponibil, utilizați un ambalaj adecvat și moale care protejează dispozitivul.