Le Micro



Instrucţiuni de utilizare

Magimix a inventat robotul de bucătărie cu mai mult de 40 de ani în urmă şi a folosit întreaga sa experienţă în proiectarea modelului Le Micro – un ajutor nepreţuit în bucătăria dumneavoastră când vine vorba de toate acele sarcini zilnice mărunte.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, în scurt timp vă veţi întreba cum v-aţi descurcat până acum fara el, întrucât acesta toacă, amestecă, mixează si omogenizeaza (emulsioneaza) neobosit.

Cât ati clipi din ochi, acum puteţi prepara un sos Bearnaise pentru friptura de vită, o cremă de măsline negre ca aperitiv frugal sau un sos de grapefruit care să adauge un gust inconfundabil salatei dumneavoastră de vară… toate aceste mici detalii care transformă fiecare masă într-un festin.

În plus, puteţi realiza o întreagă gamă de minifeluri rapide de mâncare prin care să vă introduceţi copiii în universul gustului autentic al mâncărurilor de casă.

Dorim să vă mulţumim pentru faptul că aţi ales un produs Magimix şi sperăm că vă va oferi satisfacţie şi plăcere deplină în utilizare.








Instrucțiuni de utilizare


Descriere 4
Mod de utilizare a dispozitivului 5
Recomandări 6
Tabel cu moduri de preparare 7
Întreținere 8
Instrucțiuni de securitate 9



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE SECURITATE ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL (P. 9).



Capac

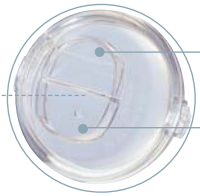

Deschidere pentru introducerea ingredientelor solide

Compartiment pentru adăugarea ingredientelor lichide



Lame metalice pentru tocare şi mixare






Accesoriu de emulsifiere pentru mixare şi preparare de sosuri





Spatulă

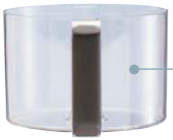

Bol



Arborele motorului

Butonul „PULSE”
(mod intermitent de utilizare)

Compartimentul motorului *

* Puteți regla lungimea cablului de alimentare. Înfășurați-l pe canelurile dedicate pentru a evita producerea vibrațiilor.

Spălați cu grijă toate componentele (cu excepția motorului) înainte de utilizarea inițială a dispozitivului.




Fixați bolul pe poziție deasupra compartimentului motor.



Fixați pe arborele motorului accesoriul dorit



Adăugați ingredientele

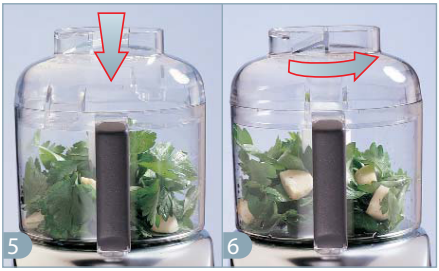

Fixați şi închideți capacul



Apăsați butonul „PULSE”



După oprirea lamelor se poate deschide capacul în siguranță.

ATENȚIE! Lamele metalice sunt extrem de ascuțite. Țineți mereu accesoriul de tăiere de butucul central.



Turnați lichide prin compartimentul de adăugare a ingredientelor lichide prevăzut în capac



Adăugați ingrediente solide prin deschiderea dedicată din capac



Dacă este cazul, împingeți alimentele în jos cu spatula şi apăsați butonul „pulse" de 2-3 ori



Țineți lamele nemişcate în timp ce turnați conținutul

Modul PULSE:
Dispozitivul se opreşte automat când întrerupeți apăsarea butonului „pulse". În acest mod dumneavoastră controlați în totalitate operațiile de tocare şi amestecare.

Modul de operare continuă:
Pentru a obține o textură şi mai omogenă sau a mixa anumite ingrediente, mențineți apăsarea pe buton mai multe secunde. Am ales să nu adăugăm un buton „on" (pornit) tocmai pentru a evita tocarea sau mixarea în exces.

Protecție dublă de siguranță:
Dacă bolul şi capacul nu sunt ataşate sau fixate adecvat pe poziție, dispozitivul nu va porni. Nu lăsați capacul în poziția închisă când dispozitivul nu este folosit (p.5).

	Max.		Mod		Recomandare
	Cantitate	Timp*	P	C	
ceapă, şalot	2/3 de bol	20 sec.	●		se vor tăia în 4 bucăţi
usturoi	2/3 de bol	20 sec.	●		
verdeţuri proaspete	2/3 de bol	20 sec.	●		
şuncă	200 g	20 sec.	●		se vor tăia în bucăţi de 2 cm
carne	350 g	15 sec.		●	se vor tăia în bucăţi de 2 cm
brânză	200 g	50 sec.		●	se vor tăia în bucăţi de 2 cm
nuci, alune	200 g	25 sec.	●		
fructe	2/3 de bol	35 sec.	●		se vor tăia în bucăţi de 2 cm
legume	2/3 de bol	35 sec.	●		se vor tăia în bucăţi de 2 cm
pesmet	50 g	30 sec.	●		Bucăţi de pesmet

Reguli:

- Tăiaţi alimentele în bucăţi de 2 cm.
- Nu umpleţi bolul mai mult de 2/3.
- Dacă doriţi să combinaţi ingrediente solide cu lichide, procesaţi mai întâi solidele şi apoi adăugaţi-le pe cele lichide.

* mod P = modul Pulse (intermitent)
mod C = modul continuu

* Duratele afişate sunt aproximative: va trebui să adaptaţi durata şi numărul de acţionări intermitente în funcţie de rezultatul dorit.

⚠ Nu utilizaţi niciodată robotul le Micro pentru a toca ingrediente dure precum nucşoara întrucât îl puteţi avaria.



Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză înainte de curățare.



Curățați întotdeauna dispozitivul după utilizare (apă + detergent lichid)



Accesorii: folosiți o perie de sticlă pentru a curăța suprafețele de la baza accesoriilor



Compartimentul motorului: se curăță cu o bucată de material textil moale umezită

Este necesară respectarea anumitor reguli pentru a evita avarierea semnificativă a componentelor detaşabile:

- Maşina de spălat vase: selectați temperatura minimă (< 40 ^{o}C) şi evitați aplicarea ciclului de uscare (în general > 60 ^{o}C).
- Spălare manuală: evitați lăsarea îndelungată a componentelor în apă cu detergent. Evitați folosirea produselor abrazive (de ex. burete abraziv pentru vase).
- Detergenți: verificați instrucțiunile producătorilor pentru a vă asigura că aceştia sunt compatibili cu produse din plastic.

* Lamele e pot toci dacă intră frecvent în contact cu anumite alimente precum pătrunjelul şi alunele. Le puteți ascuți cu ajutorul unui dispozitiv pentru ascuțit din oțel.

Scufundarea în apă a compartimentului motorului este interzisă

- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua de electricitate corespunde cu cea de pe plăcuța de identificare (sub compartimentul motorului).
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat la îndemâna copiilor. Acesta nu este o jucărie şi nu a fost conceput pentru a fi utilizat de către copii.
- Nu lăsați niciodată cablul de alimentară să atârne de marginea blatului de gătit. Evitați intrarea cablului în contact cu suprafețe încinse sau umede.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă acesta a căzut sau a fost scăpat. Acesta trebuie adus pentru verificare la un service aprobat postvânzare.
- Dacă se semnalează avarii ale cablului de alimentare, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, agentul acestuia sau persoane cu calificare similară în vederea evitării pericolelor.
- Folosirea unor componente ce nu sunt recomandate sau comercializate de Magimix poate cauza producerea accidentelor sau a electrocutării.
- Dacă oricare dintre componente se crapă, îşi schimbă forma sau dimensiunile, acestea trebuie să fie înlocuite.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la priză:
  - înainte de mutarea acestuia
  - înainte de curățarea acestuia
  - după utilizarea acestuia.
- Scufundarea în apă sau introducerea compartimentului motorului în maşina de spălat vase este interzisă. Se recomandă ştergerea acestuia cu o bucată de material textil umezită.
- Manipulați întotdeauna lamele metalice cu mare atenție deoarece acestea sunt extrem de ascuțite.
- Nu fixați lamele metalice pe arborele motorului decât după poziționarea adecvată a bolului.
- Verificați dacă poziția capacului este perfect orizontală iar capacul este bine fixat înainte de a porni dispozitivul.
- Dispozitivul nu este conceput pentru a fi utilizat de copii mici sau persoane cu handicap decât sub supraveghere adecvată realizată de o persoană responsabilă care să asigure că aceste persoane pot utiliza dispozitivul în condiții de siguranță.
- Se recomandă supravegherea copiilor pentru a fi siguri că aceştia nu se joacă cu dispozitivul.