

ROSSİ CAMİNO-15/25/35

ROSSİ CAMİNO COMPACT-15/25/35

GHIDUL UTILIZATORULUI

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI ACEST CHID ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL ŞI SĂ RESPECTAŢI ÎNTOCMAI INSTRUCŢIUNILE.

CUPRINS

Aspecte de considerat.....2

Atenţionări generale.....3

Garanţie şi condiţii service.....5

Principiu de funcţionare.....5

Racorduri şi scheme pentru instalaţii.....7

Aspecte de respectat în utilizarea aparatului 9

Preliminarii 9

Mentenanţă periodică 12

Utilizarea panoului de comandă 13



Atenţie! Tensiune înaltă!
Şocurile electrice pot cauza vătămare gravă, arsuri şi decesul.



Atenţie! Suprafeţe fierbinţi!
Unele părţi ale produsului pot fi foarte fierbinţi.



Atenţie! Piese mobile!
Fiţi atenţi la piesele în mişcare precum şnecul de încărcare a combustibilului. Aceste piese pot cauza răni grave.



Atenţie!
Acest aparat trebuie montat de personal autorizat. Inatalarea şi/sau setările incorecte pot da naştere la situaţii periculoase.



COMBUSTIBIL: TSE EN ISO 17225-2 pelet standard cu un diametru maxim de 6 mm făcut 100% din rumeguş.

	Toate tipurile de pelet umed trebuie depozitate în locuri uscate și la cel puțin 1 metru distanță de sursele de căldură, deoarece acestea produc o ardere deficitară și defecțiuni.

2. Atenţionări generale

2.1 Documente

Instrucțiunile de utilizare și întreținere trebuie transmise celor responsabili pentru utilizarea și întreținerea Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 și trebuie citite de utilizator (operator). Defecțiunile cauzate de necitirea acestui document pot provoca daune utilizatorilor, rezidenților și terților. Utilizarea necorespunzătoare va face ca soba să îşi piardă garanţia.

2.2 Livrare

Când vă este livrată Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35, verificați mai întâi vizual produsul. Dacă detectați vreo deteriorare din timpul transportului în momentul livrării produsului, pentru a elimina daunele, asigurați-vă că raportați dauna companiei de transport și păstrați un raport al daunelor sau nu acceptaţi produsul. Dacă primiți produsul în timp ce acesta este în stare deteriorată, se consideră că ați acceptat produsul ca atare.

2.3 Protecţie împotriva accidentelor utilizatorilor

Cablurile electrice trebuie să fie protejate de contactul cu lichid. Cablurile aflate în contact cu lichid pot provoca șocuri electrice și incendii. Priza la care va fi conectată soba Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 trebuie să aibă împământare. Instalaţia cu împământare vă va proteja de riscul de electrocutare. În timp ce Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 este în funcțiune, ușile acesteia nu trebuie niciodată deschise. Fumul, flăcările și gazele din camera de ardere a sobei pot produce daune vietăţilor şi clădirii. Este strict interzisă instalarea produsului în dormitor, baie, duș, zone umede, camere cu substanțe inflamabile. Produsul trebuie să fie întreținut în mod regulat și în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare.

2.4 Mentenanţă şi curăţare

Operațiunile de mentenanţă și curățare trebuie să fie efectuate de utilizator sau de service autorizat, după cum este specificat în manualul / instrucțiunile de utilizare. Dacă întreținerea nu este realizată la timp, randamentul produsului scade, durata de viață a acestuia este scurtată, consumul de combustibil crește și provoacă multe defecțiuni care pot scoate soba din garanție.

2.5 Garanţie şi Service

Produsul îşi pierde garanția dacă manualul de utilizare al produsului nu este citit, sunt utilizate piese de schimb furnizate din afara companiei noastre și, prin urmare, apar defecțiuni; întreținerea care trebuie efectuată nu se face corect și la timp, şi există intervenţii asupra sobei efectuate de personal neautorizat. Astfel, FORNELLO nu poate fi considerată responsabilă pentru pagubele și accidentele care pot apărea. Nu faceţi intervenţii asupra sobei fără service autorizat. Vă rugăm să întrebați service-ul autorizat despre utilizarea sobei.

			ⓘ	Produsul trebuie folosit de personal instruit sau de către persoana care oferă informaţii tehnice despre utilizarea produsului	
			ⓘ	Asiguraţi-vă că cpacele sunt complet închise de fiecare dată. Capacele nu trebuie să fie niciodată deschise în timp de produsul funcţionează.	
			ⓘ	Nu folosiţi niciodată pelet umed sau ud. Sulful şi umezeala din pelet poate forma acid sulfuric şi poate duce perforarea sobei.	

				Soba nu trebuie niciodată încărcată prin faţă. Fumul şi flacăra emise în timpul încărcării prin faţă pot produce daune.	
				Dispozitivul trebuie să fie deconectat atunci când se realizează intervenţii asupra produsului. Când procesul de intervenție este încheiat, ştecherul trebuie conectat la priză și trebuie verificat dacă acesta se află în poziția închisă sau deschisă pe panoul de control electronic.	
				Defecţiunile cardului electronic, pompei de circulație, ventilatorului și ale motorului cauzate de penele de curent sau de variaţii ale tensiunii nu sunt acoperite de garanţie. Pentru a preveni acest tip de avarie, vă recomandăm să luați măsuri de reglementare a instalaţiei electrice.	
				Nu trebuie să existe obiecte străine în combustibilul dvs. Obiectele străine pot determina blocarea unității de alimentare cu combustibil. Defecțiunile cauzate de obiecte străine, cum ar fi pietre, cuie, bucăți de fier care pot ieși din combustibil nu sunt acoperite de garanție.	
				Nu puneți rufele pe produs. Umerașele de rufe și obiecte similare trebuie păstrate la distanța dorită. În caz contrar, creează pericol de incendiu.	
				Modificările neautorizate ale produsului sunt interzise.	
				Nu folosiţi lichide inflamabile pentru aprindere!	
				Aparatul nu poate fi utilizat de către copii, persone care au dizabilităţi fizice, mentale sau de percepţie sau care nu au cunoştinţele şi experienţa necesare.	
				Piesele realizate din sticlă nu sunt incluse în garanţie.	
				Materialele consumabile și de izolare ale produsului pot necesita înlocuire la întreținere. Aceste materiale sunt înlocuite contra unei taxe.	
				Realizaţi anual mentenanţa produsului. Puteti contacta service-urile noastre pentru mentenanţă. Mentenanţa produsului se realizează contracost.	

3. Garanţie şi condiţii service

Produsele FORNELLO au garanţie 2 (doi) ani în cazul erorilor de fabricație începând cu data facturii sau a punerii în funcțiune.

Documentul de garanție și formularul de punere în funcțiune trebuie să fie semnate de service-urile noastre și de clientul care primește produsul nedeteriorat, iar o copie trebuie livrată clientului de către service-urile noastre. La sfârșitul service-ului, obțineți documentele de la personalul de service.

Piesele originale ale produsului, care sunt înlocuite contra unei taxe, sunt garantate timp de 6 (șase) luni cu materiale și manopera.

Dacă nu primiți produsul în termen de 90 de zile, nu puteți revendica niciun drept asupra produsului a cărui mentenanţă şi reparaţii au fost realizate la fabrica noastră.

Piesele care sunt înlocuite în garanție sunt afișate la solicitarea dvs., dar nu sunt livrate. Piesele înlocuite vă sunt returnate în timpul operațiunilor de service, fără garanție.

Prin semnarea formularului de service, se consideră că ați acceptat contractul de servicii atașat.

Durata de viață a produsului nostru este de 10 (zece) ani. În această perioadă, FORNELLO va păstra piese de schimb și vă va oferi service-ul.

Dispozitivul dvs. trebuie să fie pus în funcţiune de service-urile autorizate ale FORNELLO. După punerea în funcțiune, service-urile autorizate trebuie să aprobe documentul de garanție și formularul de punere în funcțiune și să vi le livreze. Atenție la acest aspect în timpul primei utilizări a produsului. Nu puteți folosi dreptul de garanție pentru produsele care nu au certificatul de garanție completat.

Dacă prima operațiune se va face în afara service-ului autorizat, produsul nu va avea garanție. În acest caz, FORNELLO nu îşi va asuma nicio răspundere.

Când utilizați produsul, asigurați-vă că luați în considerare frazele / avertismentele importante ale produsului.

Pentru orice eventualitate, notaţi numărul de serie al produsului dvs. undeva în această broșură. Vi se va cere acest număr de serie în caz de reclamaţie.

4. Principiul de funcţionare

Soba pe care ați achiziționat-o funcţionează prin crearea de presiune negativă în camera de ardere datorită ventilatorului de aspirație a coșului. Datorită ventilatorului de aspirație a coșului, aerul curat care intră în cazan la marginea vasului de ardere întâlnește combustibil și creează procesul de ardere. Fumul, produs al arderii, este evacuat de ventilator direct în coş. Această funcție împiedică fumul să iasă prin corpul sobei și să se răspândească în mediu.
În funcție de temperatura internă a casei care trebuie încălzite și rata de încălzire, viteza ventilatorului de aspirație a coșului este reglată automat de la panoul de control în paralel cu puterea de ardere a sobei.

Căldura emisă de peletul care arde încălzește carcasa sobei Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 și apa din interiorul acesteia, spațiul în care se află, grație sticlei de pe carcasă, asigură încălzirea altor camere datorită apei pe care a încălzit-o și a pompei din cadrul structurii.

Pe soba cu pelet există un panou de control automat TPS 2. Panoul de control este programat în funcție de puterea sobei dvs., controlează funcțiile precum încărcarea combustibilului și timpul de așteptare, viteza ventilatorului de aspirație a coșului, soba intrând în standby, menținând căldura constantă în mediul de încălzit sau oprinde-se la temperatura setată.

Sistemul de rotație este utilizat în unitatea de alimentare cu combustibil a sobei pe care o utilizați, iar combustibilul este alimentat din partea superioară a flacarii. Datorită senzorului din sistem de protecție la ardere, întoarcerea flăcării în rezervor este protejată. O altă funcție care face ca sistemul să fie sigur este senzorul care sesizează presiunea produsă de reculul de aer sau de fum în conducta de ardere. Dacă fumul de ardere se întoarce în camera de ardere sau dacă ventilatorul de aspirație nu poate crea presiunea negativă necesară, senzorul comandă oprirea sobei și protejează sistemul. Acest sistem nu este disponibil la modelul COMPACT.

Există un senzor în interiorul coșului de fum Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35. Senzorul de ardere detectează temperatura fumului la prima operație de aprindere a Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 și controlează dezactivarea sistemului de aprindere folosit de sobă. De asemenea, datorită senzorului de coș, viteza ventilatorului de aspirație este reglată automat în funcție de temperatura fumului care iese din coș. În acest fel, eficiența de ardere a sobei este menținută la un nivel optim.

Structura de ardere a Rossi Camino 15/25/35 – Rossi Camino Compact 15/25/35

Mecanismul arzătorului sobei este realizat din crom. Există orificii de intrare a aerului în jurul vasului de crom, admisia de aer din aceste orificii este asigurată de ventilatorul din coş. În funcție de calitatea peletului utilizat, pot exista acumulări în arzător și aceste orificii se pot înfunda. În acest caz, va trebui să curățați.

În partea inferioară a vasului cromat există un manşon. Cenușa formată ca urmare a arderii în vas poate fi turnată în manşon. Cenușa din manşon trebuie curățată prin scoaterea din vas la un interval de 3-4 zile.

Deoarece sobele model Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 funcționează pe principiul tirajului din coșul de fum, capacele sobei și buncărului trebuie închise corect. Trebuie să vă asiguraţ că nu există aer în partea inferioară a camerei, cu excepția părților care alimentează arzătorul cu aer.


5. Racorduri şi scheme pentru instalaţii

Asiguraţi-vă că racordurile instalațiilor sanitare sunt efectuate de personal calificat și în conformitate cu schemele pentru instalații sanitare. FORNELLO nu poate fi considerată responsabilă pentru defecțiuni și probleme de încălzire cauzate de efectuarea și instalarea incorectă a racordurilor. Ieșirile racordurilor la instalarea dispozitivului sunt prezentate mai jos. Nu conectați niciodată ieșirea de apă caldă și conductele de retur a apei reci (1 inch-circuit 32) la ieşirile de pe trunchiul centralei (½ inch- circuit20).Circuitul de intrare și ieșire a instalației este de 1 inch (32). Nu obstructionaţi circuitul de alimentare. Puteți utiliza schiţele din diagramele 1 și 2 pentru instalare


5.1. Ieşiri instalaţie:

1. Ieşire apă caldă (1 inch-32 diametru intern)
2. Pompă circulare retur apă rece (1 inch-32 diametru intern)
3. Goliţi şi umpleţi admisia (½ inch - 25 diametru intern)
4. Eliberaţi ieşirea supapei de siguranţă (½ inch - 25 diametru intern)

5.2. Schiţe instalare

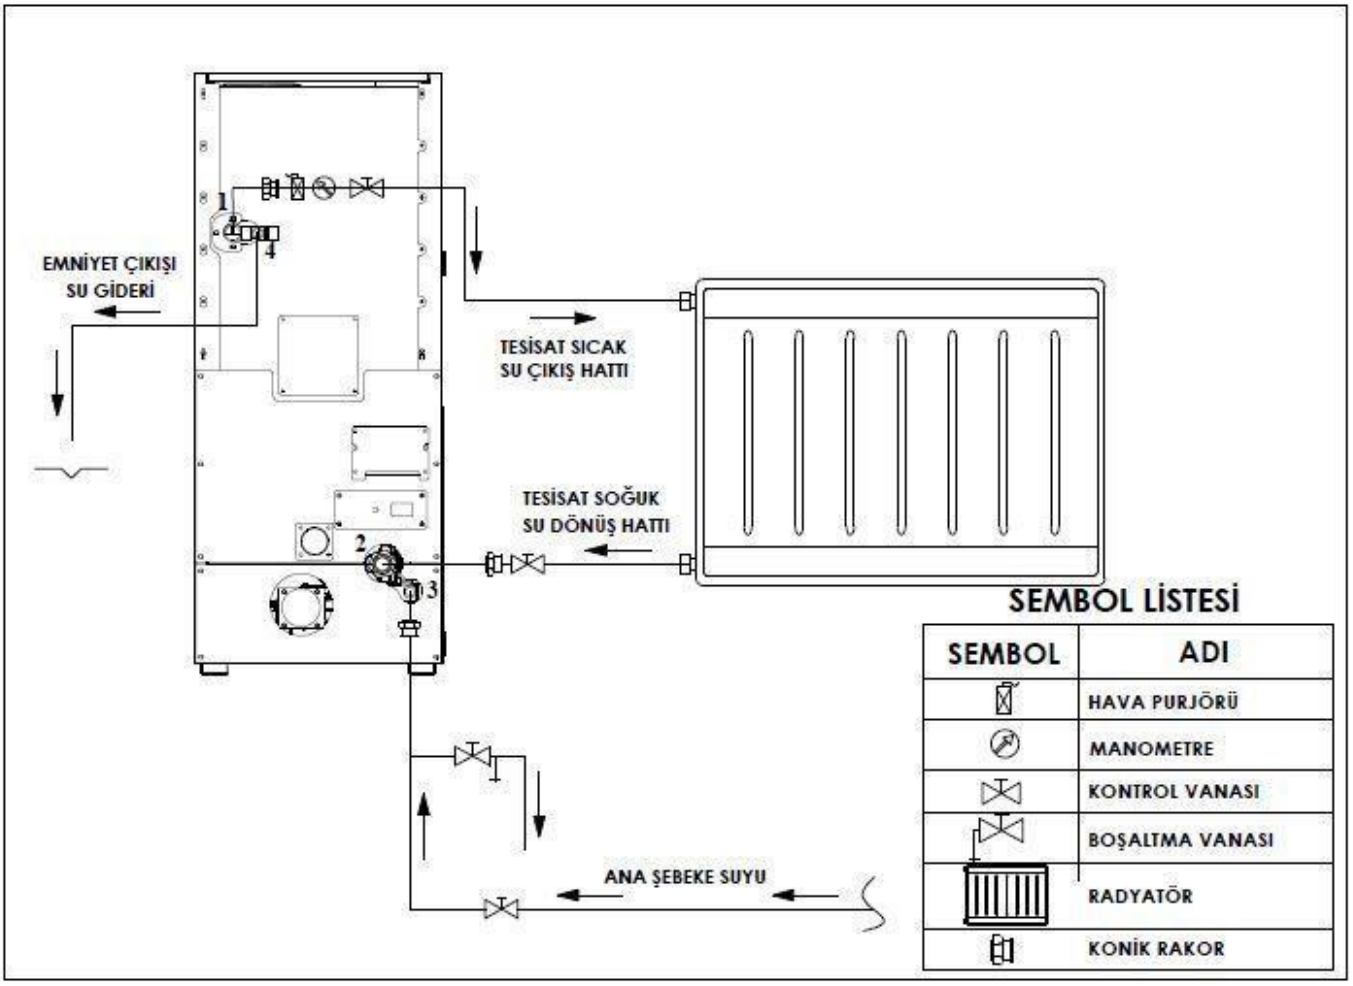

Schiţă instalaţie calorifer (1)

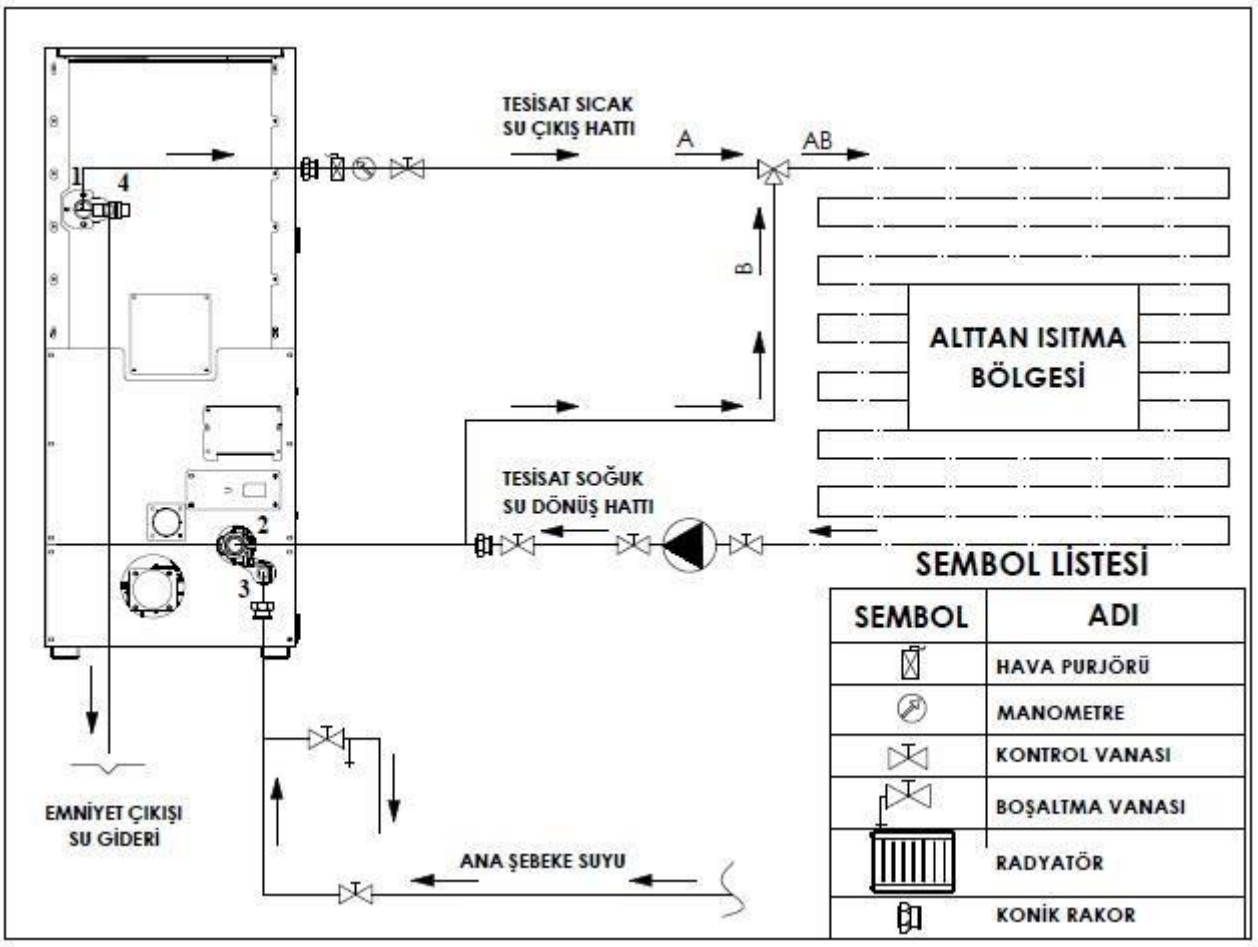

Schiţă instalaţie încălzire în pardoseală (2)

ATENŢIE! Urmați schiţa de instalare din FIGURA (2) pentru a conecta soba la o instalație de încălzire în pardoseală. Asigurați-vă că folosiți o supapă de amestec cu trei căi. Întrucât pompa de circulație a sobei vine montată cu admisia pentru apa de retur, capătul valvei cu trei căi (B) trebuie realizat printr-un cot T între intrarea apei de retur și pompa, ca în figură, pentru a conecta supapă de amestec cu trei căi. În timpul instalării, pentru pompa, supapa de amestec și instalaţie trebuie lăsată o distanță pentru a putea îndepărta carcasale galvanizate de pe spatele sobei. În caz contrar, în caz de defecțiune, aceste carcase nu pot fi îndepărtate și nu puteți efectua reparaţiile/service-ul. În acest caz, dacă instalația trebuie dezasamblată, taxa de demontare și instalare va fi suportată de dvs chiar dacă produsul este în garanţie.


6. Aspecte de respectat în utilizarea aparatului

Manualul utilizatorului pe care l-ați citit a fost întocmit pentru modelele Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35. Prima punere în funcţiune a acestor modele trebuie făcuta de service autorizat. La prima pornire, ascultați cu atenție personalul de service și întrebați ceea ce nu înţelegeţi. Curățarea arzătorului pentru aceste aparate -Rossi Camino 15/25/35 - Rossi Camino Compact 15/25/35 – se face manual și este descrisă în detaliu în secțiunea de întreținere periodică. Curățarea conductelor de fum se efectuează zilnic la toate modelele prin deplasarea în sus și în jos manual. Dacă dispozitivul dvs. este un model vitrat, se recomandă ștergerea zilnică cu o cârpă umedă, deoarece va exista funingine pe sticlă, în funcție de calitatea peletului. Pentru aceste modele, nu este recomandat să folosiți termostatul de cameră, deoarece oprește și pornește dispozitivul. Realizaţi zilnic necesarul de pelet al sobei. Nu neglijați întreținerea sobei. Verificați starea apei cu ajutorul manometrului din partea de sus a instalației. Este normal ca manometrul să fie între 1,5-2 bari. Dacă este în jur de 1 bar sau mai puţin, opriți dispozitivul și creșteți presiunea apei până la 1,5 bar după răcire. Această valoare poate crește cu până la 0,5 bar, ceea ce este o valoare normală după ce dispozitivul se încălzește. În cazul în care există o creștere excesivă, dacă apa sau fumul ies din valva de siguranță, instalația dvs. poate avea o problemă. Este recomandat să opriți dispozitivul și să contactați service-urile noastre sau instalatorul. Peletul folosit trebuie să fie uscat, în conformitate cu standardele și fără praf.
Peletul umed și prăfuit provoacă compresie în mecanismul de încărcare. În astfel de cazuri, nu puteți utiliza garanția din cauza consumului incorect de combustibil. Se recomandă luarea de măsuri pentru ca placa video să nu fie direct expusă la lumina soarelui și să nu intre în contact cu apa

7. Preliminarii

Montare şi amplasare:


Trebuie să existe un spaţiu (cel puțin 50 cm pe părțile laterale și spate, cel puțin 100 cm deasupra) între sobă și pereți, pentru service ușor și conexiuni de ardere corespunzătoare. În cazul în care acestea nu sunt corespunzătoare, FORNELLO nu își asumă nicio responsabilitate. Dacă dispozitivul trebuie să fie demontat, taxa de instalare vă va fi percepută chiar dacă defectul este în sfera de garanție. Pe podeaua unde va fi amplasată soba trebuie să fie amplasată o platformă metalică sau din marmură ignifugă și să se ia măsuri împotriva riscului de vărsare a cenușii de pe capacul sobei. În locul unde este amplasată soba ar trebui să existe o gaură de aerisire/ventilaţie pentru a pătrunde aer curat. Ventilaţia vă va ajuta să economisiţi combustibil prin furnizarea de aer curat către locul în care este instalată soba.

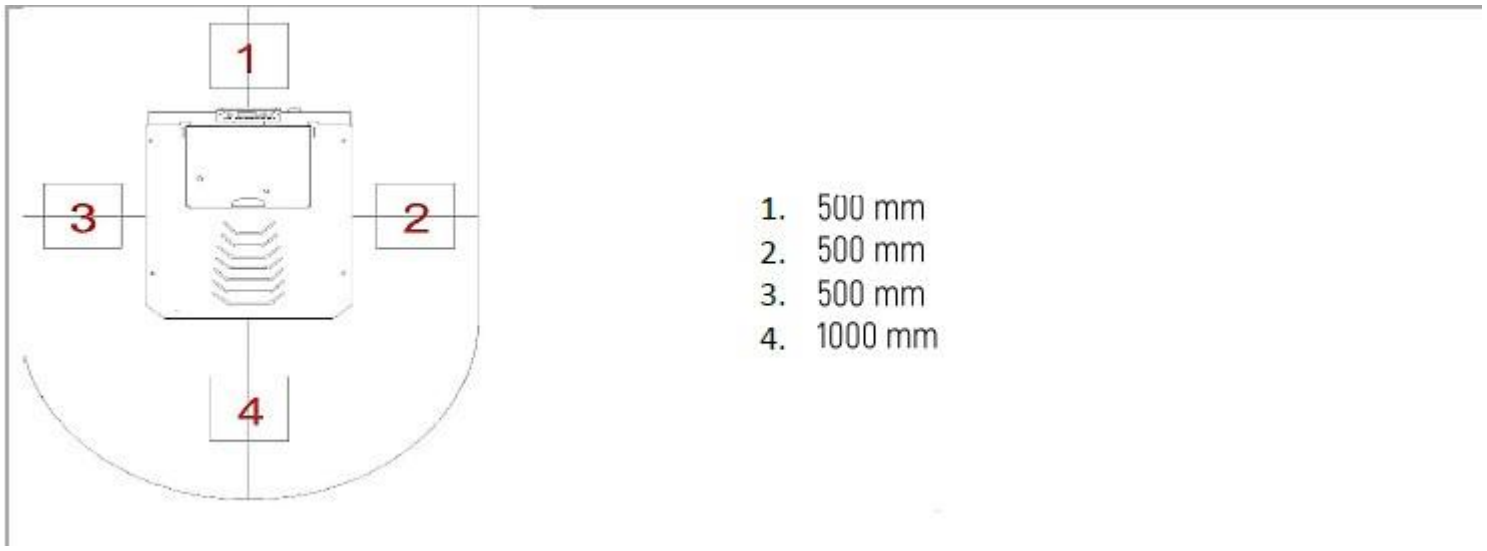

Schemă instalare sobă (vedere de deasupra)


Racordare coş fum: Conexiunea la coşul de fum trebuie făcută de un profesionist autorizat. Gaze periculoase pot fi eliberate în timpul arderii combustibilului. Din acest motiv, conexiunea la coş trebuie sigilată. Conexiunile coşului de fum nu trebuie trecute niciodată prin dormitoare și camere pentru copii. Diametrul pe dispozitiv al ieşirii pentru coşul de fum este de 80 mm. Diametrul coșului trebuie montat la exterior fără a micşora diametrul. Secțiunea transversală acoşului nu trebuie îngustată. Trebuie evitate colțurile ascuțite la conexiunile cu coșul de fum și conexiunile trebuie făcute cu numărul minim de conducte și coturi. Țeava pentru coş nu trebuie să fie confecționată din materiale corozive. Țeava de evacuare a gazelor arse trebuie racordată la coșul de fum cu o pantă care crește 3-4 °.

Distanța orizontală a dispozitivului față de coșul de fum trebuie să fie de maximum 100 cm. Conexiunile coşului de fum nu trebuie trecute prin materiale inflamabile și explozive. Țeava de racordare a coșului de fum trebuie ținută departe de obiecte care se deformează de la căldură. Dacă conexiunea cu coșul de fum va fi instalată într-un mod ce nu poate fi accesat de oameni și animale de companie, trebuie realizată izolarea termică. Coșul de fum trebuie ridicat la doi metri deasupra acoperișului. În partea de jos a coșului trebuie să existe o ușă de acces pentru curățarea funinginii. Când ușa este închisă, trebuie să vă asiguraţi că aerul din partea de jos a uşii nu face curent şi că fumul din interior nu va ieşi.

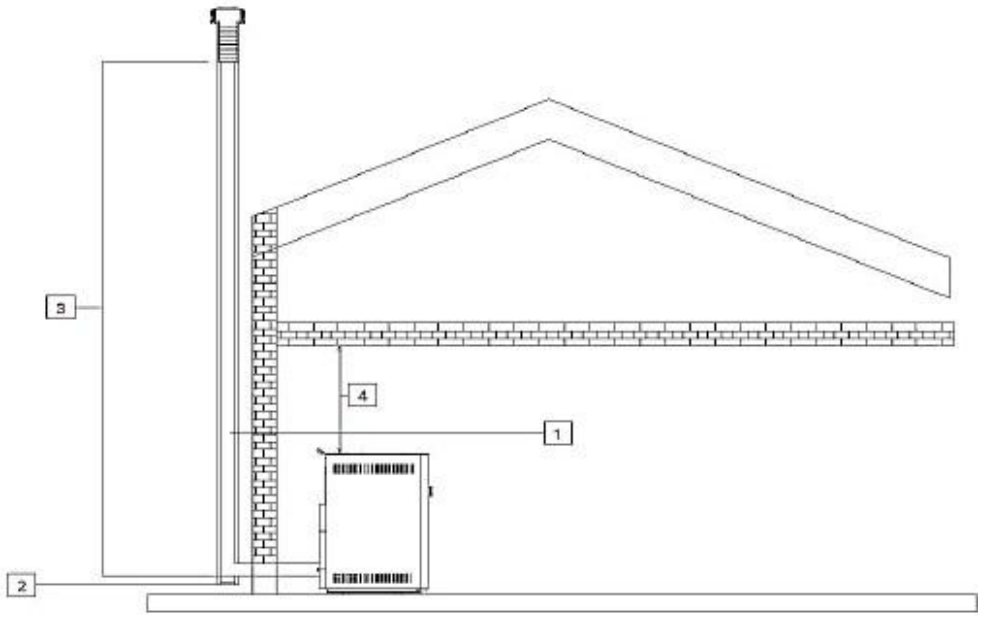


1. Coş de fum din ţevi de inox izolate
2. Uşă curăţare funingine
3. 3.5 m înalţime
4. 100 cm

SIMULARE RACORD COS FUM (4)

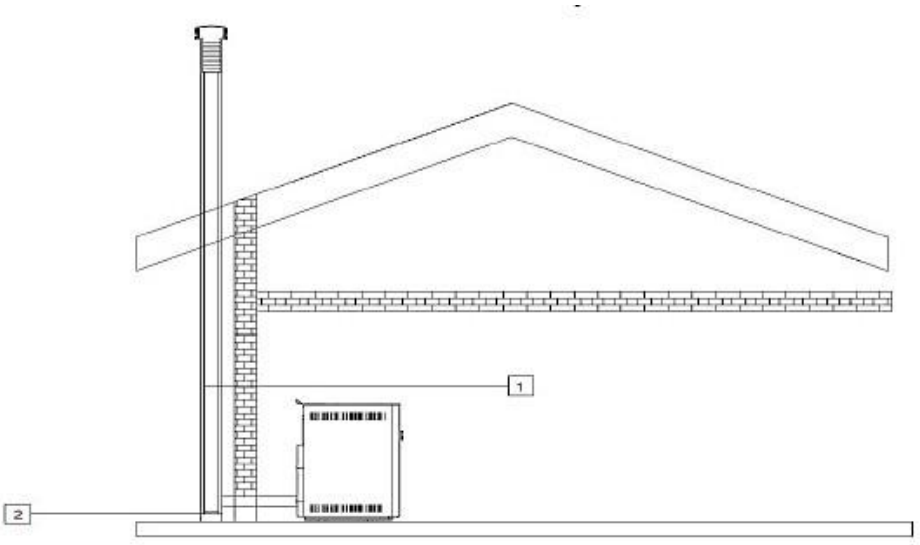

1. Coş sobă existent
1. Uşă curăţare funingine

SIMULARE RACORD COS FUM (5)

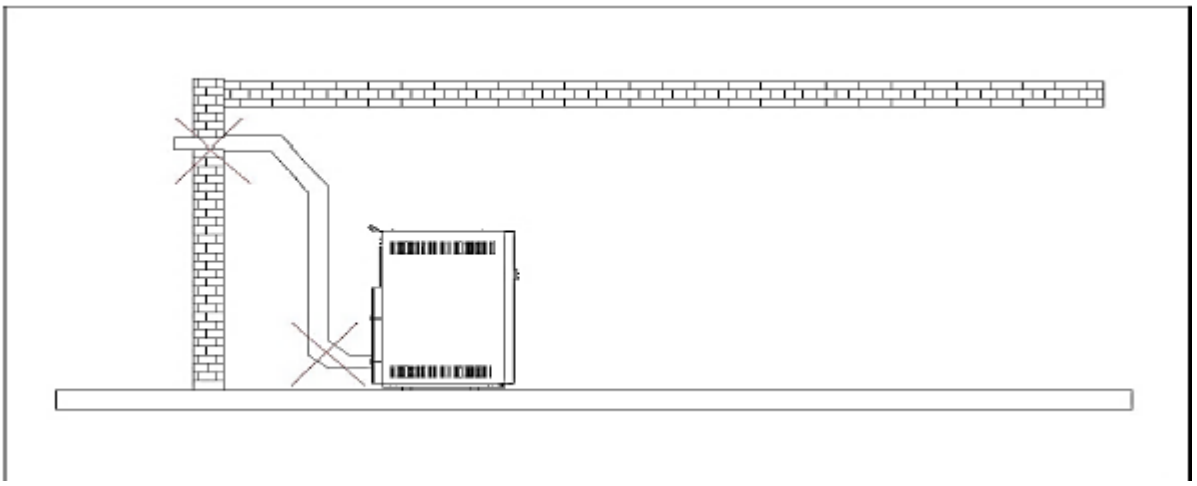

RACORD GRESIT COS FUM (6)

Scopul utilizării: Sobele pe pelet Rossi Camino 15/25/35 – Rossi Camino Compact 15/25/35 sunt proiectate pentru spaţii precum case, locuri de muncă etc şi trebuie instalate în i acestora.

Combustibili: Pentru sobele noastre cu alimentare automată, trebuie să se folosească pele (6 mm în diametru, 5-30 mm lungime) conform TSE EN ISO 17225-2, confecţionat din trunchi de copac decojit (Umiditate max. 10%, Cenușă max. 0,7% , Sulf 0,03% max.), fără substanțe chimice și aditivi. Compania noastră nu este responsabilă pentru nicio ineficiență sau defecțiune cauzată de combustibili solizi, în afară de aceşti combustibili.
De asemenea, compania noastră nu își asumă responsabilitatea pentru defecțiuni cauzate de corpurile străine care ies din combustibil.

Conexiune electrică: Conexiunile electrice trebuie să fie împământate, iar cablurile electrice trebuie să fie protejate împotriva contactului cu lichid. Service-urile autorizate nu vor instala conexiuni electrice necorespunzătoare. În acest sens, ar trebui să vă corectaţi reţeaua de alimentare în conformitate cu avertismentele service-urilor autorizate. Nu interferaţi niciodată cu cablurile de alimentare. Dispozitivul nu trebuie expus la fluctuații de tensiune. Pentru a elimina această situație, vă recomandăm să aveți un regulator atașat la sistemul dvs. electric. În caz contrar, produsul dvs. Nu va fi acoperit de garanţie în caz de variaţii de tensiune.

Piese mobile: Piesele în mișcare funcționează în spaţii închise. În timpul funcționării, capacele sau protecțiile nu trebuie deschise și membrele nu trebuie apropiate de piesele mobile. FORNELLO nu îşi asumă responsabilitatea în cazul în care persoana este vătămată de intervenţii necorespunzătoare asupra părților mobile.

8. Mentenanţă periodică

Mentenanţa sobei trebuie realizată când soba este rece. Este important pentry siguranţa dvs ca soba să fie rece şi scoasă din priză pentru a împiedica un eventual electroşoc în timpul mentenanţei. După procesul de mentenanţă, carcasa sobei trebuie pusă la loc. O puteţi porni şi începe iar.

8.1. Curăţare vas cromat

La curățarea vasului cromat, cenușa din vas trebuie golită, pentru a preveni solidificarea și lipirea combustibilului în vas, partea de jos a vasului trebuie curățată cu o perie de sârmă. Această frecvență de curățare depinde de calitatea peletului, dar poate fi necesară în fiecare zi. În plus, pentru ca orificiile pentru aer din vasul crom să își îndeplinească funcțiile în mod optim, vasul crom trebuie îndepărtate de la locul său, iar orificiile trebuie curățate la fiecare două săptămâni cu ajutorul unui cui.



8.2. Curăţare tub de fum

Curăţarea tuburilor de fum este importantă pentru a economisi combustibil prin mişcarea sus-jos a mânerului de curăţare, după cum este arătat mai jos (Figura 9). Prin mişcarea mânerului de curatare arcurile cromate din tub toarnă funinginea și praful în secțiunea de jos unde este conectat ventilatorul de aspirație. Depozitele de funingine formate aici trebuie curățate o dată pe lună (1) (în funcție de frecvența de utilizare) prin îndepărtarea capacului de curățare.

FIGURA (10) Dacă această zonă este plină, este afectată în mod negativ funcționarea dispozitivului și poate determina o defecțiune. Aceasta nu este acoperită de garanție.



Mâner curăţare (9)



Capac curăţare (10)

7.3. Mentenanţă motor ventilator coş

Deoarece ventilatorul de aspirație al coșului de fum este expus fumului care iese din pelet, lamele acestuia pot fi acoperite cu strat de funingine în timp. Acest strat poate determina dezechilibrarea și defectarea ventilatorului de aspirație în timp.

Dacă se aude vreun sunet anormal sau se simtre vreo vibraţie neobişnuită de la ventilatorul de aspirare, contactaţi compania FORNELLO.

Coșul sobei trebuie curățat o dată pe an și trebuie verificat coșul de fum în caz de probleme în tirajul de ardere.

7.4. Mentenanţă carcase sobă

Capacul din fața sobei trebuie verificat la fiecare două săptămâni, trebuie examinat cu atenție dacă ambalajul ignifug care asigură etanșarea fumului în interiorul capacului este deformat.


Deformarea ambalajului ignifug poate provoca scurgerea fumului din sobă. Acest lucru poate provoca pagube utilizatorilor, rezidenților, terților și clădirii. Dacă capacele sobei rămân deschise sau nu se închid bine arderea va provoca deteriorarea ambalajului de către flacără. Etanșeitatea capacelor trebuie verificată de fiecare dată când dispozitivul este acționat. Când sunt detectate ambalaje uzate, solicitați unul nou de la service-urile noastre autorizate FORNELLO. Datorită ventilatorului de aspirație a coșului, capacele sobei în funcţiune trebuie închise bine.

8.Utilizarea panoului de control

8.3. Introducere

Va multumim ca ati ales produsul nostru. Smartpel va face ca iarna dvs sa fie mult mai confortabila prin intermediul beneficiilor energiei regenerabile , gratie tehnologiei avansate a software-ului


8.4. Panou de comandă

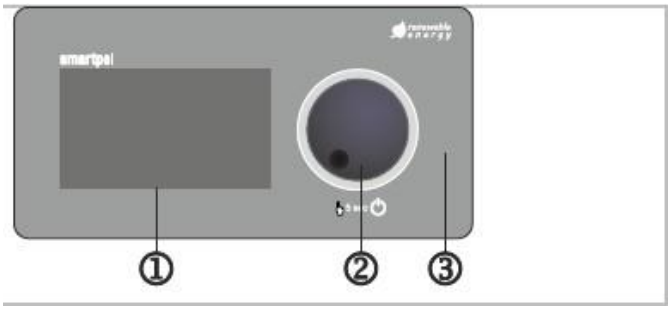

1. Ecran LCD : Smartpel, 128 x 64 pixeli Echipat cu ecran LCD grafic.
2. Buton cu apăsare/răsucire: In loc de butoane complicate, comutatoare şi lumini, Smartpel are un buton simplu cu apăsare/răsucire.
3. Receptor telecomandă

8.5. Panou de comandă telecomandă

Controlul cu infraroşii de la distanţăvă permite să schimbaţi setări de bază.

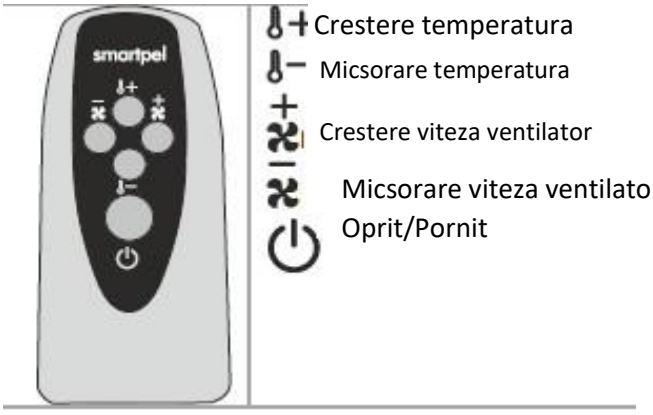

8.6. Pornire rapidă

8.6.1. Pornire şi oprire

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul cu apăsare/rotire timp de circa cinci secunde. Daca eliberati butonul înainte de terminarea numărătorii, starea curenta de alimentare nu se va schimba.



8.6.2. Schimbarea setărilor de temperatură

8.8. Yazılıma Genel Bakış



Apasati butonul cu apăsare/rotativ pentru a accesa Meniul principal



Rotiţi butonul de selectare pentru a selecta temperatura şi apăsaţi iar butonul.




Prin rotirea butonului de comanda in sensul acelor de ceasornic temperatura va creste, iar rotirea acestuia in sens opus va micsora temperatura.

Apasati butonul de comanda pentru a reveni..




8.7 Meniu General

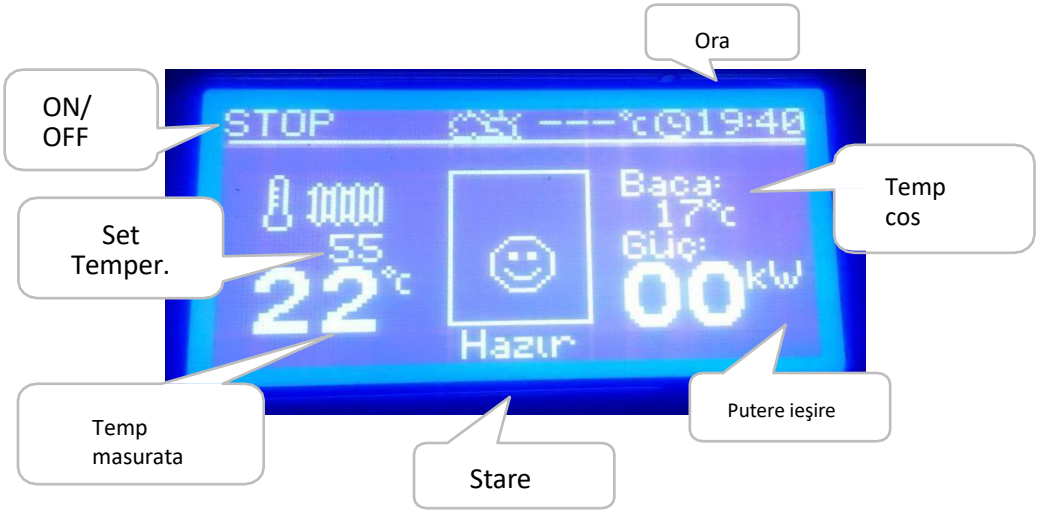

8.8 Privire generală Software

Panoul de coamndă Smartpel are două niveluri de meniu, pentru utilizatori şi pentru personalul de service. Apăsaţi butonul de comandă pentru a accesa Meniul principal.


8.8.1. Meniu principal

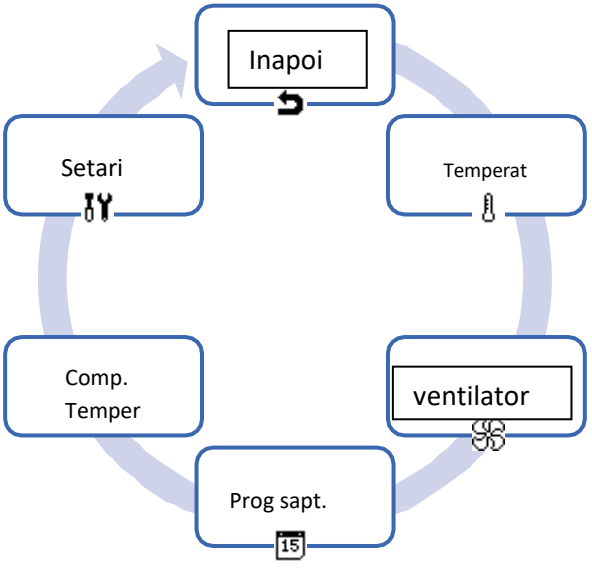

8.8.1.1. Temperatură

Sobe aer cald	Cazane pelet	Aer cald+boiler pelet
Reglati temperatura ambientala	Reglati temperatura in calorifere .	Activează meniul de setare temperatură.

8.8.1.2.Meniu setare temperatură

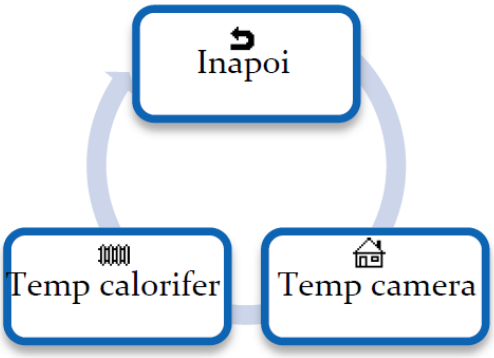

8.8.1.3. Ventilator

Reglează viteza ventilatorului în 5 paşi sau automat. Această caracteristică nu este disponibilă la centralele pe pelet.

Automat




Manual (5 niveluri)



8.8.1.4 Program săptămânal



Pentru a seta timerul saptamanal, selectati intai ziua din saptamana când vreţi să faceţi schimbări.

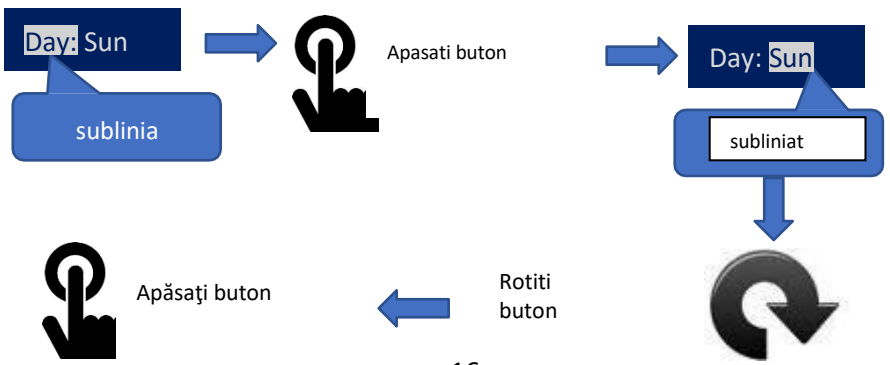


Alegeţi activare:



(Off) Programele pentru ziua selectata sunt închise

(On) Programele pentru ziua selectata sunt deschise


Setati apoi orele de pornire şi oprire.

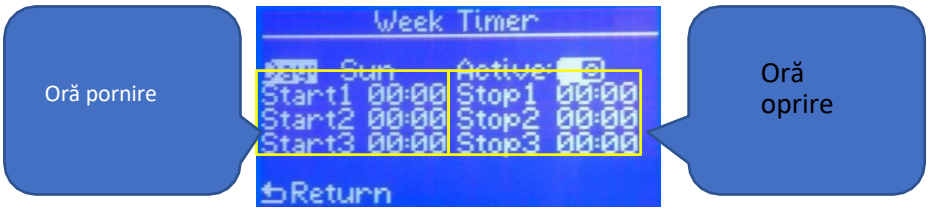

Dupa ce setarile au fost efectuate, rotiti butonul de comanda pentru a evidentia Inapoi si apasati butonul de comanda pentru a iesi.

8.8.1.5. Compensare temperatură

Panoul de comandă poate regla în mod automat temperatura de funcţionare în funcţie de temperatura aerului, dacă doriţi.

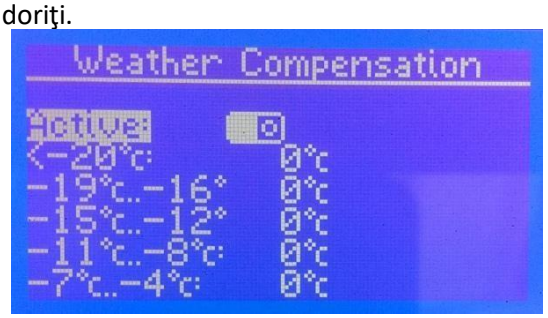


Pentru a activa aceasta, setati comutatorul Active în pozitia ON/pornit.
Temperaturile din stanga reprezintă intervalul temperaturilor aerului, cele din dreapta reprezintă schimbările de efectuat la temperatura de funcţionare.
Ex:

Temp aer	Compensare
>20°C	-5°C

"Dacă temperatrua aerului este mai mare de 20 ° C, reduceţi temperatura de funcţionare cu 5 ° C."

8.8.2. Meniu setări

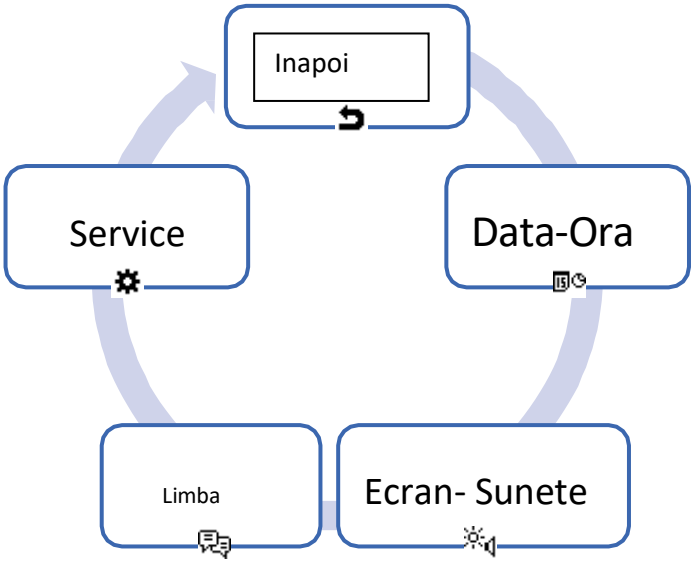

8.8.2.1.Data-Ora



Reglaţi data si ora sistemului.
Ziua saptamanii se va calcula automat.ically.
Btarie ceas: Datorită respectului nostru pentru mediu, telecomanda Smartpel nu are o baterie de unică folosinţă care conţine mercur şi cadmiu. In schimb, este echipată cu un super condensator. Dacă ţineţi dispozitivul scos din priză mai mult de 3 luni, s-ar putea să fie nevoie să reglaţi iar ceasul.

8.8.2.2. Ecran-Sunete



Stralucire: Reglati stralucirea de fundal a ecranului LCD.
Ecran întunecat: Dacă doriţi, ecranul îşi poate reduce luminozitatea când este ianctiv. Selectati "Never/niciodată" pentru a dezactiva această trăsătură.
Iluminat: Activeaza/dezactiveaza iluminatul butonului de comanda.
Volum: Reglează intensitatea sunetelor de avertizare.

8.8.2.3. Limba



Vă permite selectarea limbii de software.
Limbile oferite împreună cu panoul de comandă pot varia în funcţie de versiunea de soft.

8.8.2.4. Service

Meniul de service este pentru tehnicieni şi este protejat cu parolă. Nu este recomandată schimbarea setărilor de service de către utilizatorul de final.

8.9. Depanare

Semne	Posibile cauze	Ce să faceţi
Fără lumini sau imagini pe ecran	Comutatorul principal este închis	Deschideţi comutatorul
	Siguranţă arsă	Înlocuiţi siguranţa
	Nu este curent în priză	Verificaţi priza
Soba/ centrala nu porneşte arderea	Temperatura curenta este mai mare decat cea setata	Schimbaţi temperatura setată
	Termostatul de camera este oprit	Deschideţi termostatul de cameră
Eroare: Temperatura prea mare	Debit redus de aer	Verificaţi să nu fie acoperite gurile de ventilaţie
	Defectiune pompă	Verificaţi pompa
	Defecţiune senzor temperatură	Apelaţi la service
	Defecţiune panou de comandă	Apelaţi la service
Eroare: Flacăra s-a stins	Rezervor gol	Umpleţi rezervorul
Eroare: Flacăra s-a stins	Pelet de proastă calitate sau umed	Folosiţi pelet de mai bună calitate
Eroare: Flacăra s-a stins	Defectiune senzor temp evacuare	Apelaţi la service
Eroare: Flacăra s-a stins	Defectiune ventilator evacuare	Apelaţi la service
Eroare: post ardere	Rezervorul cu combustibil este prea cald	Verificaţi rezervorul. Dacă este necesar, goliţi-l
Eroare: tiraj necorespunzător coş	Tiraj insuficient coş	Verificaţi coşul
	Coşul poate fi înfundat	Verificaţi coşul
	Bate vântul tare	-
Eroare: Eroare aprindere	Pelet de proastă calitate	Folosiţi pelet mai bun
Eroare: Eroare aprindere	Temperatură ambientală prea mică	Încercaţi iar
Eroare: Eroare aprindere	Defecţiune aprinzător	Apelaţi la service
Eroare: Eroare aprindere	Defectiune senzor de evacuare	Apelaţi la service
Eroare: defecţiune senzor <T1 T2 TC>	Defecţiune senzor sau panou comandă	Apelaţi la service
Eroare: defecţiune boot	Defecţiune panou comandă	Apelaţi la service