


Instrucțiuni de instalare

Instalarea se realizează astfel încât rezistența de aprindere să nu intre niciodată în contact direct cu combustibilul solid, cenușa sau tubul de protecție metalic. În caz contrar, rezistența de aprindere se va deteriora rapid. Pentru a evita această situație, respectați cu atenție instrucțiunile.

Montarea corectă a rezistenței de aprindere

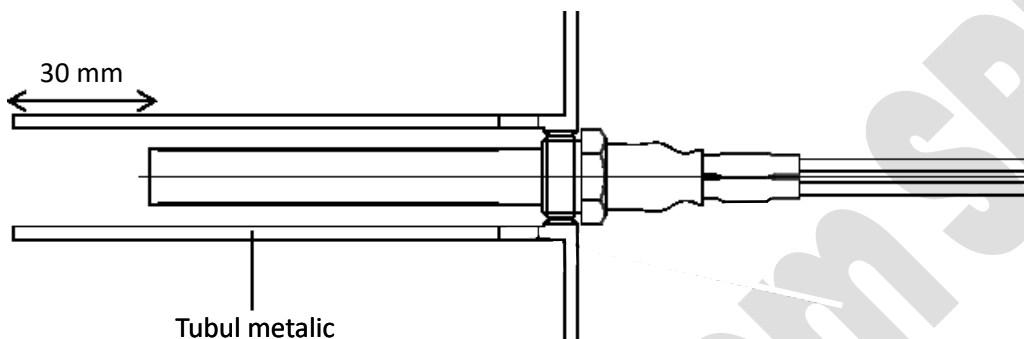

- Rezistența de aprindere trebuie să fie poziționat în centrul tubului.
- Între vârful tubului metalic și vârful rezistenței de aprindere trebuie să existe un spațiu liber de aproximativ 20-30 mm.


Cum funcționează?

Rezistența de aprindere generează căldură (aproximativ 1000 de grade Celsius), care, cu ajutorul ventilatorului, trece prin tub și astfel aerul fierbinte aprinde combustibilul (peleții).

Atenționare!

Produsul beneficiază de o garanție de 12 luni doar dacă este instalat de personal calificat, autorizat ISCIR!


1. Rezistența de aprindere să nu intre niciodată în contact direct cu combustibilul solid, cenușa sau tubul de protecție metalic

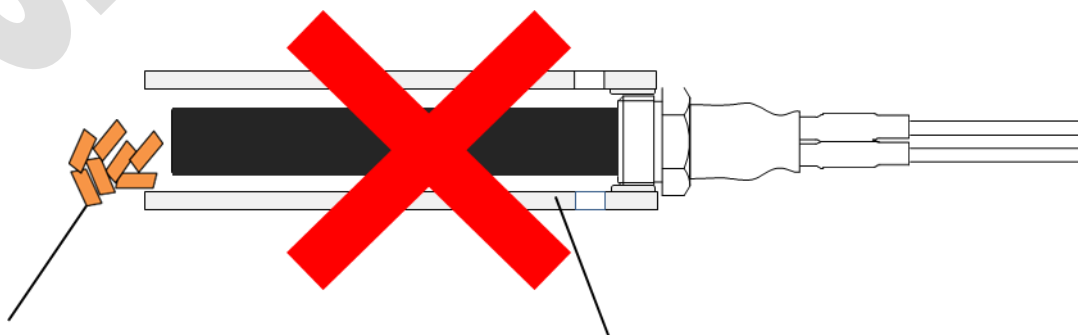


Rezistența de aprindere este prea aproape de combustibilul solid = risc de contact

Rezistența de aprindere este prea lungă

2. Asigurați-vă că rezistența de aprindere nu se mișcă în tubul de protecție și nu este poziționat ca în imaginea de mai jos.

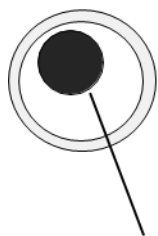


Rezistența de aprindere este în contact direct cu tubul de protecție.

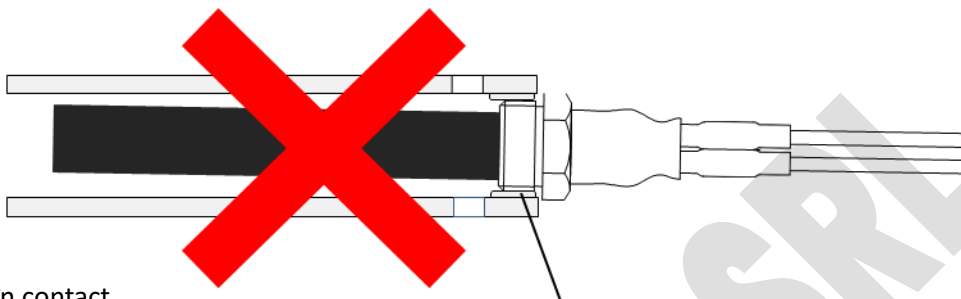

Rezistența de aprindere a fost introdus incorect, atinge peretele tubului metalic

3. Asigurați-vă că există un spațiu de minim 3 mm în jurul rezistenței de aprindere și al tubului metalic.

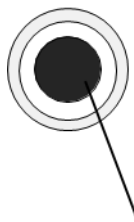

Spațiu insuficient în jurul rezistenței de aprindere

