HM-5016

ТЕХНИЧЕСКИ ФАЙЛОВЕ

- Професионален вентилатор и OG двигател
- Нагревателен елемент със защитен термостат
- Професионални превключватели 2 скорости, 4 степени на нагряване, 1 студена струя
- Подвижен филтър за лесно почистване на филтъра от инокс
- 2 тънки накрайника (патент номер 95U 000036)

НАЧИНИ ЗА РАБОТА СЪС СЕШОАРА

1. Бутон за топъл въздух в син цвят и бутон за горещ въздух в червен цвят
2. Бутон на захранването в червен цвят (·) горещ въздух (··) много горещ въздух
3. Бутон за скорост в бял цвят (·) малък въздушен поток (··) голям въздушен поток
4. Бутон за включване (O) / изключване (I)

OAS НАКРАЙНИК

Професионална система с въздушен концентратор (патент номер 95U 000036) от силно топлоустойчив и недеформиращ се материал. Изход за въздух: 75mm ширина, вместо 50mm, 6mm височина, вместо 9 mm, както се предлага от обикновените накрайници. Позволява работа с цял кичур и по-успешно "моделиране" на прическата.
Форма: Заоблен с ограничител леко назад, така че при накланяне на накрайника върху кичура изходът за въздух никога да не бъде напълно затворен. Това позволява подобряване на работата и експлоатационния живот на двигателя и нагревателния елемент. Горният ограничител позволя въздуха да излиза отклонен, а не под прав ъгъл върху ограничителя при наклон. Ако завъртите концентратора, можете да насочите въздуха или нагоре в горната част, или надолу в долната част, получавайки по-добра работна позиция.
Количество на въздуха: задно засмукване на въздуха от накрайника, което според физическите закони увеличава количеството, скоростта на горещия въздух и съответно - налягането.

НАКРАЙНИК OAS ПЛЮС
Има същите характеристики като накрайника OAS, но ширината му е 90mm. Най-подходящ за дълга коса.


Този сешоар се предлага с устройство за автоматично прекъсване на нагряването. При прегряване нагревателният елемент се изключва автоматично, въпреки че двигателят продължава да функционира. След кратко време нагревателният елемент се включва отново. Почиствайте подвижния филтър за въздух редовно, за да поддържате вътрешните компоненти свободни от коси и други замърсявания. При неизправности отнесете уреда в най-близкия упълномощен сервиз; не ремонтирайте сами.

ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ

- Не допускайте контакт между горещите повърхности на уреда и лицето или врата.
- Уверете се,че по време на употреба на сешоара входовете и изходите за въздух не са блокирани.
- Никога не увивайте кабела около сешоара
- Необходимо е сешоарът да изстине преди да го съхраните.
- Не използвайте уреда в близост до вана, душ, мивка или други съдове, пълни с вода.
- Не поставяйте сешоара на места, от които може да падне във вода или други течности.
- Не правете опити да изваждате сешоара от вода, когато работи. Незабавно изключете от щепсела.
- При използване на сешоара в баня изключвайте от щепсела, тъй като близостта на водата представлява опасност дори когато сешоарът е изключен.
- Запознайте децата с възможните щети и правилата за безопасност. Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва от или в близост до деца. Съхранявайте извън досега на деца.
- Уверете се, че захранващото напрежение съвпада с посоченото върху табелата на уреда.
- Никога не правете опити да поставяте прибори в отворите на сешоара.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден. Ако уредът се повреди, го изключете незабавно и не го използвайте. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва

да бъде сменен от производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.

- Уредът трябва да се захранва през устройство за остатъчен ток (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надхвърля 30mA. Препоръчва се за електрически вериги, захранващи бани. Обърнете се за съвет към електротехник.

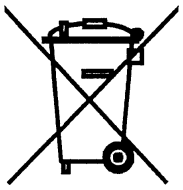

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.