Rohnson®

Инструкция за употреба

Професионален сешоар R-690



Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки.

Внимание:

1. Не използвайте сешоара близо до вода, не го използвайте с мокри ръце.

2. Не използвайте сешоара близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.



3. Когато сешоарът се използва в баня, изключвайте го от контакта след употреба, тъй като близостта на вода представлява опасност, дори когато сешоарът е изключен.

4. За допълнителна защита е препоръчително в електрическата верига, захранваща банята, да се инсталира устройство за дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, който не надвишава 30mA. Попитайте вашия монтажник за съвет.

5. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

6. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Предпазни мерки

При използване на електрически уреди винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително следните:

1. Никога не включвайте уреда към неправилно напрежение.

2. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

3. Уверете се, че отворът за изход на въздух и решетката са свободни, когато използвате.

4. Сешоарът има е защита от прегряване. Тя се изключва автоматично при прегряване и се включва отново след кратко време на охлаждане. Когато сешоара спре автоматично и не е необходимо да я използвате отново, изключете я безопасно и извадете щепсела от контакта.

5. Не поставяйте изхода за въздух твърде близо до косата си. Моля, изключвайте сешоара при дълги прекъсвания в процеса на сушене и го изключвайте от контакта след употреба.


6. Дръжте уреда далеч от деца.


7. Не потапяйте уреда във вода и не използвайте във влажна среда.


8. Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

Важно: Уверете се, че сешоарът е изключен от електрическата мрежа преди почистване.
Използвайте влажна кърпа за почистване и подсушете. Това ще помогне за запазване на оригиналния вид на сешоара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати.
Внимание: Никога не потапяйте сешоара във вода и винаги се уверявайте, че щепселът е сух.
След известно време употреба, трябва да разглобите входа и да го почистите. Начин на работа: завъртете входа обратно на часовниковата стрелка, след почистване го завъртете по посока на часовниковата стрелка и го поставете на сешоара.
Редовно почиствайте косата или мъха, които са заседнали във филтъра на входа.

Описание на уреда

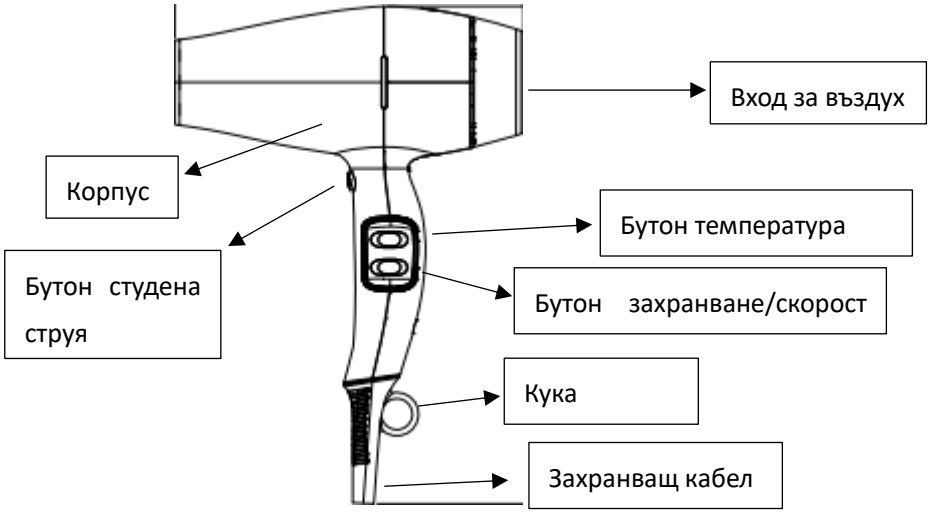

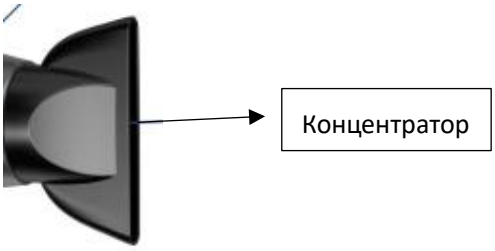

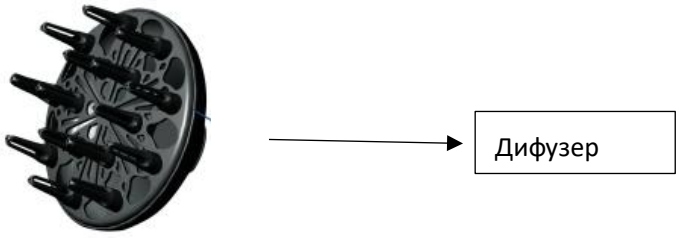

Начин на употреба

Уверете се, че функционалният бутон е в позиция "0" преди употреба.

1. Поставете накрайника или дифузера в уреда. Накрайник-концентратор: Накрайникът-концентратор е за фиксиране на прическата. Не докосвайте косата с концентратора, докато използвате уреда. Дифузер: Дифузерът изсушава косата по естествен начин, като същевременно запазва естествената форма на къдриците и добавя обем. По време на сушене оформете косата с пръсти, за да създадете обем. Не разресвайте косата, за да запазите естествения ефект. Използвайте дифузера за коса с перманент или къдрава коса. Препоръчителната скорост за използване с дифузера е I
2. Включете в захранването.
3. Натиснете бутона за захранване/скорост до желаната позиция (I or II).
4. Натиснете бутона за температура до желаната позиция (I – II - III).
5. Когато приключите, натиснете бутона за захранване до „0“ и го изключете от контакта.
6. Оставете уреда да се охлади напълно преди съхранение.

Бутон студена струя: Позволява бързо охлаждане на косата и по-дълготрайно къдрене. За да активирате функцията за студена струя, просто натиснете бутона. След като бутонът бъде отпуснат, уредът се връща към нормалната си настройка.

Забележка:

• За да се избегне унищожаването на косата, концентраторът не трябва да се доближава твърде много до нея по време на употреба.

• Примката за окачване позволява по-лесен достъп и съхранение.

Йонизираща функция

1. Защита на косата: Поддържа косата хидратирана, избягване на статичното електричество и улеснява оформянето .
2. Стерилизация: генерирани йони заедно с миниатюрен озон, убиващи различни вируси и бактерии.
3. Премахване на прах и дим: йоните неутрализират молекулите на праха или пудрата във въздуха и ги защитават.
4. Подобряване на кръвообращението и здравето.

Поддръжка и почистване

• Преди почистване, изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади напълно.

• Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или друга течност.

• Почистете корпуса на сешоара с влажна кърпа и го подсушете добре.

• Не използвайте препарати, абразиви или химикали за почистване на уреда.

• Не навивайте кабела около уреда, когато го съхранявате.

Спесификации

Модел: R-690

Честота: 220-240V 50-60 Hz

Захранване: 1800-2200W, max.2200W



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС НА ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.