Rohnson®

Инструкция за употреба

Професионален сешоар

R-692



Прочетете всички инструкции за безопасност преди първата употреба на сешоара.

Мерки за безопасност

Внимание:

ТОЗИ СЕШОАР Е ВКЛЮЧЕН, ДОКАТО ЗАХРАНВАНЕТО НЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНО ОТ МРЕЖАТА. ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСК ОТ ТОКОВ УДАР:



Внимание: Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

· Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

· Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

· Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда.

· Винаги изключвайте сешоара от контакта след употреба.

· Не използвайте и не съхранявайте сешоара на места, където може да влезе в контакт с вода.

· Ако уредът падне във вода, ИЗКЛЮЧЕТЕ ГО НЕЗАБАВНО ОТ ЩИПКАТА. Не посягайте към водата, докато захранването не бъде изключено.

· Този сешоар никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в контакта.

· Не дърпайте и не навивайте захранващия кабел около сешоара.

· Необходим е строг надзор, когато този уред се използва от, върху или близо до деца.

· Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.

· Никога не използвайте сешоара, ако кабелът или щепселът му е повреден, или ако е бил изпуснат във вода. Върнете уреда в сервиз за проверка и ремонт.

· Дръжте кабела далеч от нагряти повърхности.
· Никога не блокирайте вентилационните отвори на задната страна на сешоара и не го поставяйте върху мека повърхност, където вентилационните отвори са чисти. Не поставяйте никакви предмети във вентилационните отвори.
· Не използвайте на открито или там, където се използват аерозолни продукти. · Не насочвайте горещ въздух към очите.
· Приставките могат да се нагреят по време на употреба. Бъдете внимателни, когато боравите с тях.
· Не оставяйте сешоара, докато работи.
· Проверете дали номиналното напрежение на този уред съответства на това на вашата електрическа мрежа.
·Когато сешоарът се използва в баня, изключвайте го от контакта след употреба, тъй като близостта на вода представлява опасност, дори когато сешоарът е изключен.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
•За допълнителна защита е препоръчително в електрическата верига, захранваща банята, да се монтира устройство за дефектнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток, ненадвишаващ 30 mA. Попитайте вашия монтажник за съвет.

Важно

Захранващият кабел не може да се сменя от потребителя. Ако захранващият кабел на този сешоар е повреден, той трябва да бъде сменен само от квалифициран техник, тъй като са необходими специални инструменти.
Съображения за безопасност
· Поставете захранващите кабели така, че да не се стъпва върху тях или да бъдат прищипани от предмети, поставени върху или до тях.
· Не използвайте сешоара във влажни или мокри условия. Не позволявайте на уреда да се намокри, т.е. да капе или пръска, тъй като това може да бъде опасно.
Вентилация
· Отворите на уреда са за вентилация. Не ги покривайте и не ги блокирайте, тъй като това може да доведе до прегряване.
· НИКОГА не позволявайте на децата да бутат каквото и да било в отворите на сешоара.

Преди първа употреба

Внимателно извадете сешоара от кутията. Може да съхраните опаковката за бъдеща употреба.
Вътре в опаковката на сешоара трябва да имате:
·Сешоар
·Концентратор, Дифузер
·Инструкция за употреба
Прочетете тези инструкции преди употреба.

Сглобяване

Закачете концентратора към предната част на сешоара (ако е необходимо).

Начин на работа

Захранване
Развийте захранващия кабел и го включете в контакта, след което включете уреда.
Поставете превключвателя в положение „включено“ (1) и настройте превключвателя за скорост или нагряване на настройки (1, 2 или 3).
Изключване
Когато приключите, поставете превключвателя в положение „изключено“ (0).


Начин на употреба

1. Винаги се уверявайте, че превключвателят е в положение ИЗКЛ., преди да включите устройството в контакта.
2. Използвайте висока степен за сушене на коса и ниска степен за стилизиране.
3. Ако сешоарът спре по някаква причина, изключете го незабавно и го оставете да се охлади.
4.Работа с контролните бутони

1=Ниска степен	1=Ниска температура
2=Средна степен	2=Средна температура
3=Висока степен	3=Висока температура

5. Концентраторът и дифузерът могат да се използват при употреба.

6. Изключете сешоара, когато приключите с употребата, и извадете щепсела от контакта.
7. Плъзнете бутона за захранване веднъж, за да включите уреда. Когато включвате сешоара за първи път, започнете с най-ниската степен и скорост. За да изключите уреда, плъзнете бутона за захранване отново.
8. За да промените температурата, издърпайте бутона за нагряване, за да достигнете желаната степен на топлина.
9. За да активирате функцията за студен поток, натиснете бутона за охлаждане веднъж. За да я деактивирате, натиснете бутона отново.

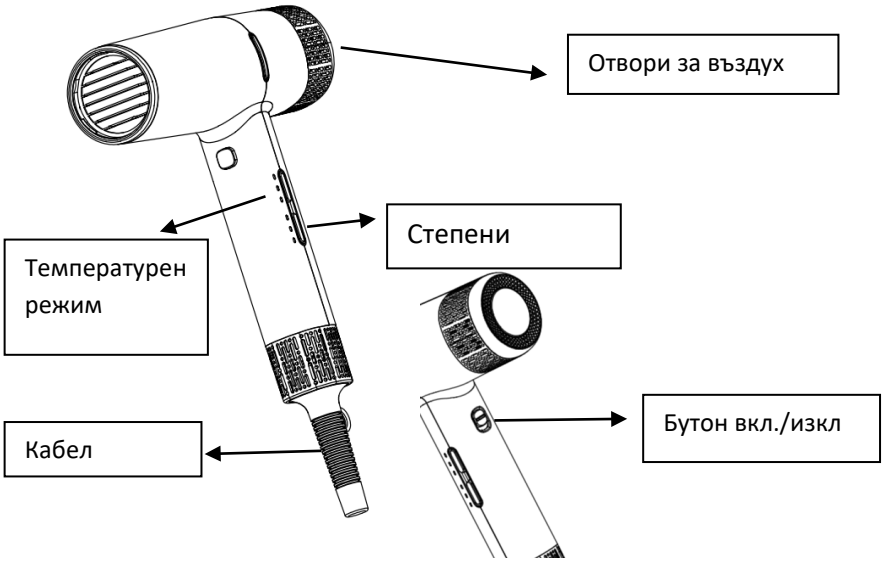

Йонизираща функция

1. Защита на косата: Поддържа косата блестяща, избягва електростатично електричество и улеснява оформянето.

2. Стерилизация: Генерирани йони заедно с малки частици озон убиват различни вируси и бактерии.
3. Премахване на прах и дим: Йоните неутрализират молекулите на праха във въздуха и ги защитават.
4. Подпомага по-бързото кръвообращение, което спомага за растежа на косата.

Стилизиране

Насоки


1. Измийте косата си с шампоан и балсам. Изплакнете косата обилно. Подсушете косата с кърпа, за да отстраните излишната влага. Разделете косата си на секции. Използвайки сешоара заедно с четка за стилизиране, насочвайте горещия въздух през по една секция. Движете сешоара равномерно през всяка секция, така че горещият въздух да преминава през косата. Насочете въздушния поток към косата, а не към скалпа.
2. Поддържайте отворите за въздух свободни и без коса, докато сушите.
3. За да избегнете пресушаване, не концентрирайте топлината върху една секция за дълго време. Дръжте сешоара в движение, докато стилизирате.
4. За бързо стилизиране, навлажнете косата с водна струя, преди да я стилизирате със сешоара.
5. Когато използвате сешоара за създаване на къдрици и вълни, изсушете косата почти напълно на най-топлата степен, след което завършете стилизирането, използвайки по-ниската степен. Това ще фиксира прическата.
6. Този сешоар включва приставка-концентратор. Използвайте концентратора, когато е необходимо да фокусирате силата на сушене върху малка зона (като къдрица или вълна) или когато искате да отпуснете къдрава коса.

Почистване и поддръжка

1. Уверете се, че решетките са почистени от прах и власинки, за да осигурите правилна работа.
2. Вашият сешоар практически не изисква поддръжка. Не е необходимо смазване.
3. Винаги изваждайте щепсела от контакта и оставете сешоара да се охлади

преди почистване.
4. Завъртете капачката на филтъра обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите от входа за въздух на корпуса на сешоара и я свалете хоризонтално. Използвайте мека кърпа или малка четка, за да отстраните праха и власинките, които може да са се натрупали върху металната мрежа. (Можете да почиствате филтъра на всеки 15 дни).
5. Външната част на сешоара може да се избърше с влажна кърпа.
6. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.
7. Готов за употреба след повторно поставяне на подвижния зелен капак.
8. ВНИМАНИЕ: Никога не позволявайте захранващият кабел да се дърпа, усуква или огъва силно. Никога не увивайте кабела плътно около сешоара. Ще възникнат повреди в точката на най-голямо огъване на входа в сешоара, което ще доведе до скъсване и късо съединение. Проверявайте често кабела за повреди. Спрете да го използвате незабавно, ако има видими повреди, ако уредът спре да работи или ако работи прекъсващо.
9. Ако кабелът или сешоарът са повредени или не работят правилно, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
10. Този сешоар няма части, които потребителят може да обслужва. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами.



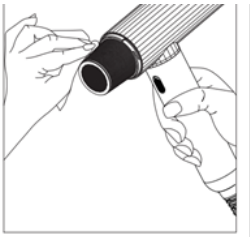

Важно
Преди да направите някое от следните неща, уверете се, че сешоарът е изключен от електрическата мрежа.

Ако сешоара не работи

Уверете се, че е включен в контакта и го включете.
Уверете се, че бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. е включен.
Проверете предпазителя в щепсела (вижте Електрическа информация).
Ако сешоарът все още не работи правилно, обърнете се към оторизиран сервизен агент.

Модел	Напрежение	Честота(Hz)	Мощност(W)
R-692	**AC 220V-240V**	**50-60**	**1680-2000**



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU.
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното